

HANDBOEK LSM – UPDATE BUSINESS

Versie: Mei 2011

HANDBOEK LSM – UPDATE

Inhoudsopgave

1.0	Inleiding	5
1.1.	BELANGRIJKE OPMERKING.....	5
2.0	UITLEG HANDBOEK	6
3.0	BASISPRINCIPES LSM	7
1.2.	SysteemEISEN vanaf LSM 3.1 (wijzigingen voorbehouden).....	7
4.0	BASISINFORMATIE LSM	8
1.3.	SysteemEISEN vanaf LSM 3.1 (wijzigingen voorbehouden).....	8
5.0	Algemene informatie.....	9
6.0	VOORBEREIDENDE STAPPEN	10
7.0	UPDATE Locking System Management 3.0 NAAR 3.1.....	11
1.4.	VoORBEREIDING.....	11
1.4.1	DIENSTEN STOPPEN.....	11
1.4.2	database beveiligen	11
1.5.	Update Server	11
1.5.1	Advantage Database Server VERWIJDEREN (ADS 9.x).....	11
1.5.2	Advantage Database Server INSTALLEREN (ADS 10.x).....	11
1.5.3	CommNode Server Update.....	15
1.5.4	Diensten opnieuw starten	17
1.6.	Update Client van LSM 3.0 naar LSM 3.1.....	18
1.6.1	Installatie Locking System Management	18
1.6.2	Installatie Crystal Reports Bugfix	20
1.7.	LICENTIES EN REGISTRATIE.....	21
1.7.1	Databaseverbinding instellen	23
1.8.	Update CommNode (bij LON of WaveNet).....	25
8.0	27	
1.9.	Algemene informatie.....	27
1.10.	VOORBEREIDENDE STAPPEN	27
9.0	Update Locking System Management BASIC	28
1.11.	Algemeen	28
1.11.1	Installatie Locking System Management.....	28
1.11.2	Installatie Crystal Reports Bugfix	30
1.12.	LICENTIES EN REGISTRATIE.....	31
1.13.	OVERNAME EN BACK-UP VAN bestandsgegevens.....	34
1.13.1	Database overnemen (uit versie lsm 3.0)	34

HANDBOEK LSM – UPDATE

Inhoudsopgave

1.13.2 Database importeren (LDB).....	34
1.13.3 DatAbase OPSLAAN EN herstellen (LSM Basic)	36
1.13.4 CommNode Server Update.....	37
1.13.5 Diensten opnieuw starten	39
10.0 Service en Support.....	40
11.0 verklarende woordenlijst	41

HANDBOEK LSM – UPDATE

Inhoudsopgave

OPMERKING:

Bij de toelichting op de verschillende functies van het systeem ligt de nadruk op de bediening van de software. De beschrijving van de verschillende kenmerken, uitvoeringen en functies van het product vindt u in de bijbehorende producthandboeken.

Voor de installatie en het gebruik van de producten dient u de productvrijgave en systeemeisen in acht te nemen. SimonsVoss aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van een afwijkende installatie of afwijkend gebruik. Ook geeft SimonsVoss in zo'n geval geen support.

SimonsVoss Technologies AG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging productveranderingen uit te voeren. Daarom kunnen beschrijvingen en illustraties in dit document afwijken van de meest recente product- en software-versies. Te allen tijde is in twijfelgevallen het Duitse origineel de inhoudelijke referentie. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Deze documenten zijn bij het ter perse gaan gebaseerd op de meest recente programmaversie. De opgenomen informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden en houden voor de verkoper geen verplichting in. De in dit boek gebruikte soft- en hardwarenamen zijn voor het merendeel geregistreerde productnamen en zijn als zodanig aan de wettelijke bepalingen inzake het auteursrecht onderworpen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen noch het handboek noch delen daarvan via mechanische of elektronische media, fotokopieën of op enig andere manier vermenigvuldigd of overgedragen worden. De in de voorbeelden gebruikte bedrijfsnamen en overige gegevens zijn fictief en eventuele overeenkomsten berusten derhalve op zuiver toeval.

De redactie van het LSM-handboek is bij het samenstellen van deze tekst met uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan. Wij kunnen echter niet garanderen dat de tekst geen fouten bevat. De redactie van het LSM is niet voor vakmatige of druktechnische fouten in dit handboek aansprakelijk. De beschrijvingen in dit handboek hebben in wettelijke zin uitdrukkelijk geen gegarandeerde eigenschappen.

Als u voorstellen heeft voor correcties of verbeteringen in dit handboek, kunt u deze naar ons e-mailadres sturen: Info@simons-voss.de.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Meer informatie over de producten van SimonsVoss vindt u op internet onder WWW.SIMONS-VOSS.DE

Dit handboek geldt voor software waarvan de functies niet beperkt zijn. Daardoor kunnen functies of (dialoog)vensters in de klantspecifieke installatie door de vrijgegeven softwaremodules mogelijk afwijken.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 5

1.0 INLEIDING

Met het Locking System Management (LSM) heeft SimonsVoss een databaseondersteunde software ontwikkeld waarmee u complexe sluitplannen efficiënt kunt aanmaken, beheren en besturen. Dit document is een leidraad en hulp bij het structureren en instellen van uw sluitplan. Het helpt u echter ook bij de vervolgwerkzaamheden, de controle en de besturing. Daardoor kunt u het sluitsysteem dus ook eenvoudiger beheren.

NAAM (DEUREN/SLUITIN)	G	E	RN	SN	N	TP	PB
Conferentie 320	Vg1	03 ET	320	L-00008		514	
Kantoor 301	Vg1	03 ET	301	L-00001		514	
Kantoor 302	Vg1	03 ET	302	L-00002		514	
Kantoor 303	Vg1	03 ET	303	L-00003		514	
Kantoor 304	Vg1	03 ET	304	L-00004		514	
Kantoor 305	Vg1	03 ET	305	L-00005		514	
Kantoor 306	Vg1	03 ET	306	00009T		514	
Kantoor 307	Vg1	03 ET	307	L-00007		514	
Kantoor 308	Vg1	03 ET	308	L-00009		514	
Archief marketing	Ad	kv	03	L-00018		514	
Archief ontwikkeling	Ad	kv	05	L-00017		514	
Kantoor 101	Ad	01 ET	101	L-00010		514	
Kantoor 102	Ad	01 ET	102	L-00011		514	
Kantoor 103	Ad	01 ET	103	L-00012		514	
Kantoor 104	Ad	01 ET	104	L-00013		514	
Kantoor 105	Ad	01 ET	105	000094		514	
Kantoor 106	Ad	01 ET	106	L-00013_0		514	
Kantoor 107	Ad	01 ET	107	L-00013_0		514	
Hoofdingang 01	Ad	pt	foyer	L-00014		514	
Hoofdingang 01 SR	Ad	pt		L-00015		519	
Hoofdingang 01	Ad	nt		L-00016		514	

1.1. BELANGRIJKE OPMERKING

SimonsVoss AG is niet aansprakelijk voor beschadigingen door een foutieve montage of installatie.

Door verkeerd geïnstalleerde en/of verkeerd geprogrammeerde componenten kan de toegang door een deur worden geblokkeerd. SimonsVoss Technologies AG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een foutieve installatie die bijvoorbeeld materiële of andere schade veroorzaakt of waardoor bijvoorbeeld een toegang naar gewonde personen wordt geblokkeerd.

2.0 UITLEG HANDBOEK

➡ MENUPUNTEN

De menupunten van LSM worden in het handboek met het symbool ➡ weergegeven.

VOORBEELDEN

➡ Bewerken

➡ Sector

OPSCRIFTEN EN CHECKBOXEN

De opschriften en checkboxen die op de afbeelding van het beeldscherm worden weergegeven, staan tussen aanhalingstekens vermeld.

VOORBEELDEN

„Gebruikersgroepen“

"Sectoren"

BUTTONS

De buttons die in de screenshots van de dialoogvensters worden weergegeven, zijn met een grijze achtergrond gemarkeerd.

VOORBEELDEN

OK

Opslaan

TOETSCOMBINATIES

De toetscombinatie die voor het openen van de gewenste functies kan worden gebruikt, is vet gemarkeerd.

Ctrl+Shift+X

WEERGAVE PAD

Bij verwijzing naar een map in een werkstation wordt het pad cursief weergegeven.

VOORBEELD

C:\Program Files\SimonsVoss\LockSysGui

OPMERKING

De vermelding *[CDROM]* is een variabele en vermeldt de letter voor het cd-romstation (bijv. "D") van de computer waarop de installatie moet worden uitgevoerd.

3.0 BASISPRINCIPES LSM

1.2. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

ALGEMEEN

- Lokale administratorrechten voor de installatie
- Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen: 100 Mbit/s)
- Windows-domein
- Naamresolutie
- .NET Framework min. 2.0, 3.5 aanbevolen
- MS ActiveSync 4.2 in combinatie met een PocketPC
- RS-232- en/of USB-interface

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

Minimale eisen hardware

- Monitor min. 48 cm (19") (of groter voor de weergave in de matrix-view)
- Beeldschermresolutie min. 1024x768, 1280x1024 aanbevolen
- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 of 64 bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 of 64 bit

SERVER (DATABASESERVER VANAF LSM BUSINESS)

Minimale eisen hardware

- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf ca. 300 MB (tijdens de installatie ca. 450 MB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- .NET Framework bij gebruik van de CommNode Server min. 3.5
- Servergebaseerde toepassing: er is een vrijgave op de ADS-server voor een databasemap nodig (vrijgave vereist geen rechten)

OPMERKING

Raadpleeg bij toepassing van firewalls tussen client en server het hoofdstuk IT-netwerkconfiguratie of neem contact op met de technische LSM-support van de firma SimonsVoss Technologies AG.

Let erop dat het gebruik van de software in virtuele omgevingen in principe niet is toegestaan.

4.0 BASISINFORMATIE LSM

1.3. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

ALGEMEEN

- Lokale administratorrechten voor de installatie
- Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (advies: 100 Mbit/s)
- Windows-domein
- Naamresolutie
- .NET Framework min. 2.0, 3.5 aanbevolen
- MS ActiveSync 4.2 in combinatie met een pocket-pc
- RS-232- en/of USB-interface

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

Minimale eisen hardware

- Monitor min. 48 cm (19") (of groter voor de weergave in de matrix-view)
- Beeldschermresolutie min. 1024x768, 1280x1024 aanbevolen
- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 of 64 bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 of 64 bit

SERVER (DATABASESERVER VANAF LSM BUSINESS)

Minimale eisen hardware

- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf ca. 300 MB (tijdens de installatie ca. 450 MB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- .NET Framework bij gebruik van de CommNode Server min. 3.5
- Servergebaseerde toepassing: er is een vrijgave op de ADS-server voor een databasemap nodig (vrijgave vereist geen rechten)

AANWIJZING

Raadpleeg bij toepassing van firewalls tussen client en server het hoofdstuk IT-netwerkconfiguratie of neem contact op met de technische LSM-support van de firma SimonsVoss Technologies AG.

Let erop dat het gebruik van de software in virtuele omgevingen in principe niet is toegestaan.

5.0 ALGEMENE INFORMATIE

- De update moet tegelijkertijd op alle componenten worden uitgevoerd.
- Ook op de gebruikte PocketPC moet een update op de passende LSM Mobile Edition worden uitgevoerd.
- Als u een update van oudere versies (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) naar de actuele versie wilt uitvoeren, neem dan eerst contact op met de LSM Hotline op +49 (0)1805-57 3060.
- Zorg ervoor, dat u over een actuele en functionerende back-up beschikt.

Opmerking:

De back-up van de database is altijd de verantwoordelijkheid van de IT van de klant! SimonsVoss aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van ontbrekende, onvolledige of verkeerde back-ups.

Controleer op gezette tijden of de gemaakte back-ups ook weer teruggezet kunnen worden.

6.0 VOORBEREIDENDE STAPPEN

Controleer uw LSM-versie (LSM starten, symbool “blauw vraagteken”)

LSM 2.2 = vanaf versie 2.2.606.14

LSM 2.3 = vanaf versie 2.3.701.31

LSM 2.4 = vanaf versie 2.4.0806.03

LSM 2.4a = vanaf versie 2.4.0811.11

LSM 3.0 = vanaf versie 3.0.10002

Importeer alle data van de PocketPC's of Palms

Stop alle LSM-GUI's

- Stop alle CommNodes en de CommNode Server
- Start op de server de “Advantage Configuration Utility”
- Noteer de instellingen onder het tabblad “Configuration Utility” ➔ “Database Settings”

Number of Connections

Number of Work Areas:

Number of Tables

Number of Index Files

Number of Data Locks

- Noteer de onderstaande instellingen in het tabblad “Installation Info” en vergelijk deze met uw bestaande licentiegegevens. Neem bij vragen contact op met de LSM Hotline op +49 (0) 1805-57 3060.

Registered to:

Serial Number:

User Option:

ADS Revision:

- Neem de Validation Code uit de licentie-informatie over
Validation Code _____
- Stop de diensten “Advantage Database Server” op de server
- Sla de actuele database op
- Om de updates uit te voeren, heeft u lokale administratorrechten nodig
- Volg de handleiding voor het updaten die bij uw LSM-versie past

7.0 UPDATE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.0 NAAR 3.1

1.4. VOORBEREIDING

1.4.1 DIENSTEN STOPPEN

PROCEDURE

START ➔ SYSTEEMBESTURING ➔ BEHEER ➔ DIENSTEN

- Stop de dienst “SimonsVossCommNode Server”
- Stop de dienst “Advantage Database Server”

1.4.2 DATABASE BEVEILIGEN

PROCEDURE

- Map “lmsdb” naar een andere gegevensdager kopiëren

AANWIJZING

- Databaseserver moet gestopt zijn
- Het bestand lmsdb.moet in de map aanwezig zijn
- Pad van de map met setup-pad in het LSM vergelijken

1.5. UPDATE SERVER

PROCEDURE

De volgende punten moeten worden uitgevoerd om een databaseserver te installeren:

- De-installatie ADS-server versie 9.x
- Installatie ADS-server versie 10.x
- Installatie Data Architect (indien vereist)
- Aanpassen van de databasewaarden
- Dienststart op automatisch zetten
- Database inrichten

1.5.1 ADVANTAGE DATABASE SERVER VERWIJDEREN (ADS 9.X)

PROCEDURE

START ➔ SYSTEEMBESTURING ➔ SOFTWARE

- “Advantage Database Server” selecteren
- Verwijderen
- JA

1.5.2 ADVANTAGE DATABASE SERVER INSTALLEREN (ADS 10.X)

PROCEDURE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up


[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe

- Installatie starten


HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 12


- Afzonderlijke stappen doorlopen
- Licentiegegevens invoeren
- Taalconfiguratie selecteren

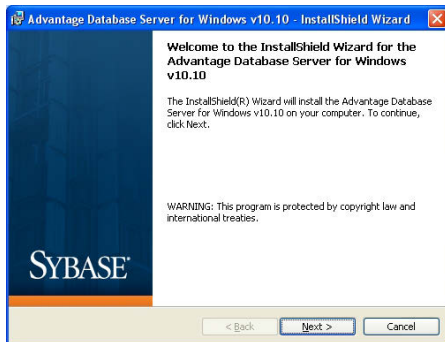


Bevestig met **Next** om de installatie te starten.

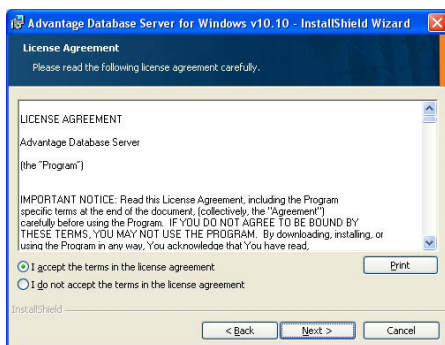

Lees de licentievoorwaarden door en accepteer deze. Selecteer vervolgens **Next**.

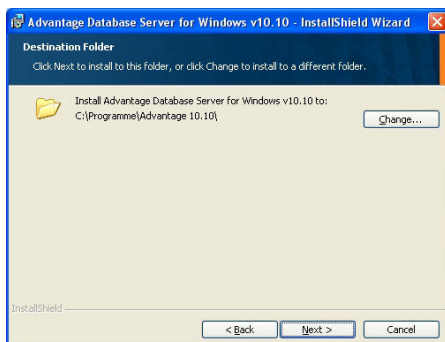

Bevestig aansluitend met **Next**.

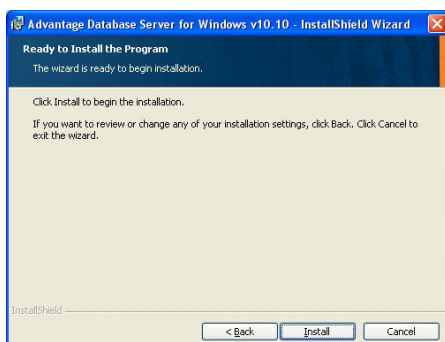

Bevestig met **Install**.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 13

Advantage Database Server for Windows v10.10 - InstallShield Wizard

Product Information

Enter the Advantage Serial Number, a Validation Code or an Authorization Code (for evaluation), and the optional Replication Code. The Serial Number, Validation Code, and the optional Replication Code can be found on the Advantage Serial Number ID card.

Serial Number:

☒ I have a product validation code
☐ I have an evaluation Authorization code

Validation Code:

Replication Code:

Click the following link to request a 30 day evaluation of Advantage Database Server.
http://www.sybase.com/ads10_windows

Cancel < Back Next >

Voer de ontvangen
licentiegegevens in.
Bevestig met **Next**.

Advantage Database Server for Windows v10.10 - InstallShield Wizard

Product Owner

Enter the name of the Registered Owner of the Advantage Database Server.

Registered Owner:

Automatic services start every time the system starts. Manual services can be started by a user once logged in.

☒ Automatic Startup ☐ Manual Startup

Cancel < Back Next >

Voer uw onderneming als
geregistreerde gebruiker
in.
Bevestig met **Next**.

Advantage Database Server for Windows v10.10 - InstallShield Wizard

ANSI Character Set

Please select an ANSI character set to use on the Advantage Database Server.

WARNING! To prevent data corruption, be sure to use the same character set on all Advantage servers including Advantage Local Server.

Please note that choosing <DEFAULT ON MACHINE> uses the installation workstation's character set. If versions of Advantage with different character sets share the same file, data corruption can occur.

Selecting a specific ANSI language for all Advantage installs (including Local Server) will guarantee the ANSI character sets used by all Advantage applications will be the same.

This setting does not apply to tables opened with ODM as the specified character set type, or to Advantage DOS applications.

DUTCH

Default on Machine: German

Cancel < Back Next >

Selecteer "Dutch".
Bevestig met **Next**.

Advantage Database Server for Windows v10.10 - InstallShield Wizard

OEM/Localized Character Sets

The following only applies if your Advantage applications use OEM/Localized character sets. Please select Next if your Advantage applications use ANSI character sets only.

The Advantage Database Server supports the following OEM/Localized character sets. Please select the set that matches your Advantage client applications.

Selecting a specific OEM/Localized character set for all Advantage installs (including Local Server) will guarantee the OEM/Localized character sets used by all Advantage applications will be the same.

Use the list box to view the available OEM/Localized Character Sets:


DUTCH

Cancel < Back Next >

Selecteer "Dutch".
Bevestig met **Next**.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 14

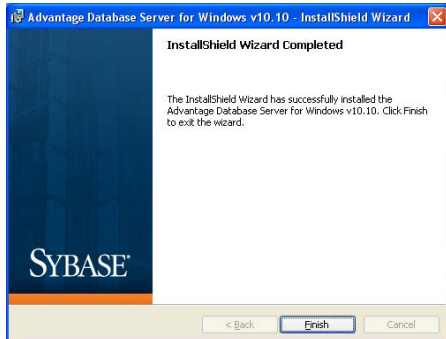

Bevestig met **Finish** om de installatie af te sluiten.

1.5.3 COMMNODE SERVER UPDATE

PROCEDURE

- Linker muisknop Windows-start-knop
- Menupunt **Uitvoeren** kiezen
- In het dialoogveld “Openen” de opdracht `[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\[taal]\commnode_setup_3_x_xx.exe` invoeren en bevestigen
- Volg de aanwijzingen op
- Nadat de installatie heeft plaatsgevonden moet ook nog het bestand “install_CommNodeSvr.bat” uit de installatiemap `C:\Programma's\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_x` worden uitgevoerd.
- In het dialoogveld “Openen” de opdracht `services.msc` invoeren en bevestigen
- Dienst “SimonsVoss CommNode Server” met de rechter muisknop aanklikken en op “Eigenschappen” klikken
- Controleren of dienst “SimonsVoss CommNode Server” is gestart


INSTALLATIE SOFTWARE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

`[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\[taal]\commnode_setup_3_x_xx.exe`

- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

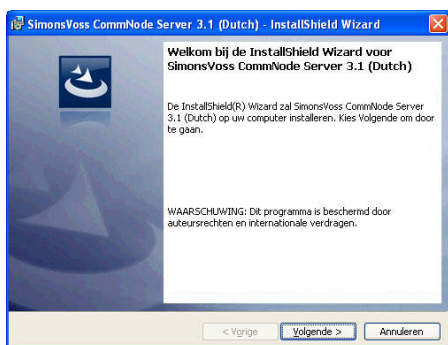


Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 16



Lees de
licentievoorwaarden door
en accepteer deze.
Selecteer vervolgens
Verder.

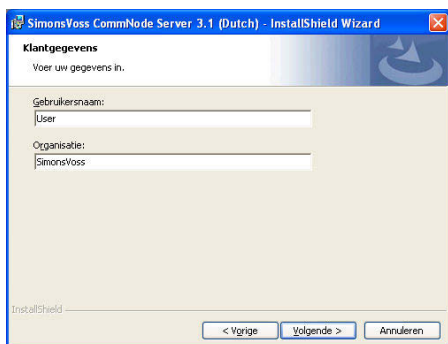

Voer de
gebruikersinformatie in en
selecteer vervolgens
Verder.



Bevestig aansluitend met
Verder.



Bevestig met Installeren.



Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.

1.5.4 DIENSTEN OPNIEUW STARTEN

PROCEDURE

START ➔ SYSTEEMBESTURING ➔ BEHEER ➔ DIENSTEN

- Start de dienst “Advantage Database Server”
- Start de dienst “SimonsVoss CommNode Server”

1.6. UPDATE CLIENT VAN LSM 3.0 NAAR LSM 3.1

1.6.1 INSTALLATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT

PROCEDURE

- Installatie software (zie procedure hierna)
- Installatie Crystal Report Bugfix
- Start na de installatie de software
- Registratie van de software
- Databaseverbinding instellen


INSTALLATIE SOFTWARE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

`[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\[taal]\lsm_setup_3_x_xx.exe`

- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

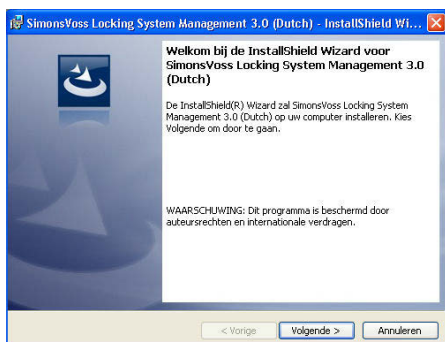


Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.




Lees de licentievoorwaarden door en accepteer deze. Selecteer vervolgens **Verder**.

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 19

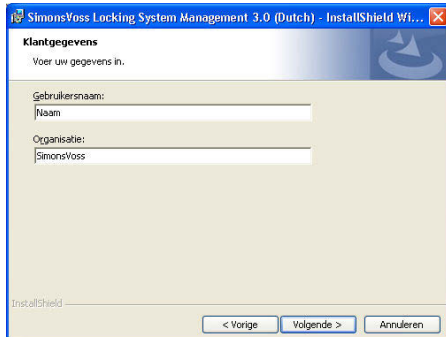


Voer de gebruikersinformatie in en selecteer vervolgens **Verder**.

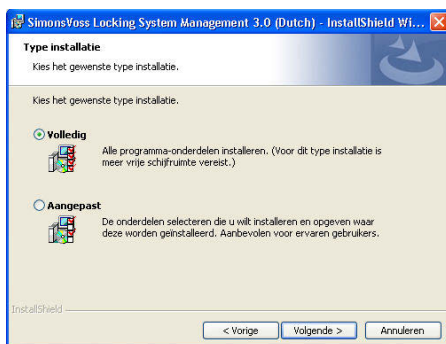

Bevestig aansluitend met **Verder**.

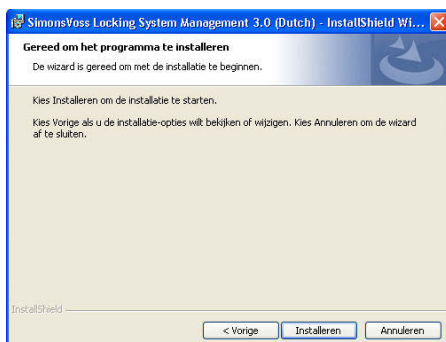

Bevestig met **Installeren**.

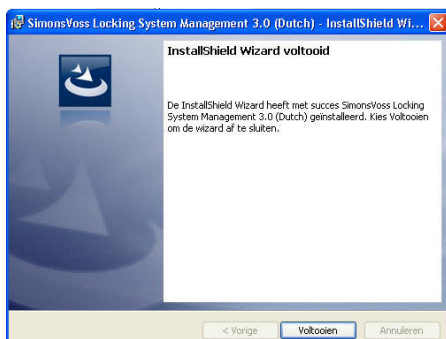

Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.

1.6.2 INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX


PROCEDURE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up


Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

`[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe`


- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

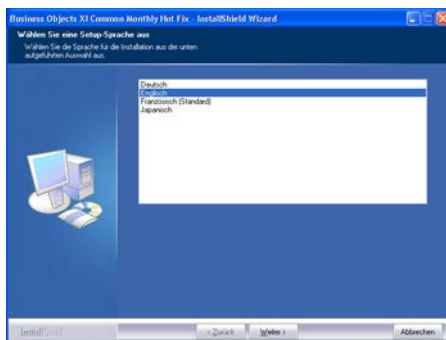

Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.

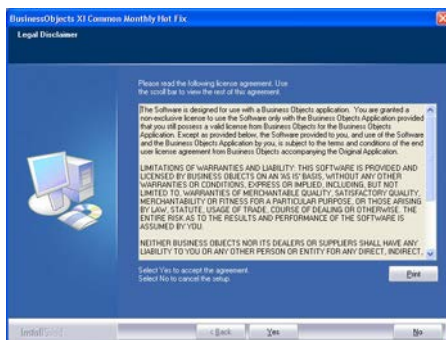


Lees de licentie-voorwaarden door en accepteer deze. Selecteer vervolgens **Ja**.

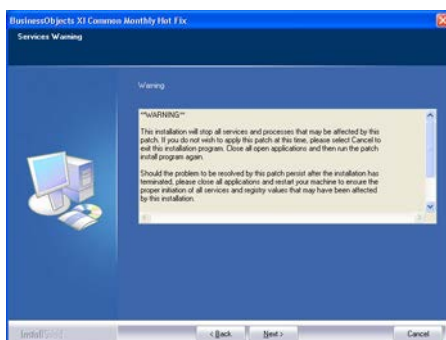


Selecteer vervolgens **Verder**.

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 21

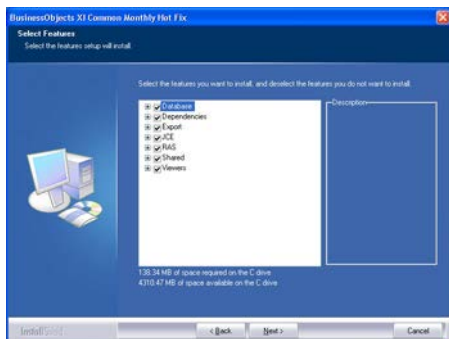


Bevestig de gehele installatie, selecteer vervolgens **Verder**.

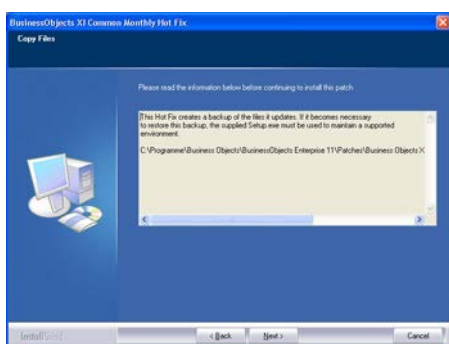

Bevestig met **Verder**.

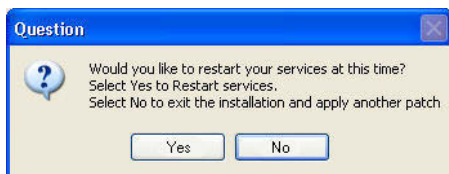

Bevestig met **Ja** om de installatie voor te zetten.

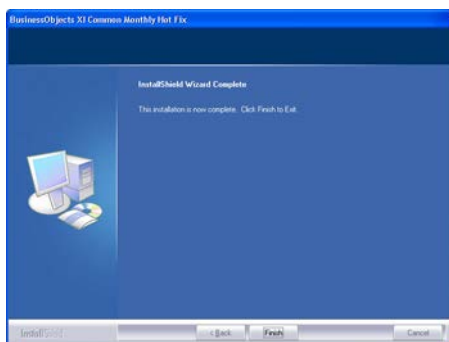

Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.


1.7. LICENTIES EN REGISTRATIE

PROCEDURE


- Start na de installatie de software
- Via het menupunt **Hulp** **Registratie** komt u bij het registratiedialogvenster

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 22

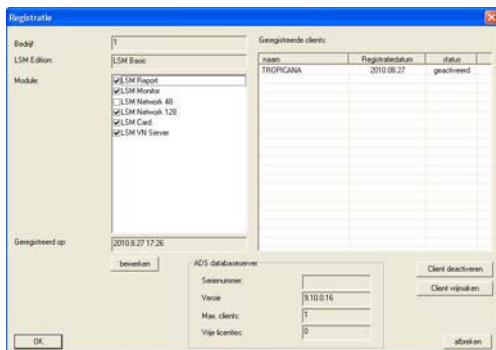

In dit venster krijgt u informatie over de huidige licentie. Met **Bewerken** gaat u naar het licentievenster.

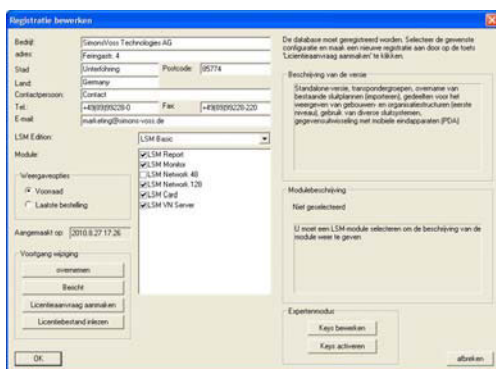

Bij de eerste registratie moet u hier uw klantgegevens invoeren. Selecteer hier de aangeschafte versie en de eventuele modules. Maak door op **Registratiecode aanmaken** te klikken het bestand met de registratiegegevens aan.

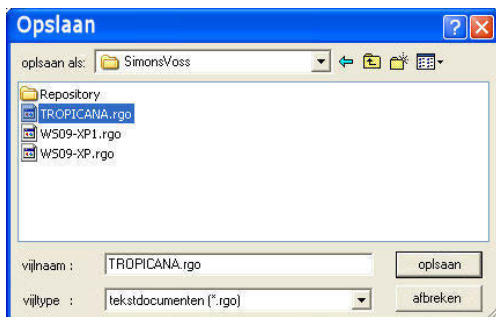

Selecteer een opslaglocatie voor het registratiebestand.



Bevestig deze melding wanneer u een nieuwe registratiecode wilt aanmaken.

Stuur dit bestand met de naam van uw leverancier, afhankelijk van uw versie naar het volgende e-mailadres:


LSM Business Edition:
lsm-support@simons-voss.de

LSM Professional Edition:
lsm-support@simons-voss.de

Van SimonsVoss krijgt u een licentiebestand, waarmee u via **Licentiebestand activeren** de software vrijschakelt.




Deze melding verschijnt wanneer u al een registratiecode hebt aangevraagd, die echter nog niet geactiveerd is.

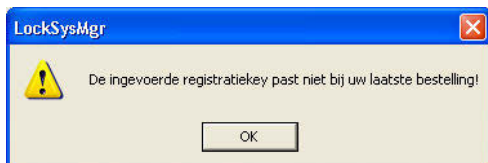

Deze melding verschijnt wanneer u na het aanmaken van uw registratieaanvraag nog een aanvraag hebt aangemaakt, en nu een registratie voor de eerste aanvraag wilt invoeren.


1.7.1 DATABASEVERBINDING INSTELLEN

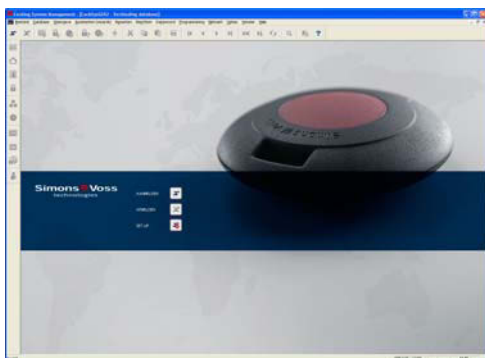


Start de software. Selecteer in het startvenster van het LSM Set-up om de databaseverbinding te configureren.

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 24

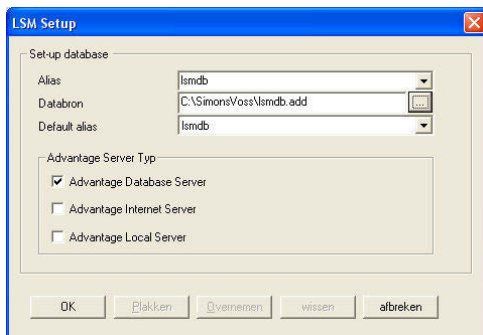

Voer een naam voor de database in onder Alias. Vervolgens selecteert u met behulp van de mapnavigatie ... de opslaglocatie voor de LSM-database (mapstructuur) \\[SERVERNAAM]\share-naam\lsmdb\lsmdb.add

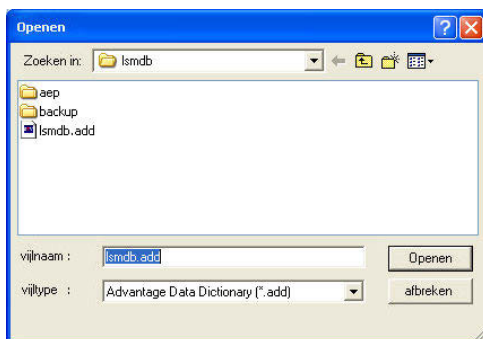

Selecteer hier het bestand "lsmdb.add" en vervolgens Openen.

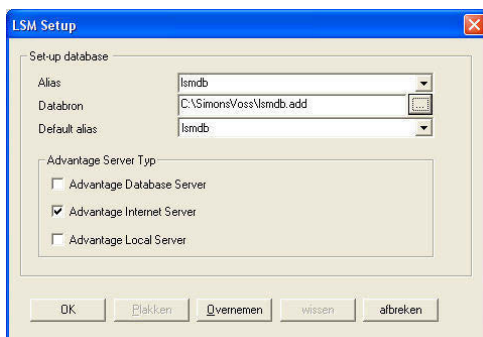

Selecteer vervolgens Opslaan en de instellingen worden opgeslagen. Met OK beëindigt u dit dialoogvenster en keert u naar het aanmeldings-scherm terug. Met de button Aanmelden kunt u zich nu bij de database aanmelden.

1.8. UPDATE COMMNODE (BIJ LON OF WAVENET)


INSTALLATIE SOFTWARE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

`[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\[taal]\commnode_setup_3_x_xx.exe`


- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

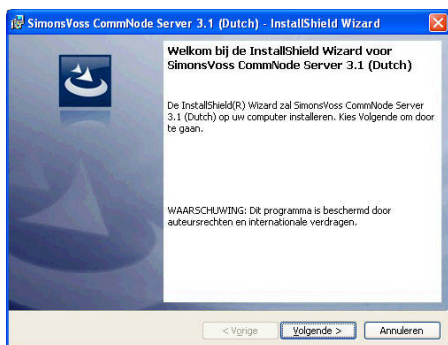

Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.



Lees de licentievoorwaarden door en accepteer deze. Selecteer vervolgens **Verder**.

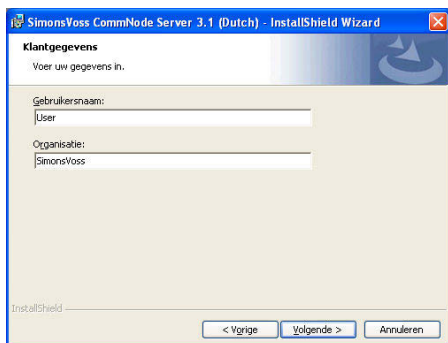


Voer de gebruikersinformatie in en selecteer vervolgens **Verder**.

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 26



Ga naar Aangepast en bevestig met **Verder**.

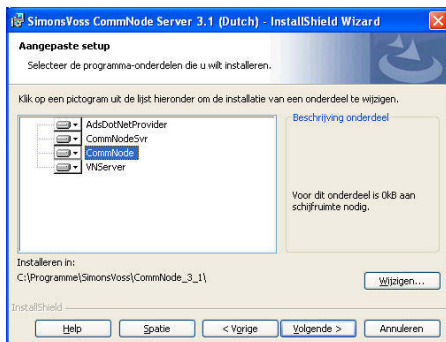

Selecteer alleen CommNode. Zet alle andere componenten op niet installeren en bevestig met **Verder**.

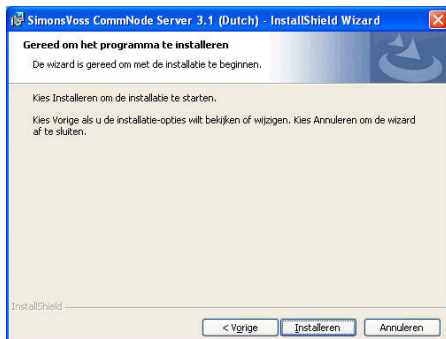

Bevestig met **Installeren**.



Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.

8.0

1.9. ALGEMENE INFORMATIE

- De update moet tegelijkertijd op alle componenten worden uitgevoerd.
- Ook op de gebruikte PocketPC moet een update op de passende LSM Mobile Edition worden uitgevoerd.
- Wilt u updaten van een oudere versie naar de actuele versie, neem dan eerst contact op met uw dealer of met de verantwoordelijke LSM Hotline.
- Zorg ervoor, dat u over een actuele en functionerende back-up beschikt.

Opmerking:

De back-up van de database is in principe de verantwoordelijkheid van de IT van de klant! SimonsVoss aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van ontbrekende, onvolledige of verkeerde back-ups.

Controleer op gezette tijden of de gemaakte back-ups ook weer teruggezet kunnen worden.

1.10. VOORBEREIDENDE STAPPEN

Controleer welke versie van de software u heeft (start de software en klik op het symbool “blauw vraagteken”)

Een update is bij de volgende versies mogelijk:

LDB 1.52b = versie 1.52.707.06

LDB 1.53b = versie 1.53.707.06

LSM 3.0 SP2 = versie 3.0.10040

- Importeer alle data van de PocketPC's of Palms
- Sluit alle lopende SimonsVoss-programma's af
- Sluit de CommNode Server af (als deze is geïnstalleerd)
- Maak een back-up van de actuele databases
- Om de updates uit te voeren, heeft u lokale administratorrechten nodig
- Volg de handleiding voor het updaten die bij uw LSM-versie past

9.0 UPDATE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT BASIC

1.11. ALGEMEEN

De update op een LSM Basic installatie verloopt volgens de hierna opgegeven stappen. Hierbij gaat het technisch om een update van de LSM GUI inclusief de wijziging in de databasestructuur. Het instellen van de Advantage Database Server hoeft niet plaats te vinden, omdat deze component bij een LSM Basic installatie niet wordt gebruikt. Bij een update van de LDB op een LSM Basic moet het bestaande gegevensbestand (*.ls) in een nieuwe database geïmporteerd worden.

1.11.1 INSTALLATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT

PROCEDURE

- Installatie software (zie procedure hierna)
- Installatie Crystal Report Bugfix
- Start na de installatie de software
- Registratie van de software
- Databaseverbinding instellen


INSTALLATIE SOFTWARE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

[CDROM]:\Software\LSM3x_BASIC\[taal]\sm_setup_3_x_xx.exe

- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

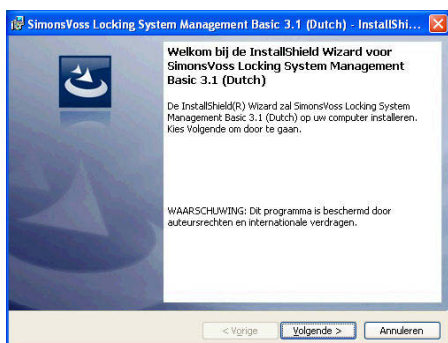

Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 29

Lees de licentievoorwaarden en accepteer deze. Selecteer vervolgens **Verder**.

Voer de gebruikersinformatie in en selecteer vervolgens **Verder**.

Bevestig vervolgens met **Verder**.

Bevestig met **Installeren**.

Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.

1.11.2 INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX


PROCEDURE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

[CDROM]:\ Software\ LSM3x_BASIC\Crystal_HotFix11\setup.exe


- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen

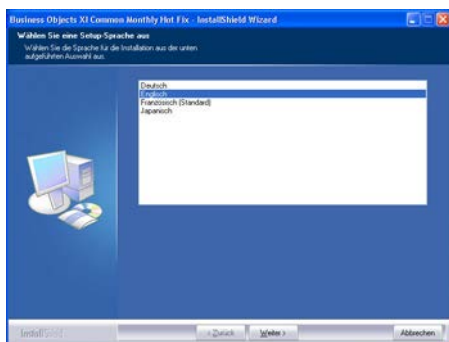

Bevestig met **Verder**,
om de installatie te
starten.




Lees de licentievoorwaarden en
accepteer deze.
Selecteer vervolgens
Ja.

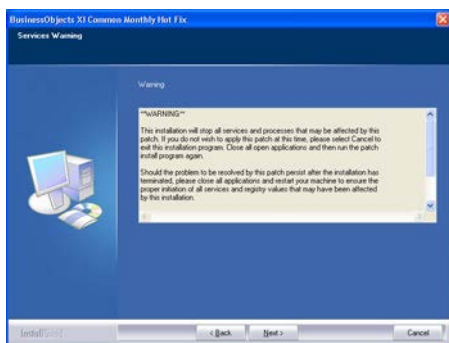


Selecteer vervolgens
Verder.

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 31

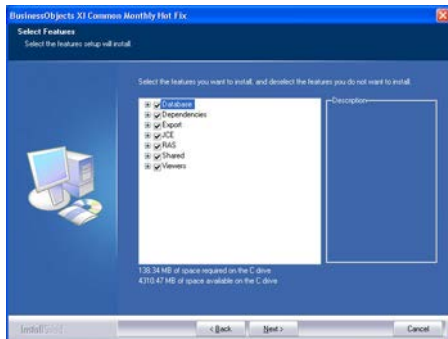


Bevestig de gehele installatie, selecteer vervolgens **Verder**.

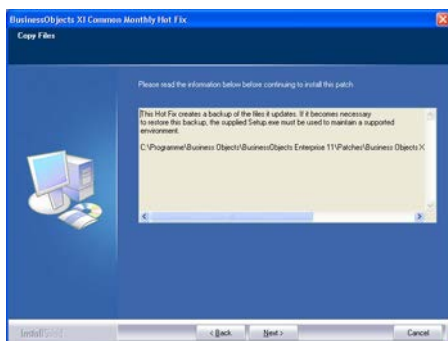

Bevestig met **Verder**.

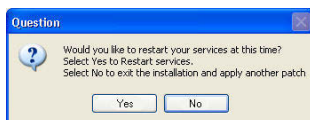

Bevestig met **Ja** om de installatie voort te zetten.

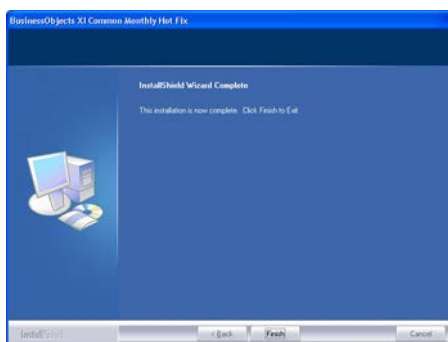

Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.


1.12. LICENTIES EN REGISTRATIE

PROCEDURE


- Start na de installatie de software
- Via het menupunt **Hulp** **Registratie** komt u bij het registratiedialogvenster

HANDBOEK LSM – UPDATE


Pagina 32

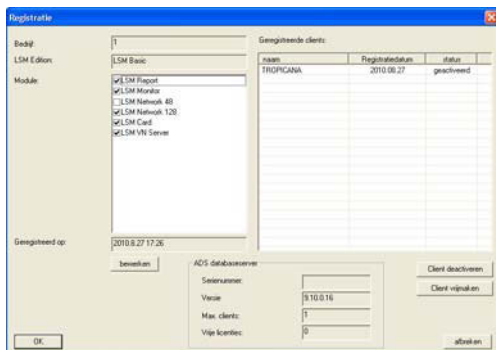

In dit venster krijgt u informatie over de huidige licentie. Met **Bewerken** gaat u naar het licentievenster.

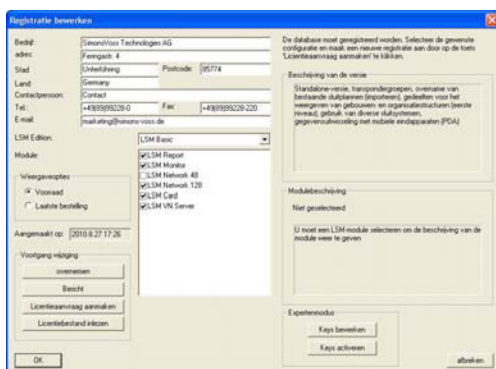

Bij de eerste registratie moet u hier uw klantgegevens invoeren. Selecteer hier de aangeschafte versie en de eventuele modules. Maak door op **Registratiecode aanmaken** te klikken het bestand met de registratiegegevens aan.

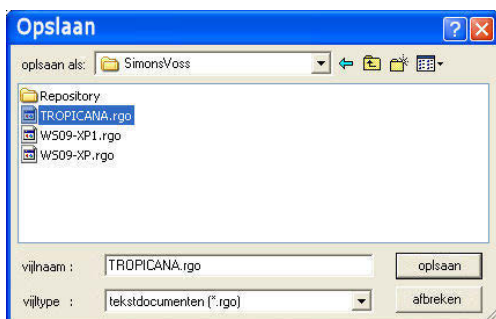

Selecteer de opslaglocatie voor het registratiebestand.



Bevestig deze melding wanneer u een nieuwe registratiecode wilt aanmaken.

Stuur dit bestand met de naam van uw leverancier, afhankelijk van uw versie naar het volgende e-mailadres:


LSM Basic Edition:
registration@simons-voss.de

Vanaf LSM Business Edition:
lsm-support@simons-voss.de

U ontvangt van SimonsVoss een licentiebestand, waarmee u via **Licentiebestand activeren** de software vrijschakelt.



Deze melding verschijnt wanneer u al een registratiecode hebt aangevraagd, die echter nog niet geactiveerd is.

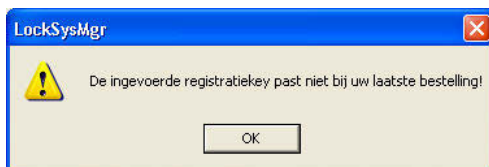

Deze melding verschijnt wanneer u na het aanmaken van uw registratieaanvraag nog een aanvraag hebt aangemaakt, en nu een registratie voor de eerste aanvraag wilt invoeren.

1.13. OVERNAME EN BACK-UP VAN BESTANDSGEGEVENS

1.13.1 DATABASE OVERNEMEN (UIT VERSIE LSM 3.0)


Bij het inloggen op een database die uit versie 3.0 afkomstig is, wordt deze automatisch aan het nieuwe databaseschema aangepast en kan vervolgens met versie 3.1 gebruikt worden.

Opmerking


Het is dan niet meer mogelijk de database met een oudere versie te openen

1.13.2 DATABASE IMPORTEREN (LDB)


PROCEDURE

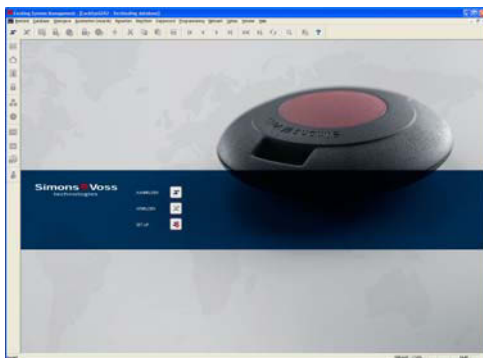

Start de software. Selecteer in het startvenster van het LSM **Set-up** om de databaseverbinding te configureren.

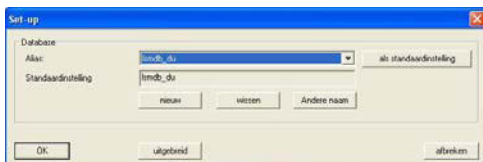


Selecteer **Uitgebreid**.

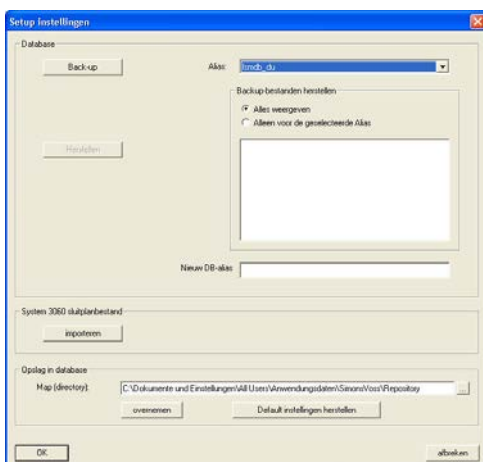


Selecteer **Importeren**.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 35

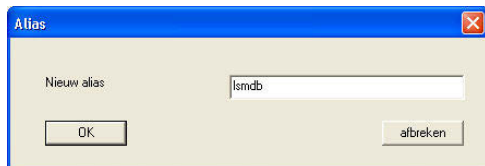


Voer een nieuwe alias voor de database in. Met de optie als standaardinstallatie overnemen wordt deze database als standaard ingesteld.

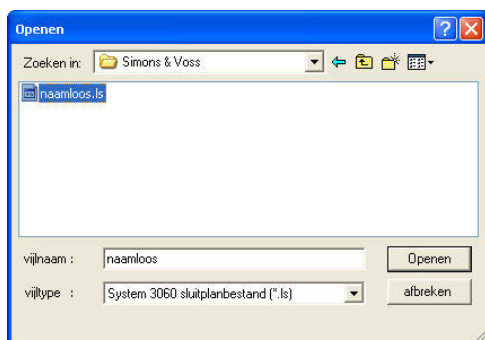


Selecteer de back-upkopie van uw LDB sluitplanbestand en bevestig dit met Openen.



Voer het bestandswachtwoord in.

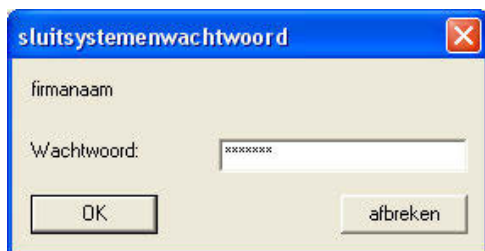


Voer het wachtwoord voor het sluitsysteem in.

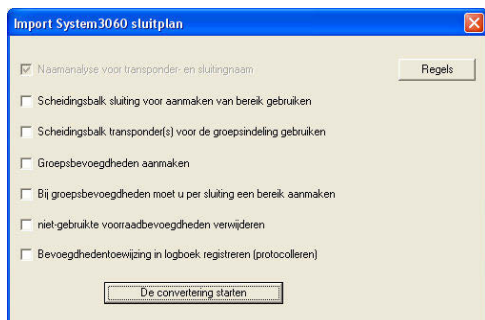

Selecteer hier de gewenste importvariant. Bevestig dit met Conversie starten.

Afhankelijk van de beschikbare gegevens kan de selectie afwijken. Het is daarom de moeite waard te overwegen, het importeren eerst meerdere malen te testen en de import daarna met de relevante instellingen uit te voeren.

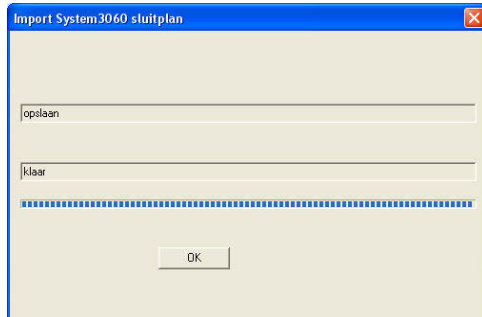


Nadat het converteren geslaagd is, bevestigt u met **OK**.



Bevestig met **OK** en meld uzelf bij de nieuwe database aan.

1.13.3 DATABASE OPSLAAN EN HERSTELLEN (LSM BASIC)

PROCEDURE

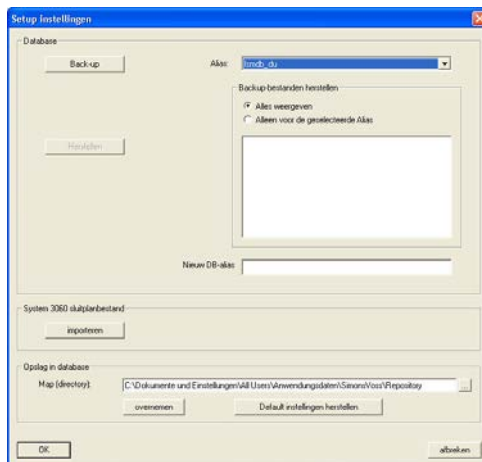

Door het starten van de uitgebreide set-up met **Uitgebreid**, kunt u de lokale opslaglocatie van de database opgeven. Hier worden ook de back-ups opgeslagen. Met de knop **Back-up** maakt u een back-up, bestand terugzetten verloopt via **Herstellen**.

1.13.4 COMMNODE SERVER UPDATE

PROCEDURE

- Linker muisknop Windows-start-knop
- Menupunt **Uitvoeren** kiezen
- In het dialoogveld “Openen” de opdracht `[CDROM]:\Software\LSM3x_BUSINESS\[taal]\commnode_setup_3_x_xx.exe` invoeren en bevestigen
- Volg de aanwijzingen op
- Nadat de installatie heeft plaatsgevonden moet ook nog het bestand “install_CommNodeSvr.bat” uit de installatiemap `C:\Programma's\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_x` worden uitgevoerd.
- In het dialoogveld “Openen” de opdracht `services.msc` invoeren en bevestigen
- De dienst “SimonsVoss CommNode Server” met de rechter muisknop aanklikken en op “Eigenschappen” klikken
- Controleren of de dienst “SimonsVoss CommNode Server” is gestart

INSTALLATIE SOFTWARE

- Bij het plaatsen van de software-dvd wordt de inhoud in de browser weergegeven
- In het gedeelte Software vindt u de directe koppeling naar de set-up

Als alternatief kunt u de installatie ook direct starten

`[CDROM]:\Software\LSM3x_BASIC\[taal]\commnode_setup_3_x_xx.exe`

- Installatie starten
- Afzonderlijke stappen doorlopen




Bevestig met **Verder** om de installatie te starten.

HANDBOEK LSM – UPDATE

Pagina 38




Lees de
licentievoorwaarden en
accepteer deze.
Selecteer vervolgens
Verder.

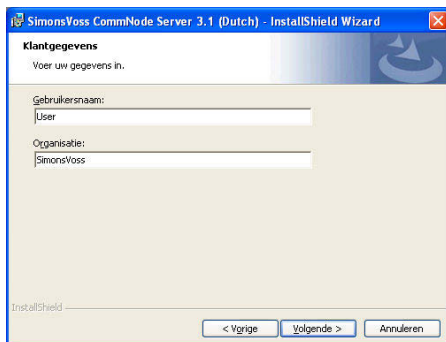

Voer de
gebruikersinformatie in en
selecteer vervolgens
Verder.



Bevestig vervolgens met
Verder.

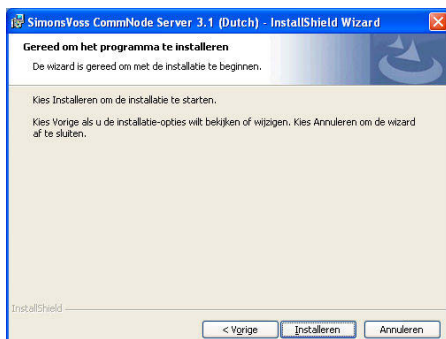

Bevestig met Installeren.



Bevestig met **Afsluiten** om de installatie af te sluiten.

1.13.5 DIENSTEN OPNIEUW STARTEN

PROCEDURE

START ➔ SYSTEEMBESTURING ➔ BEHEER ➔ DIENSTEN

- Start de dienst „SimonsVoss CommNode Server”

10.0 SERVICE EN SUPPORT

PRODUCTONDERSTEUNING

**BIJ VRAGEN OVER DE PRODUCTEN VAN SIMONSSVOSS TECHNOLOGIES AG
KAN DE KLANT CONTACT OPNEMEN MET DE AFDELING 'ALGEMENE
SUPPORT':**

Telefoon +49 (0) 1805 78 3060

De product-hotline biedt geen support voor het softwareprogramma LSM Business.

Software ondersteuning

Support 'Standaard'

Klanten die tegen betaling het supportniveau 'standaard' hebben afgesloten, kunnen ook gebruik maken van de volgende ondersteuning:

E-mail lsm-support@simons-voss.de

Telefoon +49 (0) 1805 57 3060

Support 'Premium'

Klanten die tegen betaling het supportniveau 'premium' hebben afgesloten, kunnen ook gebruik maken van de volgende ondersteuning:

E-mail lsm-support@simons-voss.de

Telefoon +49 (0) 1805 57 3060

Online supporttool

Kort bellen naar de LSM hotline

LSM starten

➔ hulp

➔ SimonsVoss Online Support

11.0 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Deze lijst maakt geen aanspraak op volledigheid.

C

Checkbox

Selectiemogelijkheid voor een eigenschap in een dialoogvenster

D

Database ondersteund

Softwareprogramma dat gegevens (data) in een vooraf bepaalde structuur (de databank of database) opslaat. De database van de sluitsystemen bevat het sluitplan en de sluitsystemen.

Deur

Bij het item ' deur' kan extra informatie worden opgeslagen. Onder dit item worden ook de sluitingen beheerd.

E

Exporteren

Bij het exporteren worden de geselecteerde gegevens van het sluitplan naar de pocket-pc (vaak een PDA) overgedragen

F

Vrije dag

Nationale feestdag of een door het bedrijf bepaalde vrije dag of periode van een aantal op elkaar volgende dagen.

Vrije dagenlijst

De lijst met vrije dagen bestaat uit een aantal geselecteerde feest- of vrije dagen. De lijst wordt in de tijdzoneplannen gebruikt.

Filter

Een filter beperkt het aantal gegevens dat in een venster wordt weergegeven. Dat gebeurt op grond van de eigenschappen die geselecteerd worden

G

Gebeurtenis

Een gebeurtenis is een wijziging van de status die via het netwerk aan het LSM gemeld wordt.

Geldigheidsperiode

De geldigheidsperiode is de periode waarin de transponder functioneert. Buiten deze periode is de transponder gedeactiveerd.

Groepenbevoegdheid

Met groepenbevoegdheden kunnen meer transponders voor verscheidene sluitingen tegelijk een bevoegdheid krijgen.

GUI

(Graphical User Interface) grafisch programmavenster voor de bediening van het softwareprogramma.

H

Handheld

Een handheld / pocket-pc is een kleine computer (bijv. PDA) die voor het mobiel programmeren gebruikt kan worden.

Hiërarchie

Hiërarchie is een systeem van elementen met een onderlinge rangorde (hogere en lagere niveaus).

I

Importeren

Bij het importeren worden de geëxporteerde sluitingen na de bewerking weer naar het sluitsysteem geëxporteerd

L

LON

LON is een bekabeld communicatiesysteem voor de automatisering van gebouwen. De componenten van SimonsVoss kunnen ook in het netwerk van de op deze standaard gebaseerde technieken en producten worden aangesloten en daarmee online communiceren

LSM Mobile

Een softwareprogramma voor de handheld / pocket-pc waarmee het sluitsysteem mobiel geprogrammeerd en beheerd kan worden.

M

Matrix

De matrix is het grafische overzicht van de bevoegdheden in het LSM.

N

Netwerk

Met het netwerk van SimonsVoss kunnen de sluitingen zonder programmeerapparaat direct worden aangesproken.

Netwerkadres

Via het netwerkadres kan iedere LockNode zonder problemen worden herkend. Deze wordt bij de deur gemonteerd en in het softwareprogramma aan deze deur toegewezen.

Noodopening

Procedure om een sluiting zonder bevoegde transponder te openen. De noodopening is met wachtwoorden beveiligd.

O

OMRON-modus

Alle productvarianten kunnen in de OMRON-modus functioneren. Wilt u dat het Smart Relais de transponderdata aan een extern systeem doorgeeft en er bij een vrijschakeling door het externe systeem vanaf het Smart Relais op afstand een openingscommando wordt verstuurd, dan moet u deze optie zowel bij het Smart Relais als bij de cilinder aanvinken. Let op: Als u deze configuratie kiest, kan de cilinder niet meer met een transponder worden geopend! Lees het handboek "Smart Relais" voor meer gedetailleerde informatie.

Overlay-modus

In de overlay-modus worden voor een aangemaakte transponder steeds 8 transponder-ID's gereserveerd en in de bevoegde sluitingen opgeslagen. Bij verlies van de eerste transponder wordt de transponder-ID in het softwareprogramma gedeactiveerd en krijgt de nieuwe transponder de volgende transponder-ID uit de reservevoorraad met TID's. Als de transponder bij een sluiting wordt gebruikt, herkent het systeem dat het om een van de zeven gereserveerde T-ID's gaat en wordt de oorspronkelijke transponder-ID gedeactiveerd.

P

Persoon

Bij het item 'Persoon' kan extra informatie over de betreffende gebruiker worden opgeslagen.

Pocket-pc

Een handheld / pocket-pc is een kleine computer (bijv. PDA) die voor het mobiel programmeren van sluitingen gebruikt kan worden.

Programmeerbehoefte

Programmeerbehoefte ontstaat als er een verschil bestaat tussen de werkelijke en de gewenste status. Dat kan ontstaan door een wijziging in de toegangsbevoegdheden of de configuraties.

R

Revisie veilig

Een protocol geldt als revisie veilig als de informatie over de wijzigingen in een systeem in de database weer teruggevonden kunnen worden, traceerbaar zijn, niet veranderd kunnen worden en fraudebestendig gearchiveerd worden.

S

Schrijfbevoegdheid

De schrijfbevoegdheid is het recht om wijzigingen te mogen invoeren. Voor bepaalde rollen in het gebruikersbeheer van het LSM is een schrijfbevoegdheid vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het mogen uitvoeren van bepaalde handelingen (zoals het gebruiken van een handheld en het beheren of configureren van het netwerk).

Sector

Een sector is de samenvoeging van meerdere deuren.

Sluiting

Met het begrip 'sluiting' worden de producten van SimonsVoss samengevat die de analyse van een bevoegdheid uitvoeren en het openen van de toegangen mogelijk maken.

Sluitplan

Het sluitplan omvat alle bevoegd-heden en systeeminformatie alsmede het gebruikersbeheer. Een sluitplan kan verscheidene sluitsystemen omvatten

Sluitsysteem

Het sluitsysteem is bedoeld om de aangemaakte (geconfigureerde) transponders en deuren te structureren en de toegangsbevoegdheden te beheren.

T

Takenlijst

Lijst met taken die in het systeem zijn opgenomen

Terugzetten

Bij het terugzetten (reset) worden de gegevens van een object verwijderd. In het softwareprogramma wordt tegelijkertijd ook de werkelijke status op "niet-geprogrammeerd" gezet.

Tijdgroep

Een transponder kan aan een tijdgroep worden toegewezen en met behulp van een tijdzoneplan kan daarmee een beperkte toegang worden gerealiseerd.

Tijdgroepnaam

Tijdgroepnaam is de vooraf ingevoerde tijdgroepnaam, waaraan het tijdgroepnummer van een transponder werd toegewezen

Tijdgroepnummer

Het tijdgroepnummer van een transponder kan individueel worden ingesteld en wordt door de beheerder bepaald. Aan de hand van deze groep wordt de transponder in een tijdschemaplan toegelaten of afgewezen.

Tijdzone

Tijdzones zijn bereiken die alleen door bepaalde Transpondergroepen op bepaalde tijden betreden mogen worden.

Tijdzoneplan

Een tijdzoneplan is een object waarmee sluitingen en transponders met insteltijden kunnen worden aangestuurd. Hierin kunnen ook de vrije dagenlijsten worden opgenomen.

Toegangslijsten

De gegevens van de transponders worden opgeslagen in de sluitingen met TC-functie (toegangsfunctie). Let erop dat u bij het gebruik van deze gegevens steeds de geldende wettelijke arbeidsvoorschriften en de voorschriften voor de gegevens-bescherming moet naleven.

Transponder

De transponder is de "elektronische sleutel" in het systeem 3060.

Transpondergroep

De transpondergroep is een samenvoeging van diverse transponders om groepen-bevoegdheden te kunnen beheren.

V

Voorraad

Een voorraad is het aantal G1 transponder-ID's dat zich in de geselecteerde transpondergroep bevindt.

W

Waarschuwingen

Waarschuwingen kunnen voor het direct weergeven van bepaalde statussen worden gebruikt.

Wachtwoord

De veiligheid en betrouwbaarheid van wachtwoorden is afhankelijk van de complexiteit en lengte van het wachtwoord. In het systeem worden op verscheidene plaatsen wachtwoorden voor de beveiliging van het sluitsysteem gebruikt

WaveNet

WaveNet is een zeer flexibel netwerk van SimonsVoss dat in een kabelnetwerk als een radiografisch netwerk gebruikt kan worden.

Z

Zoeken

Met de zoekfunctie kan heel precies een bepaald object van de sluit-systemen of de database worden gevonden