



LSM 3.5 SP3 Business + Prof.

Manual

24.01.2024

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	6
1.1	Algemene veiligheidsinstructies.....	6
1.2	Specifieke veiligheidsinstructies voor het product.....	7
1.3	Juridische informatie	7
1.4	Systeemvereisten.....	8
1.5	Informatie over het manual.....	9
1.6	Gegevensbescherming in Systeem 3060	9
1.6.1	IT-basisbescherming.....	10
1.6.2	Codering.....	10
2.	Voorgeschreven gebruik.....	11
3.	Betekenis van de tekstformattering.....	12
4.	Installatie.....	13
4.1	Software	13
4.1.1	LSM Business/Professional	13
4.1.2	VNHost.....	22
4.1.3	CommNode	24
5.	Eerste stappen na nieuwe installatie	26
5.1	Aanbevolen omgang met wachtwoorden.....	26
5.2	LSM registreren.....	26
5.3	Sluitsysteem aanleggen	31
5.3.1	Overzicht van de protocolgeneraties	34
5.3.2	G1 Sluitsysteem.....	35
5.3.3	G2 Sluitsysteem.....	35
5.3.4	Gemengd G2+G1-systeem	36
5.3.5	Overlay-Modus.....	36
5.4	Database automatisch opslaan	37
6.	Programmeerapparaten	39
6.1	Programmeerapparaten herkennen en correct gebruiken	39
6.1.1	SmartCD.G2.....	39
6.1.2	SmartCD.MP.....	40
6.1.3	SmartCD.HF.....	40
6.1.4	SmartStick AX	41
6.2	Programmeerafstand.....	42
6.2.1	Hybride sluitelementen programmeren	43
6.3	Verbinding controleren	43
7.	Gebruikersinterface.....	44

7.1	Menubalk	45
7.1.1	Bestand	45
7.1.2	Database	45
7.1.3	Weergave	46
7.1.4	Assistenten	53
7.1.5	Bewerken	53
7.1.6	Berichten	103
7.1.7	Programmering	113
7.1.8	Opties	116
7.1.9	Netwerk	121
7.1.10	Vensters	122
7.1.11	Hulp	122
7.2	Menuband	124
7.3	Sluitsysteem	124
7.4	Groepen en zones	124
7.5	Matrix	126
8.	Achtergrondkennis over LSM	128
8.1	Rechten van groepen	128
8.1.1	Vorraden van groepen (alleen G1)	129
8.1.2	Erven	129
8.2	Rechten in het G2-protocol	129
8.3	Tijdzoneplannen	130
8.4	Bovengeschild sluitniveau	131
8.5	Codering (WaveNet)	133
9.	Basisfuncties	135
9.1	Nieuw sluitsysteem aanmaken	135
9.2	Nieuwe transpondergroep aanmaken	135
9.3	Nieuwe transponder aanmaken	135
9.4	Transponder achteraf aan een transpondergroep toewijzen	136
9.5	Nieuwe zone aanleggen	136
9.6	Nieuw sluitelement aanmaken	136
9.7	Pincode toetsenbord aanleggen	136
9.7.1	Pincode toetsenbord configureren	137
9.7.2	Pincode toetsenbord in het sluitschema aanleggen	137
9.7.3	Pincode toetsenbord programmeren	138
9.8	Sluitelement toewijzen aan een zone	138
9.9	Rechten toewijzen/intrekken	138
9.10	DoorMonitoring-componenten inrichten	139

9.11	Bovengeschild sluitniveau	139
9.11.1	Bovengeschild sluitniveau aanmaken	139
9.11.2	Sluitelementen verbinden	140
9.11.3	Transponders verbinden.....	141
9.11.4	Transponder bevoegd maken	142
9.12	Brandweertransponders aanmaken.....	142
9.13	Handmatig een back-up maken van de database.....	143
9.14	Werken conform de gegevensbescherming volgens AVG.....	144
9.14.1	Gegevens exporteren	144
9.14.2	Gegevens wissen.....	147
9.14.3	Welke persoonsgegevens worden in de software opgeslagen?.....	148
9.14.4	Met welk doel worden persoonsgegevens in de software opgeslagen?	149
9.14.5	Hoe lang worden persoonsgegevens in de software opgeslagen?	149
9.14.6	Zijn persoonsgegevens in de software beschermd tegen toegang van derden?	149
9.14.7	Kunnen de opgeslagen persoonsgegevens als kopie ter beschikking worden gesteld?	150
9.14.8	Kunnen persoonsgegevens uit de software worden verwijderd?	150
9.15	In Matrix zoeken.....	150
9.16	Groepsacties uitvoeren.....	151
9.17	Transponder programmeren	151
9.18	Sluitelement programmeren.....	152
9.19	Programmeren via LSM Mobile	152
9.19.1	Met laptop, netbook of tablet.....	153
9.20	Tijdzoneplan (met vrije dagen en bedrijsvakantie) definiëren	153
9.21	Resetten van componenten	155
9.22	Defect sluitelement vervangen	155
9.23	Transponder blokkeren	156
9.23.1	Transponder permanent blokkeren en een vervangende transponder maken	157
9.23.2	Transponder tijdelijk blokkeren	160
9.24	Batterijstatus van de sluitelementen controleren en beoordelen	161
9.25	Opslagmodus bij G1-sluitelementen resetten	163
9.26	Freezmodus bij G2-sluitelementen resetten.....	163
9.27	Beheer toegangslijsten	164
9.27.1	Toegangslijsten.....	165
9.28	Gebruikers beheren	166
9.29	Kaartenmanagement.....	166
9.29.1	Configuratie aanpassen.....	167
9.29.2	Overzicht.....	168

9.30	USB-programmeerapparaten doorsturen naar terminalservers (LSM Professional)	171
9.30.1	SmartCD.G2/SmartCD2.G2	171
9.30.2	SmartCD MP / HF	176
9.30.3	SmartStick AX	188
10.	Realisatie van gangbare taken op basis van WaveNet in LSM	195
10.1	Aanmaken van een draadloos WaveNet-netwerk en integreren van een sluitelement	195
10.1.1	LSM-software voorbereiden	195
10.1.2	Eerste programmering van de sluitcomponenten	195
10.1.3	Hardware voorbereiden	196
10.1.4	Communicatieknooppunt aanmaken	197
10.1.5	Netwerk inrichten en in LSM importeren	197
10.2	Inbedrijfstelling van DoorMonitoring slots	199
10.2.1	Mogelijke (deur)statussen	199
10.2.2	DoorMonitoring-sluitelementen in het netwerk integreren	200
10.2.3	DoorMonitoring-SmarHandle	201
10.2.4	DoorMonitoring-cilinder	203
10.2.5	Controller-inputs analyseren	204
10.2.6	WaveNet-configuratie doorgeven	206
10.2.7	LockNode aan een sluitelement toewijzen	207
10.2.8	Inputgebeurtenissen van het sluitelement activeren	207
10.3	RingCast inrichten	207
10.3.1	RouterNode voor RingCast voorbereiden	208
10.3.2	RingCast aanmaken	210
10.3.3	RingCast-functietest	213
10.4	Event management (gebeurtenissen) inrichten	217
10.4.1	E-mail-server inrichten	217
10.4.2	Taskdienst instellen	217
10.4.3	Inputgebeurtenissen via de RouterNode2 doorgeven	217
10.4.4	Inputgebeurtenissen via het SREL3-ADV-systeem doorgeven	218
10.4.5	Reactie aanmaken	220
10.4.6	Gebeurtenis aanmaken	220
10.5	Virtueel netwerk (VN) beheren	226
10.5.1	Virtueel netwerk met SmartRelais 3 Advanced	227
10.5.2	Virtueel netwerk met SmartRelais 2 G2	233
10.6	Sluitelement uitlezen	253
11.	Woordenlijst en afkortingen	258
12.	Hulp en verdere informatie	261

1. Algemeen

Dit manual beschrijft de functies van de Locking System Management Software 3.5 SP3. De Locking System Management Software, afgekort LSM-software, is speciaal ontwikkeld voor het beheer van complexe sluitsystemen met SimonsVoss-sluitcomponenten.

Naast dit manual is ook nog verdere documentatie beschikbaar:

■ *WaveNet Manual*

Beschrijft de omgang met het draadloze WaveNet-netwerk.

■ *SimonsVoss SmartUserGuide*

Basisfuncties met de LSM-software uitvoeren.

■ *LSM Update Manual*

Beschrijft het updaten van oudere versies.

1.1 Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-naleving

WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk)

VOORZICHTIG: Lichte letsel

LET OP: Materiële schade of storing

OPMERKING: Laag of nee



WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.

- Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.



OPMERKING

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

- Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdeenheid van de G2-sluitelementen heeft een technisch bepaalde tolerantie van max. ± 15 minuten per jaar.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

1.2 Specifieke veiligheidsinstructies voor het product

VOORZICHTIG

Verlies van het wachtwoord van het sluitsysteem

Het wachtwoord van het sluitsysteem is een centraal bestanddeel van het veiligheidsconcept. Het verlies van het wachtwoord van het sluitsysteem beperkt het gebruik van het sluitsysteem en is een veiligheidsrisico.

1. Bewaar het wachtwoord van het sluitsysteem altijd veilig (bijv. in een safe)!
2. Zorg dat het wachtwoord van het sluitsysteem voor bevoegde personen altijd in te zien is!

1.3 Juridische informatie

De koper wordt er met nadruk op gewezen, dat het gebruik van het sluitsysteem (bijv. met toegangsprotocollering en DoorMonitoring-functies) aan wettelijke verplichtingen gebonden kan zijn, met name betreffende gegevensbescherming en medezeggenschap van het personeel. De verantwoordelijkheid voor het legale gebruik van het product ligt bij de koper, resp. de klant en de eindgebruiker.

Gebruiksvormen die niet onder de overeenkomst vallen, resp. ongebruikelijke toepassingen die niet nadrukkelijk door SimonsVoss Technologies GmbH toegestane reparatiewerkzaamheden of modificaties betreffen, alsook ondeskundige service, kunnen leiden tot storingen en zijn derhalve verboden. Elke, niet nadrukkelijk door SimonsVoss Technologies GmbH toegestane aanpassing leidt tot het verlies van aanspraak op de aansprakelijkheid, de garantie en eventueel afzonderlijk overeengekomen vorderingen.

1.4 Systeemvereisten

Om soepel met de LSM te kunnen werken, adviseert SimonsVoss altijd gebruik te maken van krachtige en actuele hardware die de systeemvereisten overtreft.

Om ook grote sluitsystemen met veel componenten overzichtelijk weer te geven, adviseert SimonsVoss een breedbeeldmonitor met een hoge resolutie van 21" of meer.

Algemeen

- Lokale rechten als administrator voor de installatie
- TCP/IP
(Gebruik van de EventAgent vereist NetBios.)
- LAN (min. 100 MBit/s)
- Windows-domein (niet nodig bij installatie op een enkele plek)
- Benaming (niet nodig bij installatie op een enkele plek)
- .NET-Framework 4.0 of nieuwer
- USB-interface(s)
- Geen ondersteuning voor ARM-processoren onder Systeem 3060

Client-PC

- Monitor: min. 48 cm (19")
- Monitorresolutie: min. 1024x768, aanbevolen 1280x1024 of meer
- Processor: min. 2,66 GHz met 2 of meer kernen (Intel/AMD)
- Werkgeheugen: min. 4 GB
- Grootte harde schijf: Afhankelijk van de systeemgrootte, min. 500 MB
(tijdens de installatie ca. 1 GB)
- Windows-besturingssysteem:
 - Windows 11 Professional, 64-bit
 - Windows 10 Professional, 64-bit

Server

- Processor: min. 2,66 GHz met 2 of meer kernen (Intel/AMD)
(Virtueel netwerk met SmartRelais 3 Advanced en VNHost: min. 4 kernen, tact afhankelijk van het aantal Gateways)
- Werkgeheugen: min. 4 GB
- Grootte harde schijf: gebruik ca. 500 MB
(tijdens de installatie ca. 1 GB)

Database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens

- Windows Server:
 - Windows Server 2022
 - Windows Server 2019
- Virtuele omgevingen:
 - VMware ESXi (versie 7.0 U2) met Windows Server 2022 en 2019
 - VMware ESXi (versie 6.5.0) met Windows Server 2019
- Bij gebruik van CommNode-server: .NET-Framework 4.0 of nieuwer
- Als de toepassing servergebaseerd wordt gebruikt. Vrijgave op de Advantage-Database-server voor een database-index



OPMERKING

In de Release Notes van de LSM-software kunt u vinden welke versie van LSM Mobile gebruikt moet worden.

1.5 Informatie over het manual

Dit manual beschrijft de functies van de LSM-software. Hierdoor kan de gebruiker zelf SimonsVoss-sluitcomponenten programmeren en het sluitsysteem beheren.



OPMERKING

Dit manual beschrijft niet hoe de afzonderlijke SimonsVoss-sluitcomponenten gemonteerd worden. Raadpleeg hiervoor beter de korte handleidingen en manuals van de betreffende componenten!

Transponder

In de LSM-software worden alle identificatiemediën (transponders, tags, kaarten, enz.) principieel beschouwd als een transponder. Het begrip "Transponder" staat in dit manual dan ook voor alle andere identificatiemediën, zoals tags en kaarten.

1.6 Gegevensbescherming in Systeem 3060

Zie *Werken conform de gegevensbescherming volgens AVG* [► 144].

1.6.1 IT-basisbescherming

1.6.1.1 Welke beschermingsbehoefte hebben de in het systeem verwerkte gegevens?

In het algemeen worden in de software alleen niet-kritische gegevens met zogenaamde normale beschermingsbehoefte verwerkt en opgeslagen. Dat zijn dus gegevens waarvan het hypothetische verlies de reputatie van een persoon of het imago van een bedrijf niet schaadt. Ook een hoge financiële schade is niet te verwachten.

1.6.1.2 Welke eisen aan de IT-infrastructuur worden aanbevolen?

Daarom is de IT-basisbescherming volgens de Duitse overheid (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) voor een sluitsysteem van SimonsVoss als veiligheidsconcept voldoende en geldt als aanbevolen minimumeis aan uw IT-infrastructuur.

1.6.2 Codering

1.6.2.1 Zijn de gegevens in het Systeem 3060 gecodeerd?

Ja. Binnen de communicatie van het systeem zijn gegevenspakketten end-to-end gecodeerd. Met de nieuwste versies van onze producten verhoogt u de mate van veiligheid, omdat deze altijd aan de nieuwste stand van de techniek voldoen. Er worden encryptiemethoden met meerdere niveaus gebruikt (AES, 3DES).

1.6.2.2 Welke gegevens worden daarbij gecodeerd?

Binnen de eigen communicatie van het systeem worden geen persoonsgegevens verwerkt, maar met behulp van identificatienummers gepseudonimiseerd. Ook zonder codering is toewijzing aan een echte persoon niet mogelijk.

1.6.2.3 Zijn de overdrachtswegen, bijv. radiografisch, ook gecodeerd?

Nee. Door de gebruikte end-to-end-codering is geen extra codering van de overdrachtswegen nodig.

2. Voorgeschreven gebruik

De LSM 3.5 SP3 staat voor Locking System Management en is een software die ondersteund wordt door een database. Hiermee kunt u sluitschema's aanleggen, beheren en aansturen.

3. Betekenis van de tekstformattering

Deze documentatie maakt gebruik van tekstformattering en ontwerpelementen voor een beter begrip. In de tabel wordt de betekenis van mogelijke tekstformattering uitgelegd:

Bijvoorbeeld	Button
☒ Bijvoorbeeld ☐ Bijvoorbeeld	Checkbox
☒ Bijvoorbeeld	Optie
[Bijvoorbeeld]	Registerkaart
"Bijvoorbeeld"	Naam van een weergegeven venster
Bijvoorbeeld	Bovenste programmabalk
Bijvoorbeeld	Invoer in de opengeklapte bovenste programmabalk
Bijvoorbeeld	Context menu-item
▼ Bijvoorbeeld	Naam van een dropdownmenu
"Bijvoorbeeld"	Selectieoptie in een dropdownmenu
"Bijvoorbeeld"	Bereik
Bijvoorbeeld	Veld
<i>Bijvoorbeeld</i>	Naam van een (Windows)-dienst
<i>Bijvoorbeeld</i>	Commando's (bijv. Windows CMD-commando's)
Bijvoorbeeld	Database invoer
[Bijvoorbeeld]	Selectie van het type MobileKey

4. Installatie

Dit hoofdstuk behandelt de eerste installatie van LSM-software op een systeem waarop nog geen eerdere versie van LSM is geïnstalleerd. Een update van eerdere LSM-versies naar de actuele LSM 3.5 SP3 is principieel mogelijk. Hierbij moet er echter op gelet worden dat LSM 3.5 SP3 niet parallel met eerdere versies van LSM mag worden geïnstalleerd.

Voor LSM Business en LSM Professional bovendien de Advantage Database Server in de versie 12.x of nieuwer nodig.

Het manual LSM Update documenteert de actualisering van de LSM-software.

4.1 Software

4.1.1 LSM Business/Professional

De installatie van LSM Professional is hiermee vergelijkbaar.

4.1.1.1 ADS-server installeren en configureren

De Advantage Database Server is een essentiële tool voor het gebruik van LSM Business. Alleen met behulp van deze ADS-server kan gegarandeerd worden dat meerdere personen tegelijk de sluitschema's in de database kunnen oproepen en hierbij een veilige uitwisseling van gegevens plaatsvindt.

Dit hoofdstuk behandelt alle noodzakelijke stappen die op de server moeten worden uitgevoerd.




OPMERKING

Voor het installeren van de ADS-server is een geldige licentiesleutel (*Validation Code en Replication Code*) nodig. Neem met het bewijs van levering van SimonsVoss voor de LSM Business Software contact op met uw leverancier wanneer u nog geen licentiesleutel bezit. Op het bewijs van levering van SimonsVoss bevindt zich een certificaat met serienummer en valideringscode. Hiermee kunt u de ADS-licentie registreren.

Mappenstructuur aanmaken

Maak tijdens de installatie de volgende mappenhiërarchie aan in de hoofddirectory (bijv. **C:\SimonsVoss**):

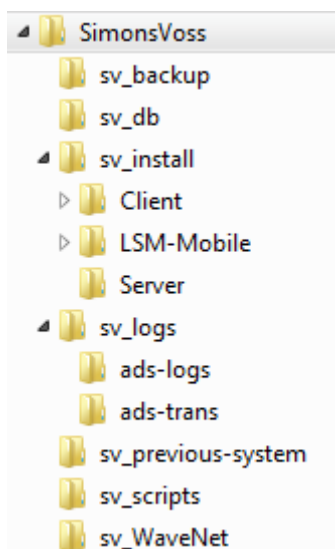

Map	Inhoud
sv_backup	Lokale back-upbestanden voor het herstellen van een eerdere status van het sluitsysteem
sv_db	Sluitschema
sv_install	Installatiebestanden (indien nodig)
sv_logs	Logbestanden van de ADS-server
sv_previous_system	Bestanden van oudere LSM-versies
sv_scripts	Back-upscript dat aan de Windows-taakplanning wordt toegevoegd
sv_WaveNet	Bestanden van de WaveNetManager

ADS-server installeren

Installeer de ADS-server op de server:


1. start het set-up bestand als systeembeheerder.
2. Volg de instructies van de installatie.
 - ↳ U moet de licentievoorwaarden aanvaarden om de installatie uit te kunnen voeren.
 - ↳ Voer de benodigde codes in wanneer hierom wordt gevraagd, zodat u de ADS-server correct registreert.

ADS-server configureren


Configureer de ADS-server met behulp van de Advantage Configuration Utility:

1. Start de Advantage Configuration Utility, bijv. via *Start/Programma's/ Advantage Database Server/ Advantage Configuration Utility*. (Het kan zijn dat de Configuration Utility al is opgestart.)

2. Selecteer nu de registerkaart "Configuration Utility".
3. Wijzig de volgende eigenschappen in de registerkaart "Database Settings" en bewaar deze met de button "Apply":

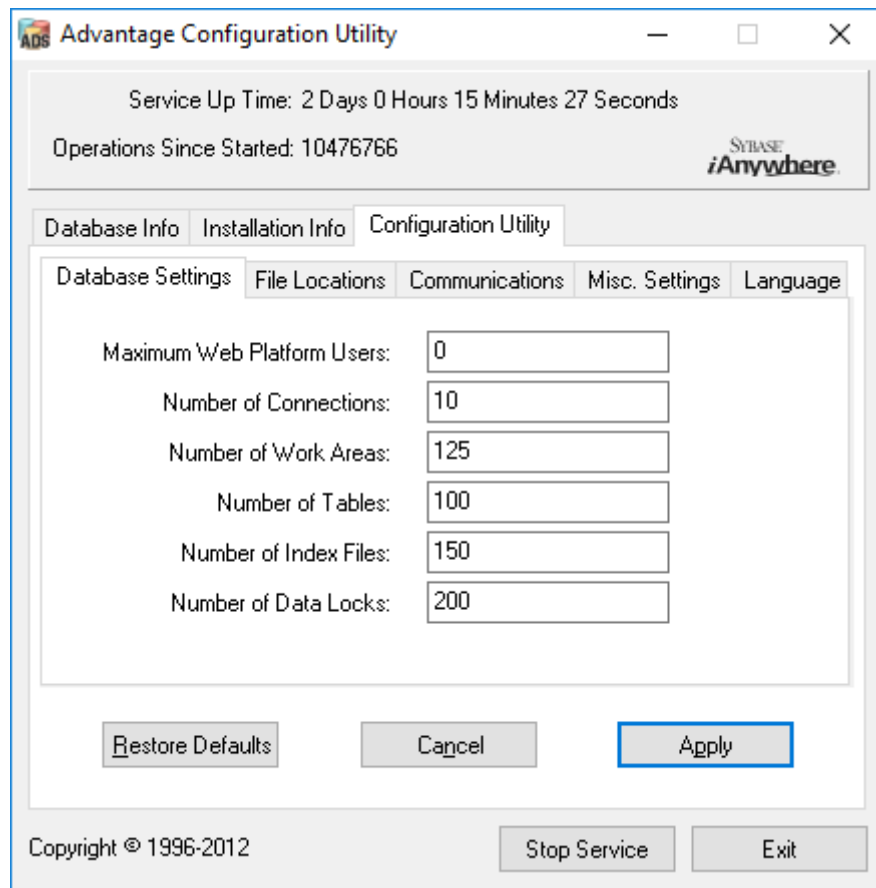


4. Wijzig de volgende eigenschappen in de registerkaart "File Locations" en bewaar deze met de button "Apply":

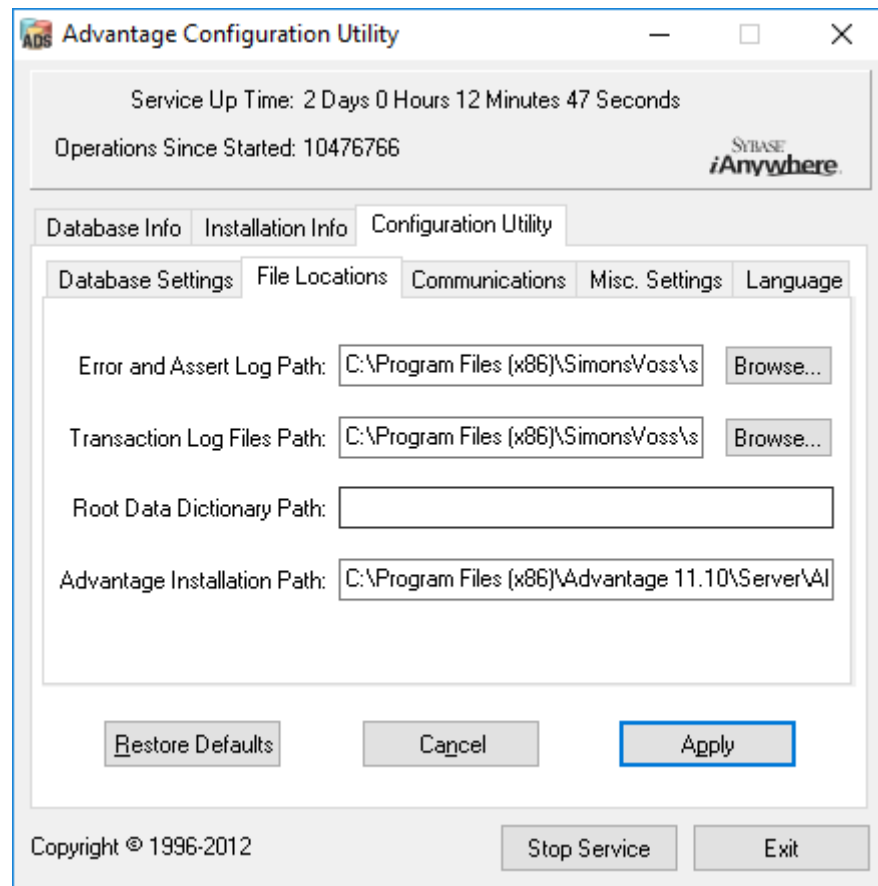


- Let erop dat het pad naar de index (hier C:) anders kan zijn dan het pad van de server!


5. Wijzig de volgende eigenschappen in de registerkaart "Communications" en bewaar deze met de button "Apply":

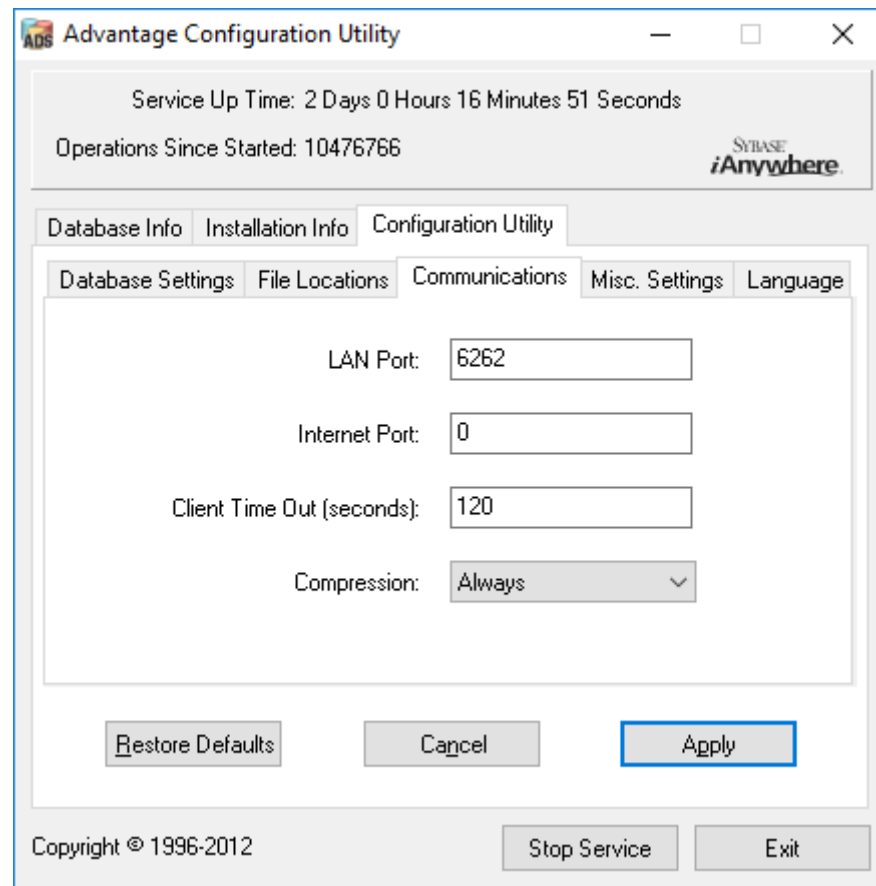

6. Wijzig de volgende eigenschappen in de registerkaart "Misc. Settings" en bewaar deze met de button "Apply":

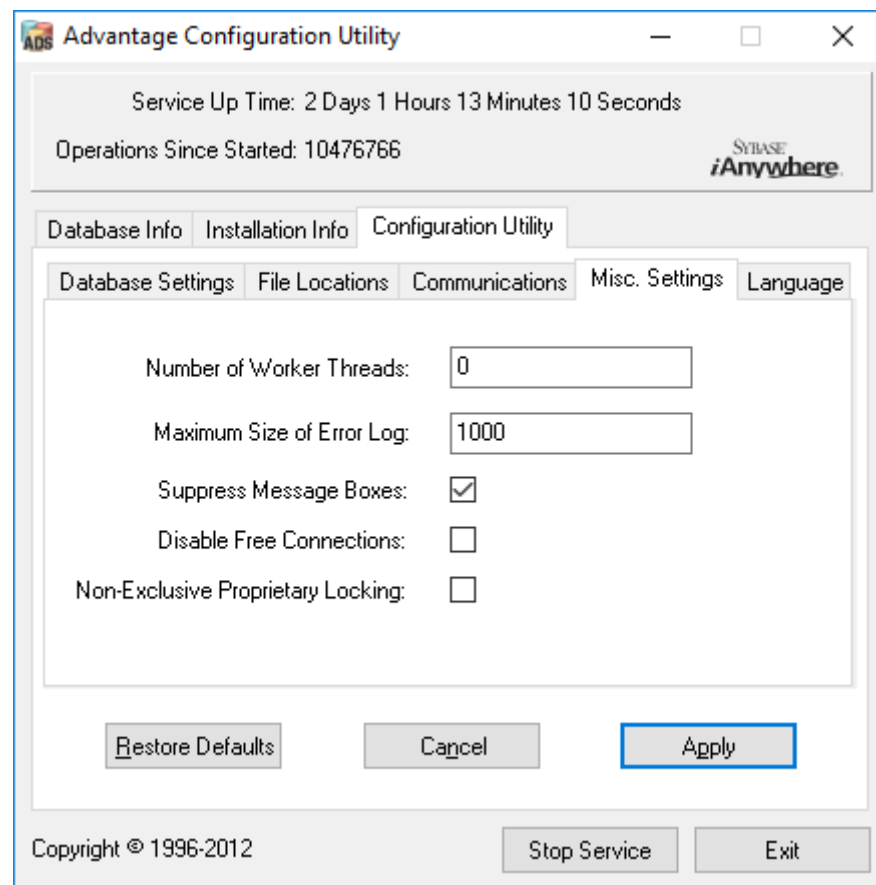

7. Wijzig de taalinstellingen in de registerkaart "Language" volgens uw persoonlijke voorkeur en bewaar ze met de button "Apply":

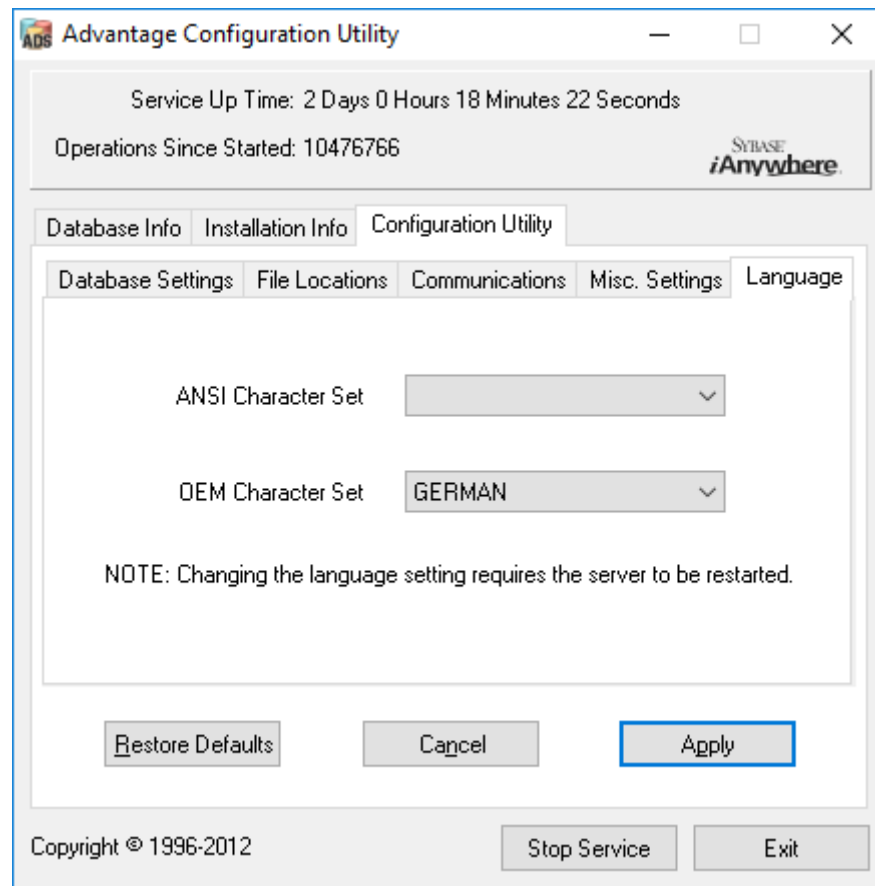

ADS-serverdienst controleren

Controleer of de ADS-serverdienst als systeemdienst automatisch wordt uitgevoerd.

1. Open de systeembesturing, bijv. via *Start/Systeembesturing*.
2. Open de map "Beheer".
3. Open de map "Diensten".
4. Controleer of de dienst "Advantage Database Sever" de status "Ge-start" heeft en het starttype is ingesteld op "Automatisch".
 - ↳ U kunt de instellingen aanpassen door te dubbelklikken op de ADS-dienst.

Vrijgave van de database in het netwerk

De index van de database "sv_db" moet in het netwerk worden vrijgegeven. Richt een dienovereenkomstige vrijgave met leesrechten in. Het wordt aanbevolen om een "verborgen vrijgave" in te richten. *Vrijgaven kunnen worden verborgen door aan het einde van het betreffende vrijgavepad het teken \$ toe te voegen.*

4.1.1.2 LSM Business installeren en configureren



VOORZICHTIG

VNHost volgens LSM installeren

De VNHost kan de databank niet oproepen wanneer de LSM nog niet is geïnstalleerd en er een sluitsysteem is geconfigureerd. Wanneer de VNHost bij het installeren geen databank vindt die kan worden opgeroepen, kunnen er problemen ontstaan.

1. Installeer de LSM vóór de VNHost.
2. Leg een sluitsysteem aan.
3. Installeer de VNHost.

LSM Business installeren

LSM Business wordt op de gewenste client-pc's geïnstalleerd. Deze roepen de ADS-server in het netwerk op, waarop de sluitschema's worden beheerd.



OPMERKING

Het wordt aanbevolen de LSM-software meteen in het lokale gebruikersprofiel van een administrator te installeren! *Meld u zich aan bij een gebruikersprofiel van een administrator en selecteer niet alleen als single user "als als administrator uitvoeren".*


1. start het set-up bestand als systeembeheerder.
2. Volg de instructies van de installatie.
 - ↳ U moet de licentievoorwaarden aanvaarden om de installatie uit te kunnen voeren.
3. Start LSM Business (*symbool op bureaublad of Start/Programma's/SimonsVoss/LSM BUSINESS*)

LSM Business configureren

LSM Business moet eenmalig geconfigureerd worden. In deze stap wordt een leeg sluitschema naar de server gekopieerd en de LSM zodanig ingericht dat het dit sluitschema kan oproepen.

1. Extraheer (unzip) het sluitschema dat in de LSM-Business installatie-index (bijv.: \Programma's (x86)\SimonsVoss\LockSysMgr_3_5\db) bewaard is, naar de serverindex "sv_db".
2. Start LSM Business op (bijv. met *Start/Programma's/SimonsVoss/LSM Business*).
3. Selecteer dan "Setup".

4. Bij de eerste uitvoering verschijnt een venster waarin het pad van de databank wordt ingesteld.

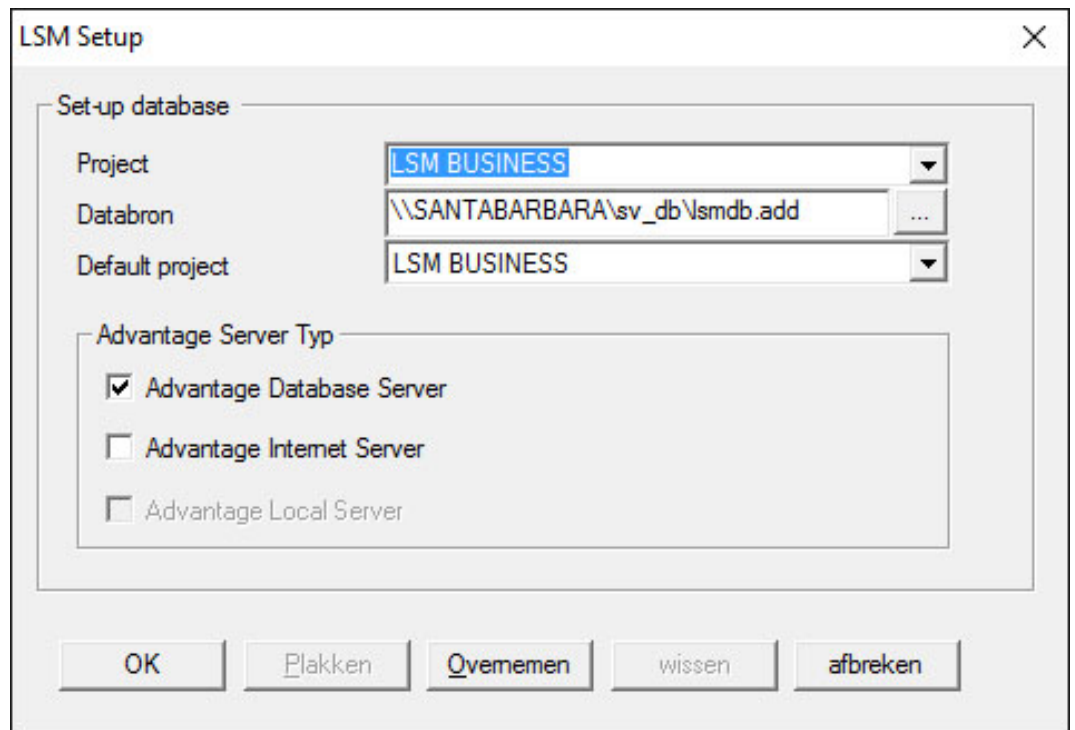

- ↳ Geef een willekeurige naam aan het project.
- ↳ Kies met de button "..." het pad naar de server en verwijst direct naar het lsmbd.add-bestand. Bij verborgen vrijgaves moet het pad naar lsmbd.add direct met het \$-teken worden ingevoerd, bijv.: \\\<SERVER>\sv_db\$\lsmbd.add
- ↳ *In LSM Business kan geen lokale index worden gekozen!*

5. Aanvaard de instellingen.

4.1.1.3 Crystal-Reports-Hotfix installeren

Crystal Reports wordt op de achtergrond gebruikt als instrument voor reporting. De tool wordt bij de installatie van LSM Basic Online, Business en Professional automatisch geïnstalleerd. Voor het correcte gebruik is het nodig een actuele hotfix te installeren.

1. Start de hotfix op in het formaat .exe.
2. Volg de instructies van de installatie.
 - ↳ U moet de licentievoorwaarden aanvaarden om de installatie uit te kunnen voeren.



OPMERKING

Installatie zonder Java componenten

De Java-componenten (JCE) van de hotfix zijn niet vereist voor de werking met de LSM.

■ Deactiveer het selectievakje ☐ JCE tijdens de installatieroutine.

4.1.2 VNHost

De VNHost heeft toegang tot de LSM-database en biedt verschillende functies zonder dat de LSM zelf wordt uitgevoerd (o.a. Gateway).




VOORZICHTIG

VNHost volgens LSM installeren


De VNHost kan de databank niet oproepen wanneer de LSM nog niet is geïnstalleerd en er een sluitsysteem is geconfigureerd. Wanneer de VNHost bij het installeren geen databank vindt die kan worden opgeroepen, kunnen er problemen ontstaan.

1. Installeer de LSM vóór de VNHost.
2. Leg een sluitsysteem aan.
3. Installeer de VNHost.


1. Voer het set-up bestand uit (vnhost_setup_3_5_sp3.exe).

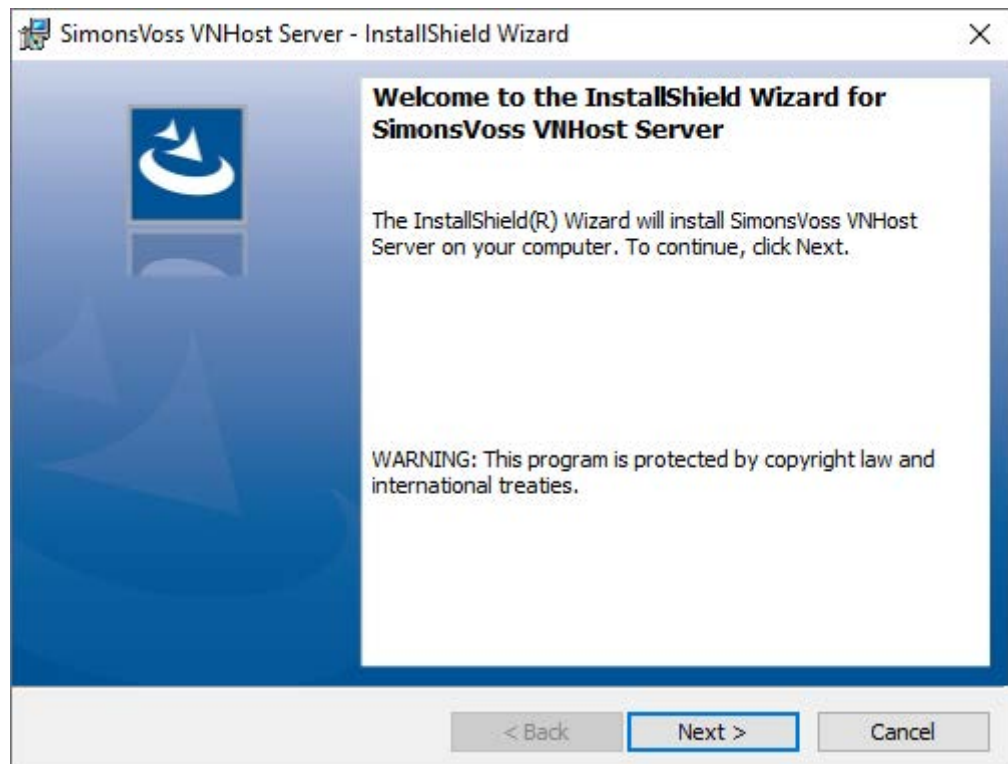


2. Volg de installatie-instructies en installeer de VNHost op de server.
3. Voer in het venster "Setup VNHost database connection" het UNC-pad in voor uw lsmdb.add (kan vanuit het LSM-aanmeldingsvenster gekopieerd worden).

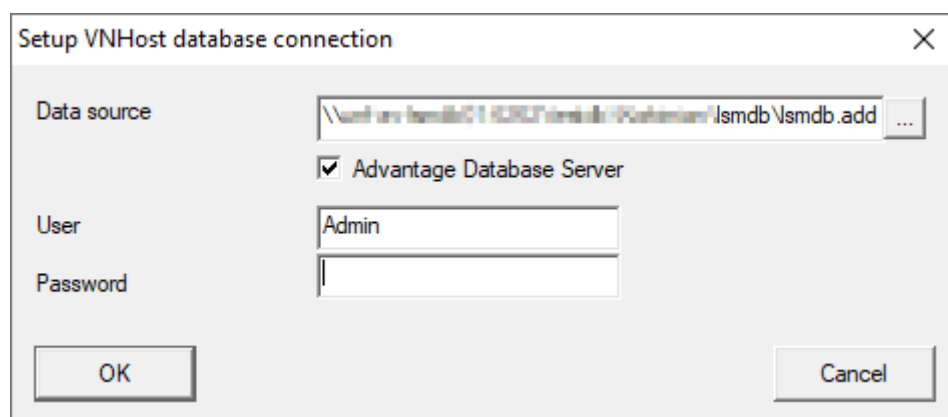

4. Voer uw LSM-gebruikersnaam en uw LSM-gebruikerswachtwoord in.
5. Als uw lsmdb.add lokaal is geïnstalleerd: vink het hokje ☐ Advantage Database Server af.
6. Klik op de button **OK**.
 - Er wordt verbinding gemaakt tussen de VNHost en de database.

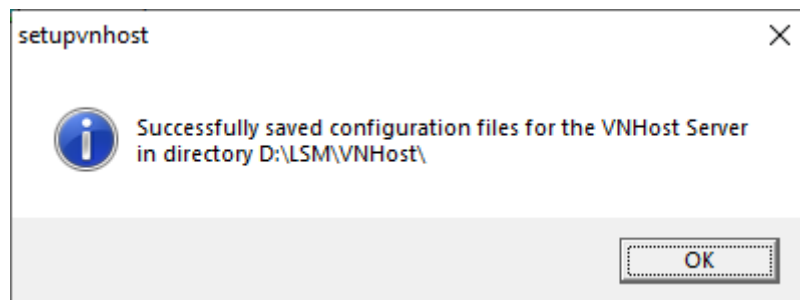

→ Installatie afgerond.

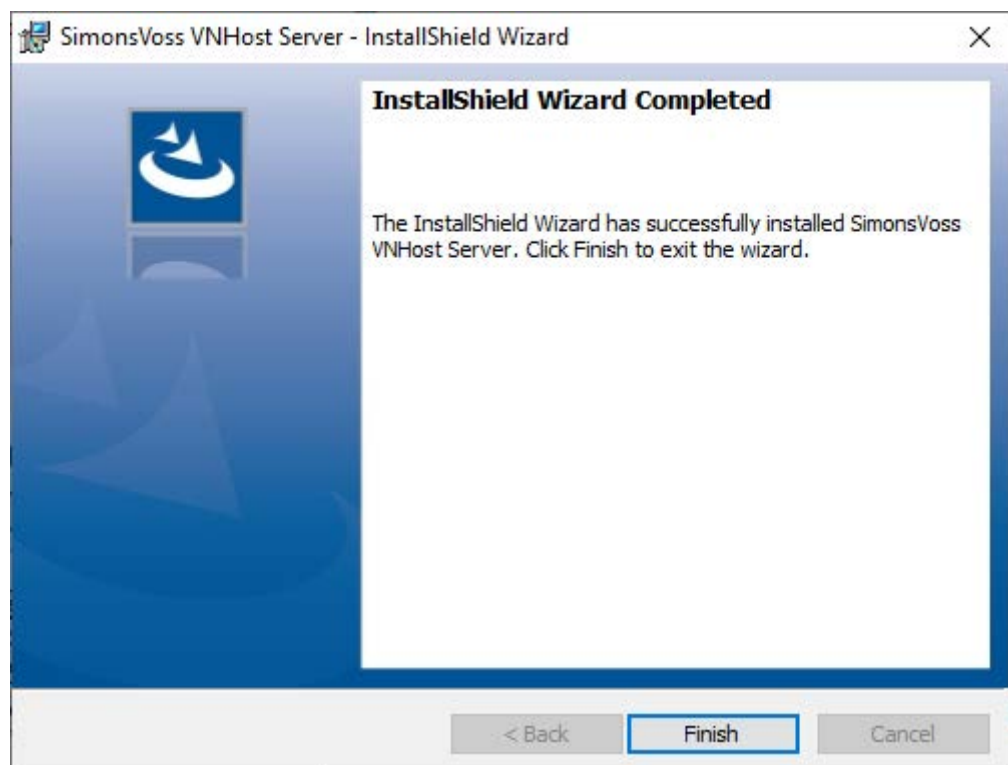

4.1.3 CommNode

U installeert de CommNode-server met behulp van het set-up-bestand. Mocht de CommNode-dienst daarna niet te vinden zijn in het overzicht van de Windows-diensten (SimonsVoss CommNode-server), dan moet u de installatie uitvoeren met een batch-bestand.

1. Roep de installatie-index van de CommNode-server op (**C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_5**) af.
 2. Roep het batch-bestand **install_CommNodeSvr** met rechten als systeembeheerder op.
 - De commandoregel gaat open.
 - CommNode-server wordt geïnstalleerd.
- CommNode-server is geïnstalleerd en te vinden in het overzicht van de Windows-diensten.

4.1.3.1 Communicatieknooppunt aanmaken


Het communicatieknooppunt vormt de interface tussen de CommNode-server en de LSM-software. Om de configuratie-XML's aan te leggen, moet de LSM-software als systeembeheerder worden uitgevoerd.

1. Open de LSM-software.
2. Selecteer | netwerk | / **Communicatieknooppunt**.
3. Vul de informatie aan voor "Naam", "Naam pc" en "Beschrijving".

```
C:\Users\kgeiger>echo %computername%  
UNF-AL-18KJ793  
  
C:\Users\kgeiger>echo %computername%.%userdnsdomain%  
UNF-AL-18KJ793.ALLEGION.COM
```

↳ Bijv. UNF-AL-18KJ793; UNF-AL-18KJ793.ALLEGION.COM;
Communicatieknooppunt voor het draadloze WaveNet-netwerk 123

4. Klik op de button **Configbestanden**.
5. Controleer dat het pad verwijst naar de installatie-index van de CommNode-server en klik dan op de button **OK**.
6. Beantwoord de melding met **No** en bevestig de keuze met **OK**. *De drie configuratie-XML's (appcfg, msgcfg und netcfg) moeten direct in de installatie-index van de CommNode-server liggen.*

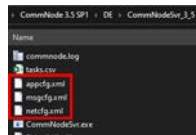

7. Sla de instellingen daarna op met de button **overnemen**.
8. Beantwoord de aanwijzing met de button **OK**.
9. Sluit de dialoog af door te drukken op **beëindigen**.

5. Eerste stappen na nieuwe installatie

5.1 Aanbevolen omgang met wachtwoorden

In de LSM-software worden in principe twee types wachtwoorden gebruikt:

■ Gebruikerswachtwoord

Het gebruikerswachtwoord is nodig voor de aanmelding bij het sluitschema of de database.

■ Wachtwoord sluitsysteem

Het wachtwoord van het sluitsysteem wordt in alle SimonsVoss-componenten geprogrammeerd. Dit wachtwoord van het sluitsysteem is in het sluitschema of de database in een gecodeerde zone opgeslagen en kan niet uitgelezen worden. Geprogrammeerde SimonsVoss-componenten kunnen alleen opnieuw geprogrammeerd worden als het wachtwoord van het sluitsysteem bij de database bekend is!

Hieronder volgen twee aanbevelingen om wachtwoorden veilig te beheren.

- Voor een verhoogde veiligheid van het gehele sluitsysteem moet het wachtwoord van het sluitsysteem in minstens twee delen worden onderverdeeld, die door de afzonderlijke personen individueel worden verstrekt.
- Het wordt dringend aanbevolen om de wachtwoorden van de systeembeheerder en van het hele sluitsysteem op te schrijven en op verschillende plaatsen veilig en buiten bereik van derden te bewaren!


De exploitant van het sluitsysteem moet zich altijd bewust zijn van de vraag wat er gebeurt wanneer de enige persoon die het wachtwoord van het sluitsysteem (of een deel ervan) kent, plotseling niet meer beschikbaar is.

5.2 LSM registreren


De LSM moet geregistreerd worden. Hiertoe wordt een registratiebestand aangemaakt en aan een hiervoor bestemd e-mailadres verzonden. U ontvangt automatisch een antwoord dat uw persoonlijke licentiebestand bevat. Met dit licentiebestand kunt u de LSM met de door u bestelde modules registreren.

Handelwijze

- ✓ LSM-installatie is uitgevoerd.
 - ✓ Het leverbewijs met de registratiegegevens is beschikbaar.
 - ✓ Verzending per e-mail mogelijk.
1. Klik in de tab | Hulp | op **Registratie**.
 - ↳ Het venster "Registratie" gaat open.

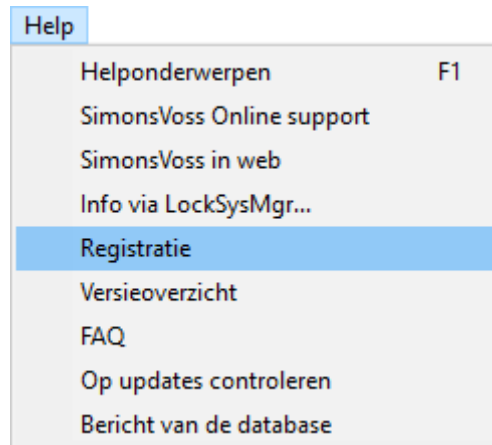


2. Klik op de button **Bewerken**.




- ↳ Het venster "Registratie bewerkenbearbeiten" gaat open.
3. Vul het formulier in.

A screenshot of a registration form. The form has several fields with labels on the left: 'Bedrijf:', 'adres:', 'Stad', 'Land:', 'Contactpersoon:', 'Tel.:', and 'E-mail:'. The 'Bedrijf:' field contains 'SimonsVoss'. The 'adres:' field contains 'Feringastrasse 4'. The 'Stad' field contains 'Unterföhring' and the 'Postcode:' field contains '85774'. The 'Land:' field contains 'Deutschland'. The 'Contactpersoon:', 'Tel.:', and 'E-mail:' fields are empty. There is also a 'Fax:' field which is empty.

4. Zorg ervoor dat de juiste editie is geselecteerd (bijvoorbeeld: Business).

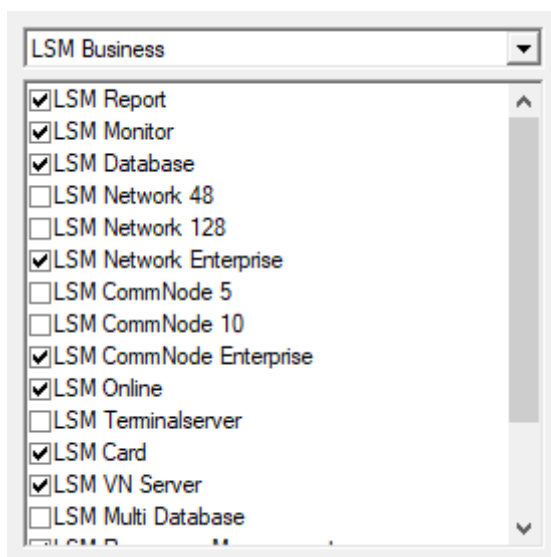


5. Klik op de button **overnemen**.

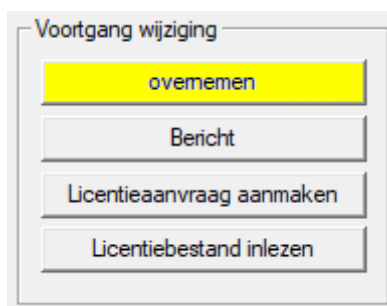


→ De data zijn bewaard.


6. Klik op de button **Licentieaanvraag aanmaken**.

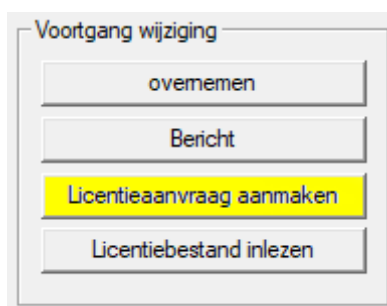

7. Klik op de button **Ja** om de vraag te bevestigen.

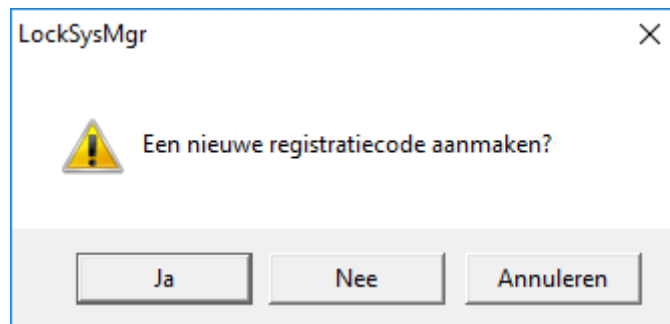


8. Vul het formulier in (LSM-commissienummer in het formaat LSM-xxxxxx, opdrachtnummer in het formaat Axxxxxx).

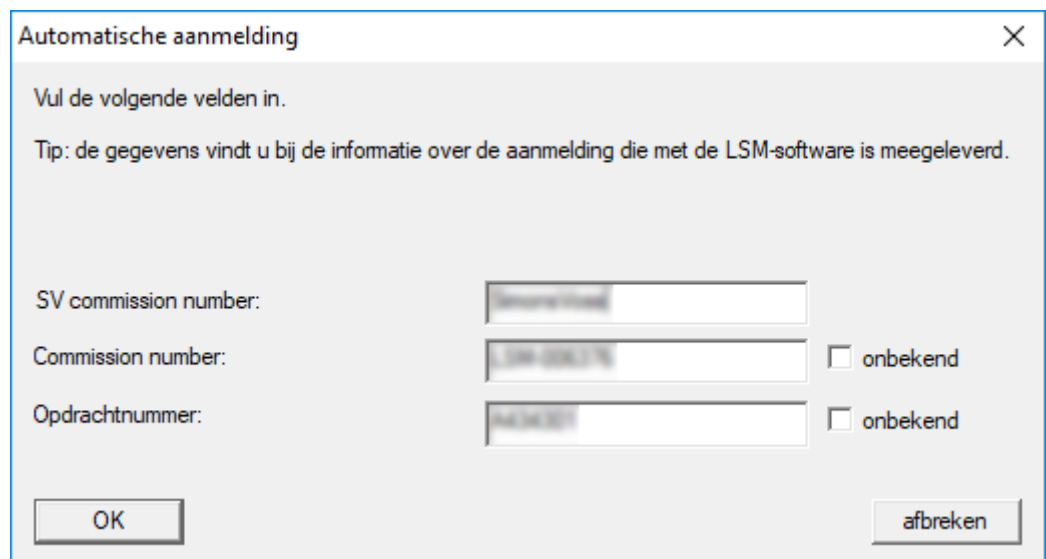

9. Klik op de button **OK**.
- ↳ Het RGO-bestand wordt aangemaakt.
 - ↳ Het Explorer-venster gaat open.

10. Bewaar het RGO-bestand in een map naar uw eigen keuze.

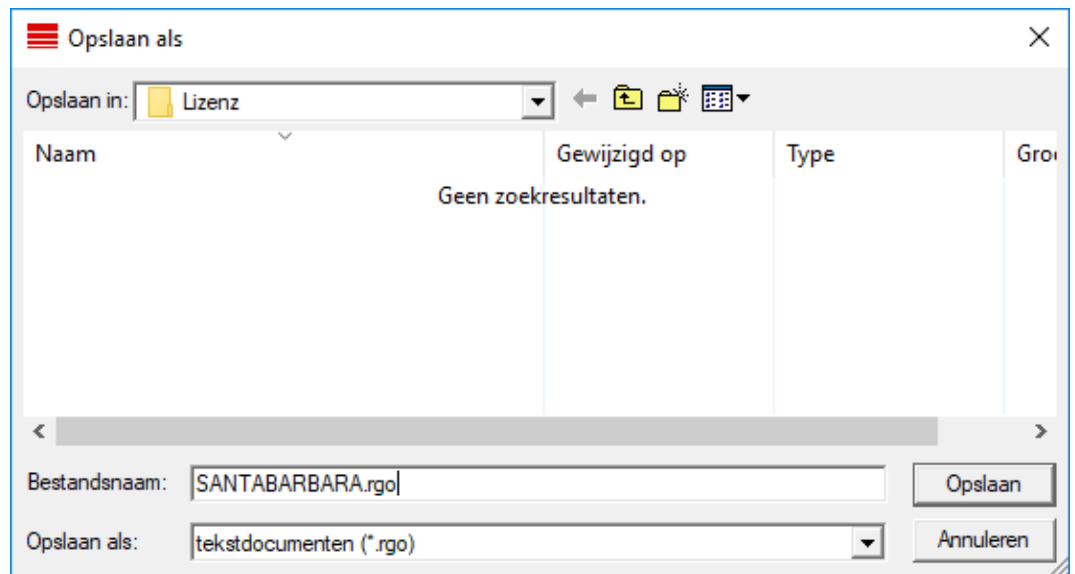

11. Klik op de button **OK**.



- ➡ De standaard e-mail client gaat open. Een bijbehorende e-mail met het RGO-bestand als bijlage is al aangemaakt.

12. Mocht het RGO-bestand nog ontbreken, voeg het dan zelf toe als bijlage.


13. Verzend een e-mail met het RGO-bestand aan lsm-registration.sv@allegion.com.

- ↳ U ontvangt automatisch een antwoord met een LIC-bestand als bijlage.

14. Bewaar het LIC-bestand in een map naar uw eigen keuze.


15. Keer terug naar de LSM.

16. Klik op de button **Licentiebestand inlezen**.

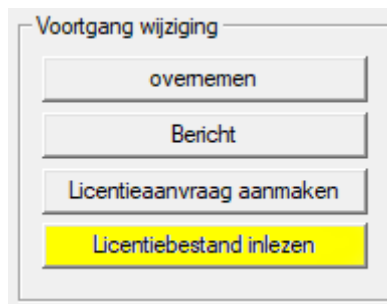

→ Het Explorer-venster gaat open.

17. Selecteer het LIC-bestand.

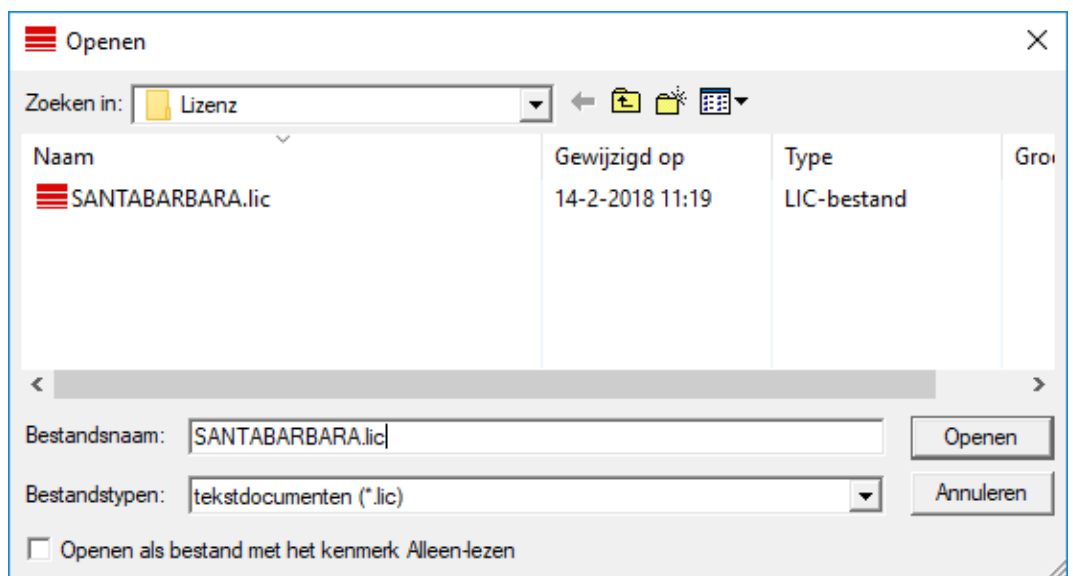

18. Klik op de button **Openen**.

19. Klik op de button **OK** om de aanwijzing te bevestigen.

20. Start de LSM opnieuw op.

→ De registratie is uitgevoerd.

5.3 Sluitsysteem aanleggen

Wachtwoord bepalen


Wanneer u al een project hebt aangelegd, kunt u nu een sluitsysteem aanmaken.



OPMERKING


Bij het aanmaken van het eerste sluitschema in LSM.BUSINESS of LSM.PROFESSIONAL wordt deze procedure onderbroken door de licentievergunning. De licentievergunning van andere modules is bij LSM.BASIC optioneel.

1. Klik op "Aanmelden" in het hoofdmenu van de LSM-software. Stel evt. zeker dat onder "Setup" het juiste project is geselecteerd.
2. Voer het standaard wachtwoord "system3060" in.

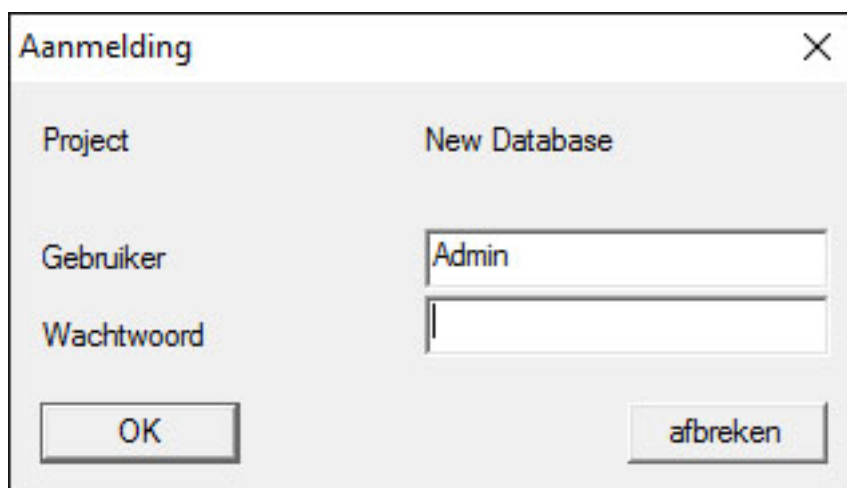

A screenshot of the 'Aanmelding' (Login) dialog box. The title bar says 'Aanmelding' with a close button. The dialog has two columns. The left column has labels: 'Project', 'Gebruiker', and 'Wachtwoord'. The right column has a label 'New Database' and two text input fields. The first input field contains the text 'Admin'. The second input field is empty. At the bottom, there are two buttons: 'OK' on the left and 'afbreken' (Cancel) on the right.

3. Bevestig daarna de waarschuwing door op "OK" te klikken.

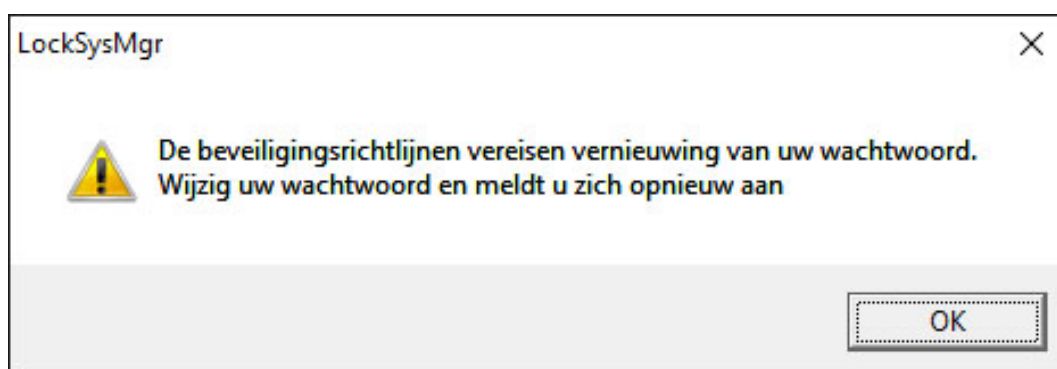

A screenshot of the 'LockSysMgr' warning dialog box. The title bar says 'LockSysMgr' with a close button. The dialog contains a yellow warning triangle icon on the left. To the right of the icon, the text reads: 'De beveiligingsrichtlijnen vereisen vernieuwing van uw wachtwoord. Wijzig uw wachtwoord en meldt u zich opnieuw aan'. At the bottom right, there is an 'OK' button.

4. Voer vervolgens het standaard wachtwoord "system3060" nog een keer in en leg dan een nieuw gebruikerswachtwoord vast.



A screenshot of the 'Gebruikerswachtwoord wijzigen' (Change User Password) dialog box. The title bar says 'Gebruikerswachtwoord wijzigen' with a close button. The dialog has several labels on the left and corresponding input fields on the right: 'Gebruikersnaam' (with 'Admin' entered), 'Huidig wachtwoord' (empty), 'Nieuw wachtwoord:' (empty), 'Wachtwoord bevestigen' (empty), and 'Kwaliteit' (with '0 bits' displayed below the field). At the bottom left, there is an 'OK' button.



OPMERKING

Dit gebruikerswachtwoord wordt bij elke aanmelding bij de database verlangd. Bij LSM Business kunnen meerdere gebruikers met verschillende wachtwoorden en rechten worden aangelegd.

Sluitsysteem aanmaken

1. Direct na het toekennen van een nieuw wachtwoord meldt de configuratieassistent zich.

Initialisering sluitsysteem

De database bevat nog geen sluitsysteem. Wat wilt u doen?

- ☒ een nieuw sluitsysteem aanmaken
- ☐ een LDB-bestand importeren
- ☐ een sluitplan uit een CSV-bestand importeren
- ☐ geen actie uitvoeren

OK

2. Selecteer "Een nieuw sluitsysteem aanmaken" om een compleet nieuw sluitsysteem op te zetten. Bevestig met "OK".
3. Leg de kenmerken van het nieuwe sluitsysteem vast en ken veilige wachtwoorden toe. *Het is op elk gewenst moment ook achteraf nog te wijzigen; na de eerste programmering van de componenten is dit vanwege de programmeerbehoefte die dan ontstaat echter zeer complex.*

Locking System Management - [New Database - Nieuw sluitsysteem]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichtjes programmering netwerk Opties Venster Help

Naam: Office_Munch

Als bovengradsat sluitniveau gebruiken: geen

Beschrijving: Example for the manual

G1:

- oud wachtwoord: []
- Nieuw wachtwoord: []
- bevestiging: []
- Kwaliteit: 70 bits

G2:

- oud wachtwoord: []
- Nieuw wachtwoord: []
- bevestiging: []
- Kwaliteit: 70 bits

☒ grote wachtwoordveiligheid

Overnemen beëindigen Hulp

Protocolgeneratie (logboek):

- ☐ G1
- ☐ G2
- ☒ G2+G1
- ☒ G1 Tld automatisch toevoegen
- ☐ Virtueel netwerk

Overerven in de hiërarchie:

- ☐ Hiërarchie transpondergroepen
- ☐ Hiërarchie tussen de bereiken

Dynamisch tijdstip voor transponder G2:

- ☒ Tijdsverval op de Gateway niet wijzigen
- ☐ T of een bepaalde tijd op de (volgende) dag
- ☐ Aantal uren vanaf het laatste volledige uur van de registratie
- ☐ In overlay-modus uitzelfen

DESKTOP-789HANE : COM(1) TPC-poort:6001 Admin NUM

4. Maak het nieuwe sluitsysteem aan door op "Overnemen" te klikken.
5. Klik op "OK" om direct bij een nieuw sluitsysteem te komen.



OPMERKING

Het sluitsysteemwachtwoord wordt geprogrammeerd in alle SimonsVoss componenten en beheerd met de LSM-software. Zonder dit sluitsysteemwachtwoord kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan geprogrammeerde componenten, wat dan ook door de LSM-software wordt getoond. *Neem het hoofdstuk [Aanbevolen omgang met wachtwoorden \[▶ 26\]](#) in acht om een probleemloos gebruik van het sluitsysteem te waarborgen.*

Wanneer het wachtwoord van het hele sluitsysteem wordt veranderd, moeten alle geprogrammeerde componenten opnieuw geprogrammeerd worden!

5.3.1 Overzicht van de protocolgeneraties

	G1	G2
Beheer van toegangsrechten:	sluitelementen	sluitelement en identificatiemedium (VN alleen identificatiemedium)
Aantal sluitelementen:	16.000	64.000
Aantal transponders:	8.000	64.000
Aantal SLA's op een transponder:	3	4 x G2 + 3 x G1
Tijdzonegroepen:	5 +1	100 +1
Aantal te bewaren passages op een sluitelement:	cilinder 1.000	cilinder 3.000 Smart-Relais 3.600 (200 als Gateway)
Toeganglijst op transponder:	Nee	1.000 per G2-sluitschema (incl. datum, tijd, sluitelement-ID)
Procedure groepsbeheer:	instelbaar, aantal wordt in de groep gedefinieerd	Geen voorinstelling nodig; rechten en uitzonderingen worden op TRA ingevoerd
Reservetransponder:	7 reserve-TRA via Overlay Modus	Geen voorinstelling nodig

	G1	G2
Te integreren in een netwerk:	Ja	Ja
Virtueel netwerk:	Nee	Ja, activerings-ID's in VN meegeven
Duur vrijeschakeling:	5 sec. of 10 sec.	1 sec. tot 25 sec.; de activeringstijd kan bij TRA individueel worden verdubbeld, max. 25 sec.
Rechten voor beperkte tijd:	Ja	Ja
Batterij-alarm:	Niveau 1; Niveau 2; Opslagmodus	Niveau 1; Niveau 2; Freeze-modus
Batterijvervanging:	SmartCD	Batterijvervangings-TRA in combinatie met bevoegde TRA of SmartCD
LSM/LDB:	alle versies	Vanaf LSM3.0
Actief / Passief:	Ja / Ja	Ja / Ja

5.3.2 G1 Sluitsysteem

De G1-standaard is de eerste protocolgeneratie van SimonsVoss. Deze standaard is compatibel met de voorganger van de LSM Software: de LDB Locking Database Software.



OPMERKING

Gebruik dit inmiddels verouderde protocol alleen wanneer u reeds bestaande sluitsystemen in een G1-omgeving moet beheren. Voor een modern sluitsysteem wordt het gebruik van G2-protocollen met actuele G2-componenten aanbevolen.

5.3.3 G2 Sluitsysteem

G2 staat voor de actuele protocolgeneratie voor SimonsVoss-componenten. Het G2-protocol bevat vele verbeteringen ten opzichte van het vroegere protocol G1.



OPMERKING

Gebruik indien mogelijk altijd het G2-protocol. Alleen met dit protocol en de bijbehorende G2-componenten kan een sluitsysteem volgens de actuele stand der techniek gerealiseerd en beheerd worden.

5.3.4 Gemengd G2+G1-systeem

De voordelen van een gemengd systeem (*G1- en G2-componenten in één sluitsysteem tegelijk gebruiken*) gaan aanvankelijk gepaard met kleinere nadelen (*slecht overzicht over gebruikte componenten, geen werkelijke G2-experience*).

Gemengde systemen functioneren in principe in een G1-omgeving. Het enige voordeel van een gemengd systeem is dat hier tegelijk ook G2-componenten gebruikt kunnen worden. De G2-componenten worden door het gemengde systeem echter beperkt in hun gebruik.

Het gelijktijdige gebruik van oudere G1-componenten en actuele G2-componenten is via een gemengd systeem in principe mogelijk. De compatibiliteit met oudere componenten maakt het mogelijk om reeds bestaande of gebruikte componenten efficiënt te blijven gebruiken. Deze functie is speciaal voorbestemd voor dergelijke speciale situaties. Er moet hierbij echter worden afgezien van bijzonder comfortabele eigenschappen van de G2-componenten.

5.3.5 Overlay-Modus

De Overlay-Modus kan alleen geactiveerd worden in de protocolgeneratie "G1" of "G2 + G1".

De Overlay-Modus maakt een erg gemakkelijke eigenschap in de beperkte G1-protocolgeneratie mogelijk: nieuw geprogrammeerde transponders kunnen direct, zonder herprogrammering in het sluitelement worden geplaatst. Deze eigenschap functioneert beperkt tot max. 7 nieuw aangemaakte transponders.

In de G2-protocolgeneratie kunnen zulke programmeringen in principe willekeurig vaak via de transponder of het sluitelement worden uitgevoerd.

Bij geactiveerde Overlay-Modus worden voor elke transponder-ID nog eens 7 andere transponder-ID's aangemaakt:

transponder-ID's beginnen vanaf ID 64

- Transponder 1 met transponder-ID 64: de transponder-ID's 65 - 71 worden extra gereserveerd.

- Transponder 2 met transponder-ID 72: de transponder-ID's 73 - 79 worden extra gereserveerd.
- Transponder 3 met transponder-ID 80: de transponder-ID's 81 - 87 worden extra gereserveerd.
- (enz.)

Voorbeeld – Vervangende transponder: voor transponder 2 met transponder-ID 72 moet vanwege verlies of diefstal een vervangende transponder geprogrammeerd worden. Deze vervangende transponder wordt toegewezen aan de gereserveerde transponder-ID 73. Als de nieuw geprogrammeerde vervangende transponder wordt geactiveerd bij een bevoegd sluitelement, dan activeert het sluitelement en de “oude” transponder 2 met transponder-ID 72 wordt bij het sluitelement geblokkeerd. Via de bijbehorende feedback in de LSM-software kan de procedure worden afgesloten.

Het is mogelijk om in totaal max. 1.000 transponders op deze manier te reserveren.

5.4 Database automatisch opslaan

Maak of bewerk het batch-script met een teksteditor om automatisch een back-up van de database op te slaan. U kunt ook de LSM Installatietoolbox gebruiken.

De commando's en de time-out voor Smart.XChange en de transponderterminal zijn optioneel:

- `net stop Smart.XChangeService /y` resp. `net start Smart.XChangeService /y`
- `net stop TransTermSvr /y` resp. `net start TransTermSvr /y`

Ze zijn alleen nodig als u deze diensten gebruikt. Sla het batch-script vervolgens op met de extensie .bat in de map SimonsVoss. Dit batch-script doet het volgende:

1. diensten pauzeren die toegang hebben tot de database
2. oude back-up verwijderen
3. database naar back-upmap kopiëren
4. diensten opnieuw opstarten

Inhoud van het batchscript:

```
net stop VNHostSvr /y
timeout /t 30
net stop SVCommNodeSvr /y
timeout /t 30
net stop TransTermSvr /y
timeout /t 30
```

```
net stop Smart.XChangeService /y
timeout /t 30
net stop Advantage /y
timeout /t 30
rmdir /s /q C:\SimonsVoss\sv_backup\
md C:\SimonsVoss\sv_backup\
xcopy C:\SimonsVoss\sv_db\*. * C:\SimonsVoss\sv_backup\ /s /c /e
net start Advantage /y
timeout /t 30
net start VNHostSvr /y
timeout /t 30
net start SVCommNodeSvr /y
timeout /t 30
net start TransTermSvr /y
timeout /t 30
net start Smart.XChangeService /y
```

Voer in plaats van de paden *C:\SimonsVoss\sv_backup* en *C:\SimonsVoss\sv_db*. ** evt. eigen paden of netwerkpaden naar de database of de back-upmap in.

Via de Windows-taakplanning kunt u met dit batch-script regelmatig (ideaal: dagelijks) back-ups maken. Selecteer het aangemaakte script. Er zijn geen andere parameters nodig.

Let daarbij op het volgende:

standaardinstellingen voor de veiligheidsopties

- uitvoering via het account "Systeem" en niet via een admin-login
- Enable: onafhankelijk van de aanmelding van de gebruiker uitvoeren
- Enable: wachtwoord niet opslaan.
- Enable: met het hoogste privilege uitvoeren

Overleg met uw IT. Als systeemeigenaar bent u verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de geplande back-ups en de veilige archivering.

6. Programmeerapparaten


Op iedere computer met geïnstalleerde LSM Software bestaat de mogelijkheid om een programmeerapparaat aan te sluiten. De computer heeft daar een USB-interface voor nodig. Met het programmeerapparaat worden de gedane instellingen en de rechten doorgegeven aan de SimonsVoss-sluitcomponenten. Bovendien kunnen alle componenten comfortabel worden uitgelezen. Voor reeds geprogrammeerde componenten kan dit ook via de LSM Mobile Edition of het SimonsVoss WaveNet-netwerk gebeuren.

6.1 Programmeerapparaten herkennen en correct gebruiken

Momenteel zijn SimonsVoss-programmeerapparaten in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

6.1.1 SmartCD.G2

De SmartCD.G2 is het standaardprogrammeerapparaat voor actieve en hybride componenten. Met behulp van de SmartCD.G2 kunnen alle actieve SimonsVoss-componenten geprogrammeerd worden. Dit programmeerapparaat heeft een Bluetooth-module en een accu. Hierdoor kan het in combinatie met een PDA/PocketPC ook gemakkelijk worden gebruikt met LSM Mobile. De SmartCD.G2 is te herkennen aan het SimonsVoss-logo.

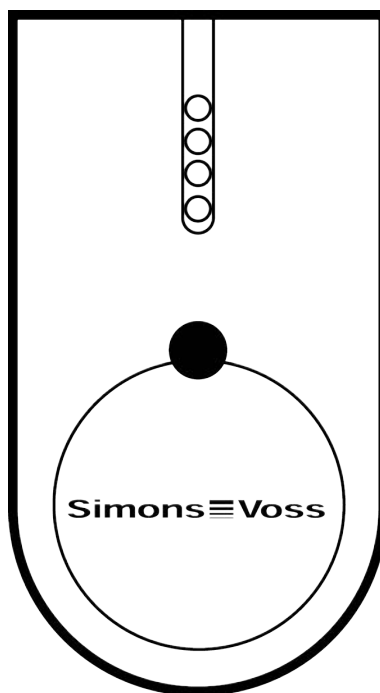



OPMERKING


Eerste keer opladen van de ingebouwde accu's.

De ingebouwde accu's zijn bij levering leeg.

- Laad het programmeerapparaat minstens drie uur op voor gebruik.


6.1.2 SmartCD.MP

Via het SmartCD.MP programmeerapparaat kunnen passieve componenten geprogrammeerd en uitgelezen worden. In tegenstelling tot de actieve SmartCD.G2 is de SmartCD.MP te herkennen aan het zendsymbool. De SmartCD.MP kan alleen via een directe USB-verbinding worden gebruikt.

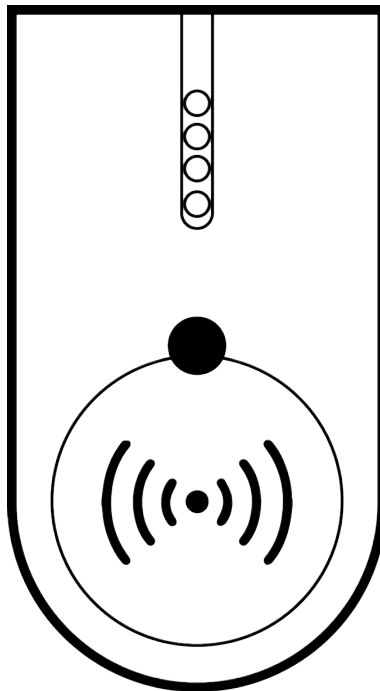

6.1.3 SmartCD.HF

Passieve tags en kaarten kunnen extra worden geprogrammeerd en uitgelezen met het SmartCD.HF kaartenprogrammeerapparaat.

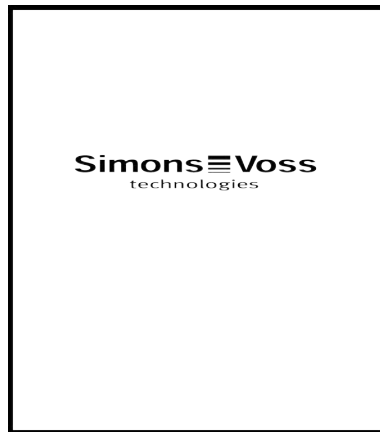

6.1.4 SmartStick AX



De SmartStick AX is het standaard programmeerapparaat voor alle componenten met een BLE-interface. Alle SmartStick AX componenten kunnen worden geprogrammeerd met de SmartStick AX.

Dit programmeerapparaat wordt aangesloten via een USB-kabel en van stroom voorzien.

Voor het programmeren moeten de te programmeren AX-componenten eerst met de SmartStick AX worden aangetikt om de BLE-interface te activeren. De AX-componenten worden dan ongeveer 30 seconden door de SmartStick AX herkend en kunnen worden geprogrammeerd.

6.2 Programmeerafstand

Voor een succesvol programmeren en uitlezen moet een bepaalde afstand tussen het programmeerapparaat en de componenten worden ingehouden.

SmartStick AX

Nadat het slot is gewekt, heeft de SmartStick AX een bereik tot 300 cm.

SMARTCD.G2

- De afstand tussen de SMARTCD.G2 en de actieve component (bijv. cilinder of transponder) moet ca. 20 cm bedragen.
- Let erop dat er zich geen andere actieve componenten tijdens het programmeren of uitlezen in de directe nabijheid (straal ca. 1,5 m van de SMARTCD.G2) bevinden.



OPMERKING

De programmeerafstand tussen SMARTCD.G2 en **SmartRelais 1 of 2 resp. biometrische lezer** moet 40 cm bedragen!

SMARTCD.MP

- De knop op de elektronicazijde van de cilinder (*zwarte ring tussen knop en cilinderhuls*) moet direct tegen het antennesymbool van de SMARTCD.MP worden gehouden..
- Houd de cilinder tijdens de hele procedure tegen het antennesymbool.
- Met de SMARTCD.MP kunnen ook kaarten geprogrammeerd worden door deze direct op het programmeerapparaat te plaatsen.



SMARTCD.HF

- Leg de kaart of de tag parallel met de hoek linksonder van de SMARTCD.HF.

6.2.1 Hybride sluitelementen programmeren

Hybride sluitelementen worden via de SmartCD.G2 geprogrammeerd. Maar voor de programmering moet tegelijk ook een SmartCD.MP of een SmartCD.HF aangesloten (en geïnstalleerd) zijn.

Uitzondering: De SmartHandle AX kan ook met de SmartCD.MP worden geprogrammeerd.


6.3 Verbinding controleren

U kunt in de LSM Software controleren of het programmeerapparaat correct is geïnstalleerd en aangesloten.

1. Selecteer in de menubalk het punt "Programmering".
2. Selecteer dan het te controleren programmeerapparaat, bijv. "SmartCD Actief testen" om de SMARTCD.G2 te testen.
 - ➔ De test begint onmiddellijk.

7. Gebruikersinterface

De gebruikersinterface van LSM Software is onderverdeeld in de volgende elementen:

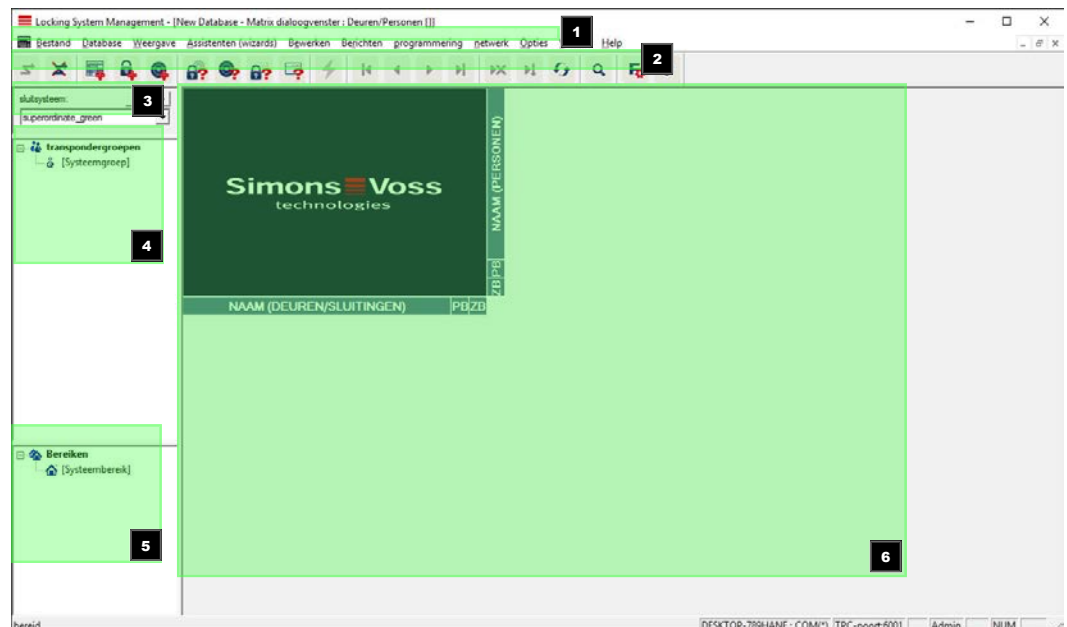

1. Menubalk

Gebruik de menubalk voor het oproepen van fundamentele functies.

2. Menuband

In de menuband kunnen belangrijke, en veel gebruikte functies rechtstreeks worden opgeroepen.

3. Sluitsysteem

Hier kan snel heen en weer worden gesprongen tussen verschillende sluitsystemen in het project.

4. Groepen

Breng gebruikers samen in groepen om effectiever te kunnen werken.

5. Zones

Breng sluitelementen bij elkaar in zones om effectiever te kunnen werken.

6. Matrix

De matrix toont een overzicht van het geselecteerde sluitsysteem.



OPMERKING

Afhankelijk van de gebruikte LSM Software kunnen sommige functies/ingevoerde gegevens niet beschikbaar zijn.

7.1 Menubalk

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

7.1.1 Bestand

7.1.1.1 Matrix printen

Uitprinten van het geselecteerde sluitsysteem.

7.1.1.2 Weergave pagina

Geeft een voorvertoning van de matrix voor het printen.

7.1.1.3 Configuratie printer

Leg uitgebreide printopties zoals bijv. het formaat van de pagina vast.

7.1.1.4 Gebruikerswachtwoord wijzigen

Op dit punt kan het wachtwoord van de actueel aangemelde gebruiker worden veranderd.

7.1.1.5 Beëindigen

Afmelden bij het project en beëindigen van de LSM Software.

7.1.2 Database

7.1.2.1 Aanmelden

Meld u aan bij een project. *Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u niet actueel bij een project bent aangemeld.*

7.1.2.2 Afmelden

Door te klikken op "Afmelden" meldt u zich af bij het betreffende project.

7.1.2.3 Set-up

Hier kunt u de projecten, resp. databases beheren. Hier kunnen de volgende mogelijkheden gekozen worden:

- een bestaand project bewerken.
- een bestaand project wissen.
- een nieuw project aanleggen.
- Als voorinstelling kan een standaardproject worden geselecteerd dat automatisch wordt geladen.

7.1.2.4 Back-up

Met deze functie kunt u een kopie van uw database maken en elke eerder bewaarde database weer herstellen.


7.1.3 Weergave

7.1.3.1 Statusbalk

Hiermee kan een statusbalk aan de onderrand van het beeldscherm zichtbaar of onzichtbaar worden gemaakt. De statusbalk wordt standaard weergegeven. In de statusbalk worden onder andere de actuele status van het sluitsysteem, de naam van de pc en de aansluiting aan het programmeerapparaat weergegeven.

7.1.3.2 Bewerken

Via *Weergave/bewerken* kan een extra menuband worden vertoond met snelkoppelingen naar de onderstaande functies:

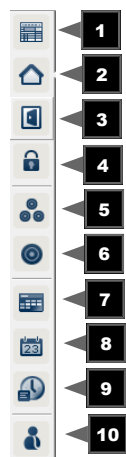


1. Sluitsysteemeigenschappen
2. Zone
3. Deur
4. Sluitelement
5. Transpondergroep
6. Transponder
7. Lijst met vrije dagen
8. Vrije dag
9. Tijdzones
10. Persoon

7.1.3.3 Zones/transpondergroepen

Deze weergave vormt een matrix die zowel de hiërarchische personeels- en ruimtestructuren afbeeldt, als in staat is om complete transpondergroepen voor hele zones rechten te verstrekken. In deze matrix wordt het hierdoor mogelijk snel en eenvoudig basisrechten aan te leggen. Wanneer afwijkende rechten in de vorm van individuele uitbreidingen of beperkingen moeten worden verstrekt, dan is dit mogelijk in het menupunt Deuren/ personen.


Wanneer in het sluitsysteem wordt gewerkt met transpondergroepen en zones, dan biedt deze optie onder andere deze doorslaggevende voordelen:

- reductie van de weergave doordat enkel transpondergroepen en zones worden weergegeven. Dit maakt het mogelijk in de matrix sneller te vinden wat u zoekt.
- Complete groepsrechten voor gehele zones toewijzen of intrekken.
- Personen die achteraf zijn toegevoegd aan een groep krijgen automatisch alle groepsrechten.

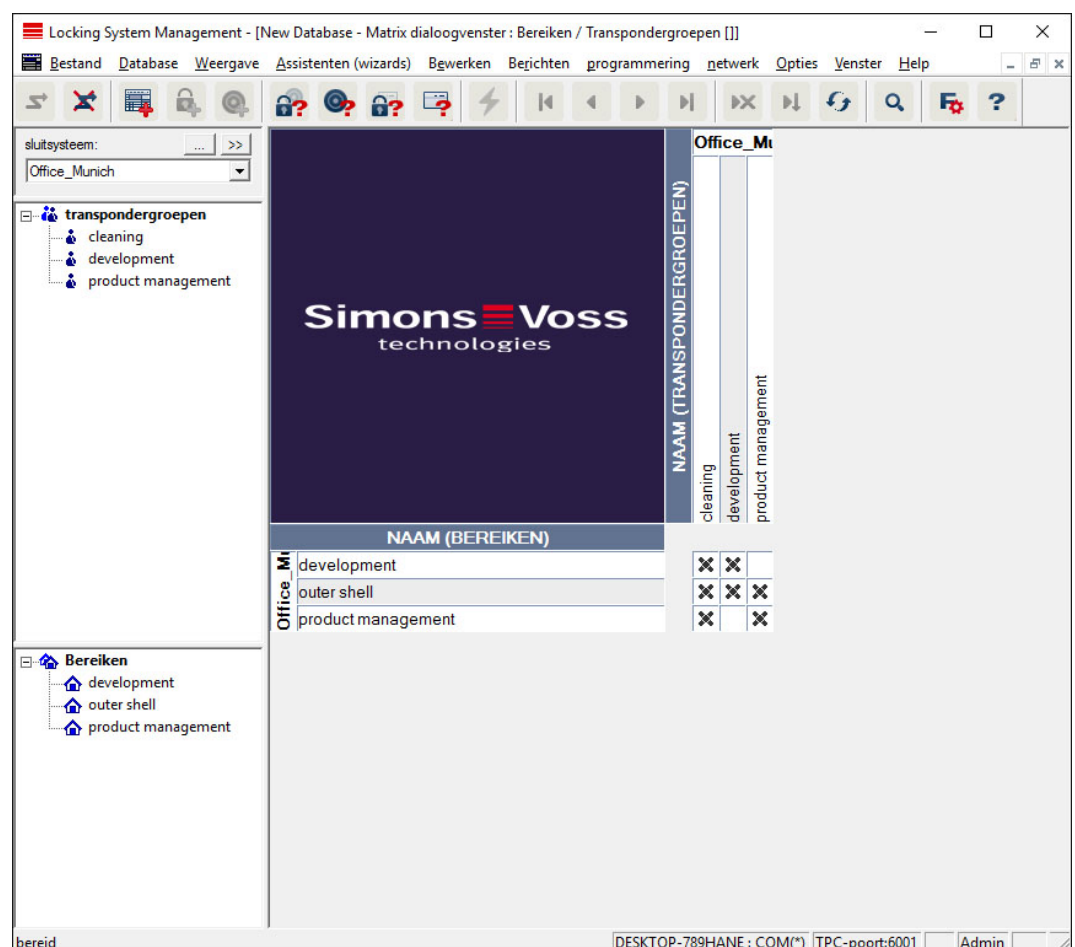

7.1.3.4 Deuren/personen

In deze weergave worden de afzonderlijke rechten van alle personen bij individuele deuren getoond. De Matrix wordt daardoor natuurlijk nogal omvangrijk, maar maakt een precieze instelling van speciale rechten mogelijk, waarbij eerder ingestelde groepsrechten kunnen worden uitgebreid of beperkt. Zo is deze weergave er bijv. voor geschikt individuele uitbreidingen of beperkingen uit te voeren, nadat eerst de basisstructuur is bepaald onder *Weergave zones/Transpondergroepen*.

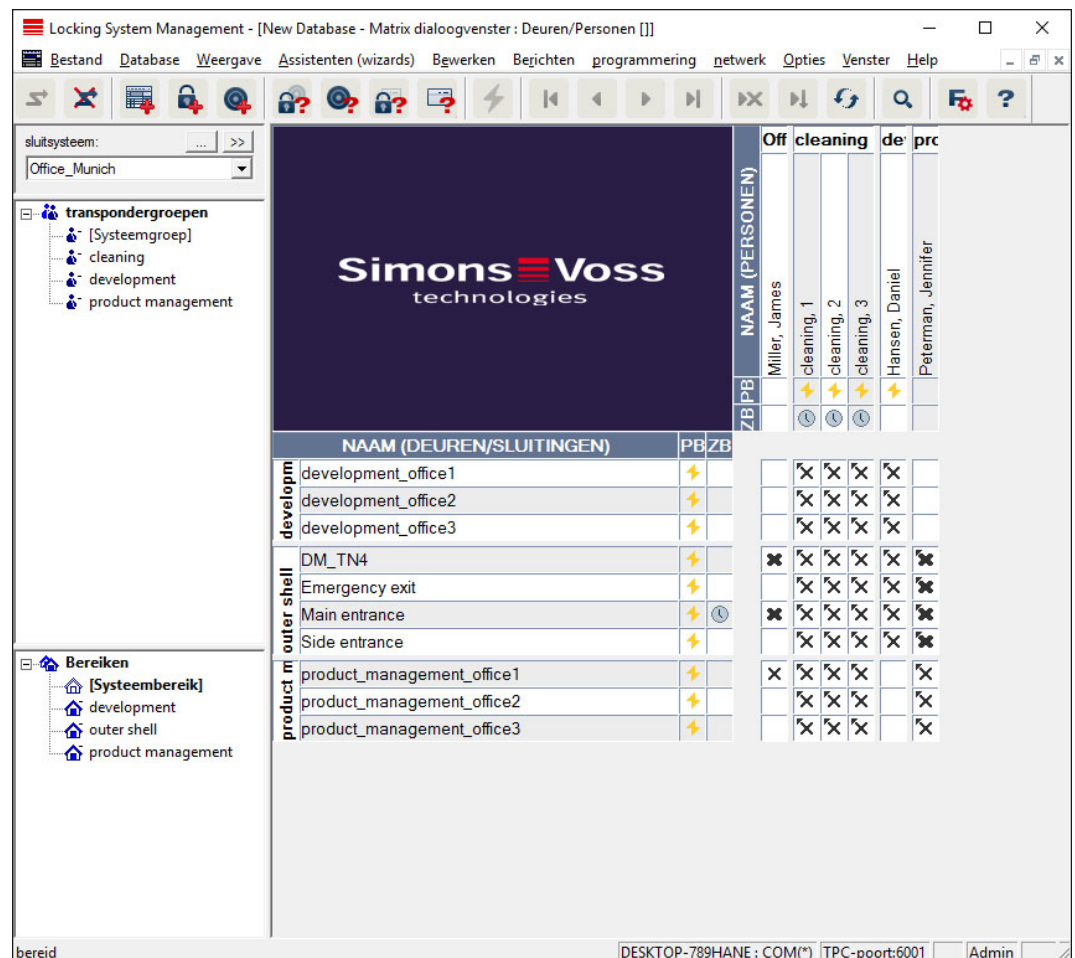

7.1.3.5 Alle ondergeschikte zones/groepen openen

In deze instelling worden alle zones en groepen geopend en dus alle sluitelementen weergegeven, zelfs wanneer voorafgaand afzonderlijke zones werden verborgen.

7.1.3.6 Protocol

Via het protocol kunnen alle acties worden bekeken die zijn uitgevoerd in de database. Welke gebruiker een bepaald sluitelement heeft aangelegd of gewijzigd, kan net zo worden getraceerd als bijvoorbeeld de aanmeldingen in de database.

- Protocollen kunnen willekeurig beperkt worden, bijv. op periode, gebruiker of actie.
- De lijst kan vervolgens door te klikken op de gewenste titel van de kolom gesorteerd worden, bijv. op datum, tijd of een bepaalde naam.

7.1.3.7 Matrix instellingen

Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om de eigen favoriete weergave als standaardweergave in te richten. Deze wordt in dat geval na de aanmelding getoond. Verder kunnen hier ook verschillende basisinstellingen worden gedaan.

Instellingen van de standaardweergave kunnen via de menubalk onder *Weergave/matrix weergave eigenschappen* worden aangepast.

Matrixvenster Eigenschappen

Lettertype: Microsoft Sans Serif [Selecteren]

Veldhoogte: 22

☐ hoogte aan lettertype aanpassen

☒ Transponder in horizontale balk

☒ Daadkruisvizier weergeven

☐ gedeactiveerde transponders verbergen

Logo

Breedte: 366

Hoogte: 344

[Standaard waarden instellen]

Toewijzen van bevoegdheden

☒ Een keer klikken

☐ Dubbelklikken

☐ Ctrl + 1 muisklik

☐ Meteen opslaan

Matrixvenster bij opstarten laden

☐ Geen

☐ Bereiken / Transpondergroepen

☒ Deuren/Personen

[OK] [afbreken]

■ Lettertype

U kunt een willekeurig lettertype kiezen.

■ Veldhoogte

U kunt de hoogte van de velden in punt aanpassen.

■ Hoogte op het lettertype afstemmen

De hoogte wordt automatisch afgestemd op het lettertype.

■ Transponders in de horizontale balk

Transponders worden standaard in de horizontale balk weergegeven. U kunt deze instelling aanpassen wanneer u bijvoorbeeld meer sluitelementen dan transponders wilt beheren.

■ **Paskruis weergeven**

Toont een paskruis om nauwkeuriger te kunnen navigeren.

■ **Gedeactiveerde transponders verbergen**

Maakt gedeactiveerde transponders onzichtbaar.

■ **Logo**

Afmetingen van het logo wijzigen.

■ **Toekennen van de rechten**

Juist bij grote sluitsystemen kan al snel onoplettend ergens met de muis geklikt worden. In deze gevallen wordt aanbevolen om deze instelling aan te passen.

Vink "Meteen opslaan" aan wanneer u gewijzigde rechten onmiddellijk met een eenvoudige muisklik wilt overnemen.

7.1.3.8 Weergave/extra kolommen

De horizontale en verticale balk van de matrix kunnen voorzien worden van extra kolommen om de gebruiker nuttige extra informatie te verstrekken. De gekozen instellingen gelden alleen voor de betreffende weergave waarin ze werden ingesteld. Afhankelijk van het soort weergave is op die manier verschillende informatie beschikbaar. De volgorde van de weergegeven gegevens kan eveneens individueel worden ingesteld en wordt specifiek per gebruiker (Windows) bewaard.

U kunt extra kolommen in de matrix als volgt zichtbaar maken:

1. selecteer in de menubalk *Weergave/Extra kolommen* gevolgd door de betreffende weergave, bijv. *Transponders/Personen*.
2. Markeer alle informatie die extra moet worden vertoond.
3. Sorteer met "Naar boven" of "Naar beneden" de gewenste volgorde.
4. Bevestig de keuze met "OK".


7.1.3.9 Actualiseren

Actualiseert de matrixweergave.

In het bijzonder bij omvangrijke sluitsystemen of bijzondere instellingen kan het nodig zijn om de matrix bij uitzondering ook handmatig te actualiseren.

7.1.3.10 Filters beheren

Met de introductie van filters is het beheer van een sluitsysteem nog gemakkelijker geworden. U kunt verschillende filteropties kiezen en deze filters beschikbaar maken voor diverse personen of groepen van personen. Door het zichtbaar maken van extra kolommen krijgt u niet alleen meer informatie, maar met de filterfunctie kunt u de weergaven ook heel overzichtelijk houden.

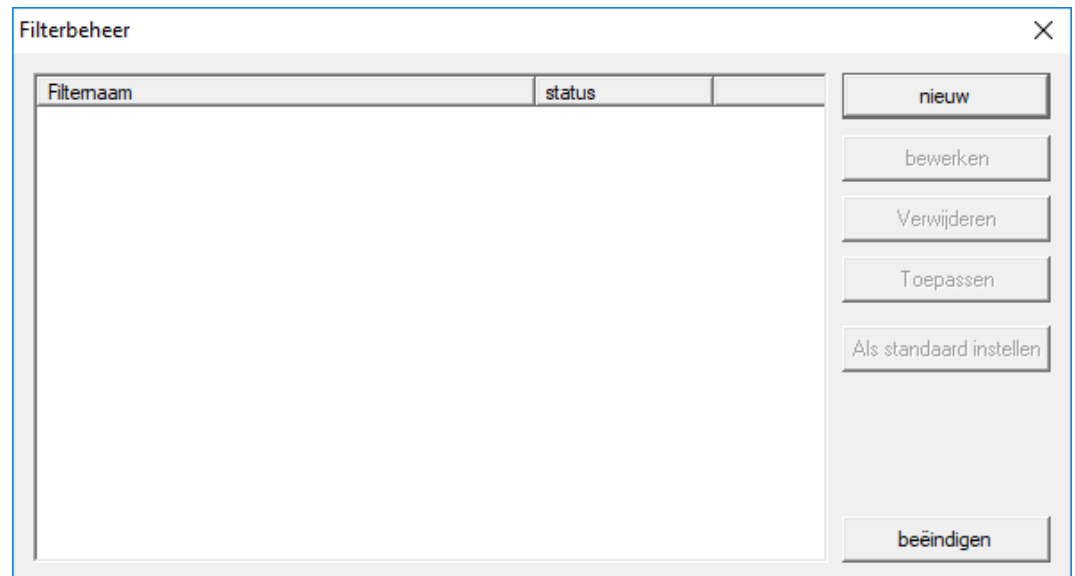

■ Nieuw

Aanmaken van een nieuw filter

■ Bewerken

Bewerken van een geselecteerd filter

■ Verwijderen

Verwijderen van een geselecteerd filter

■ Toepassen

Het geselecteerde filter toepassen. Wanneer een filter in gebruik is, verandert de button in "**Uitschakelen**".

■ Standaard instellen

Dit filter is standaard in gebruik

■ Beëindigen

Het beheren van filters afsluiten en teruggaan naar de matrix



OPMERKING

Een filter blijft net zo lang actief tot het weer wordt uitgeschakeld!

Via de button "Nieuw" kunt u een nieuw filter aanmaken.

■ Filternaam

Geef een eensluitende naam aan het nieuwe filter.

■ Beperking van gebruikers

Gebruiker of gebruikersgroep die het filter mag toepassen.

■ Type transponder

Type transponder dat weergegeven moet worden.

■ Transpondereigenschappen

Beperkingen die de eigenschappen van de transponder betreffen (bijv. geldigheid of programmeerbehoefte).

■ Lijst met transpondergroepen

Beperkingen die de indeling van de transponder betreffen (bijv. transpondergroep "Directie").

■ Type sluitelement

Type sluitelement dat weergegeven moet worden.

■ Deuren/sluitsysteemeigenschappen

Beperkingen die de eigenschappen van het sluitelement betreffen (bijv. met netwerk of programmeerbehoefte).

■ Zonelijst

Beperkingen die de indeling van het sluitelement betreffen (bijv. zone "Poort").

7.1.4 Assistenten

De assistenten maken het begin met de LSM Software eenvoudiger voor nieuwe gebruikers. Ook ervaren gebruikers profiteren van de assistenten waarmee in principe alle instellingen in één keer centraal achter elkaar kunnen worden uitgevoerd.

7.1.4.1 Assistenten/deur

Via deze assistent kan stap voor stap een nieuwe deur worden aangelegd.

7.1.4.2 Assistent/persoon

Via deze assistent kan stap voor stap een nieuwe persoon worden aangelegd.

7.1.5 Bewerken

7.1.5.1 Eigenschappen: Sluitsysteem

Instellingen voor het actueel geselecteerde sluitsysteem.

Naam

■ Naam

Aanduiding van het sluitsysteem

■ Als bovengeplaatst sluitniveau gebruiken

Vastleggen van het bovengeplaatste sluitniveau

■ ID sluitsysteem

Systeemnummer van het sluitsysteem

■ Extended SID

Extra onderscheidend kenmerk van het sluitsysteem

■ Beschrijving

Vrij veld voor de beschrijving van het sluitsysteem

■ In de Overlay Modus gebruiken (alleen G1)

Activeert de Overlay Modus. *Deze functie moet al bij het aanleggen van het sluitsysteem geactiveerd worden. Een verandering achteraf is niet mogelijk.*

■ Protocolgeneratie

Selectie van de uitbouwvariant van de hardwarecomponenten

■ Overerven in de hiërarchie [LSM BUSINESS]

Te erven zones selecteren

■ Dynamisch tijdvak voor transponder G2

Uitgebreide tijdsinstellingen voor het gebruik met Gateways:

■ Tijdvak bij de Gateway niet aanpassen

Alle G2-transponders die bij de Gateway boeken, zijn onbeperkt geldig

■ tot een bepaald tijdstip van de (volgende) dag

Alle transponders die bij de Gateway boeken, zijn tot een bepaalde tijd geldig

■ Aantal uur vanaf het laatste hele uur van de boeking

De geldigheid van alle transponders die bij de Gateway boeken, wordt met het vastgelegde aantal uur verlengd.



OPMERKING

Geen virtueel netwerk nodig

De configuratie van een virtueel netwerk is voor het gebruik van een Gateway om de tijdvakken te beheren niet absoluut nodig.

Sluitelementen

Locking System Management - [New Database - Eigenschappen sluitsysteem]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Bericht programmering netwerk Opties Venster Help

naam sluitingen Deuren transponder transpondergroepen Bereiken wachtwoord Speciale TID's PINcode terminal Kaartbeheer G1 Kaartbeheer G2

sluitsysteem: Office_Munich Niveau: Standaard

Serienummer	ID sluiting	Deur	Bereik	type
000089H	128	Main entrance	outer shell	G2-cilinder
1A04R8K	130	Emergency exit	outer shell	G2-cilinder
1A053XB	129	Side entrance	outer shell	G2-cilinder
1A1267P	137	DM_TN4	outer shell	G2-Door Monitor...
L-00001	131	product_management_office1	product management	G2-cilinder
L-00002	132	product_management_office2	product management	G2-cilinder
L-00003	133	product_management_office3	product management	G2-cilinder
L-00004	134	development_office1	development	G2-cilinder
L-00005	135	development_office2	development	G2-cilinder
L-00006	136	development_office3	development	G2-cilinder

Batterijvervanging

Laatste ☐ 5-1-2016

Planmatige ☐ 5-1-2016

overnemen

☐ extra sluitingen zonder deur weergeven

Afdrukvoorbeeld In totaal: 10 Geselecteerd: 0

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Deze registerkaart geeft een overzicht van de sluitelementen die in het sluitsysteem worden gebruikt. Ze worden allemaal gedetailleerd weergegeven in een tabel.

Bovendien kunnen aanwijzingen voor de batterijvervanging worden opgenomen:

de 'geplande' batterijvervanging wordt in de bewakingsmonitor en de actielijst van het betreffende sluitelement weergegeven. Bovendien bestaat de mogelijkheid om in de actielijst van de betreffende sluitelementen de geplande batterijvervanging van diverse sluitelementen tegelijk in te voeren. Onder "Laatste" kan voor één of meer sluitelementen een uitgevoerde batterijvervanging worden ingevoerd.

Deuren

Locking System Management - [New Database - Eigenschappen sluitsysteem]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam sluitingen Deuren transponder transpondergroepen Bereiken wachtwoord Speciale TID's PINcode terminal Kaartbeheer G1 Kaartbeheer G2

sluitsysteem: Office_Munich Niveau: Standaard

Deur	Locatie	Gebouw	Etage	Ruimtenum...	Bereik
development_office1					development
development_office2					development
development_office3					development
DM_TN4					outer shell
Emergency exit					outer shell
Main entrance					outer shell
product_management_office1					product manage...
product_management_office2					product manage...
product_management_office3					product manage...
Side entrance					outer shell


Afdrukvoorbeeld In totaal: 10 Geselecteerd: 0

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Deze registerkaart laat zien hoe de deuren in het sluitsysteem en de toegewezen zones met elkaar samenhangen. Ze worden allemaal gedetailleerd weergegeven in een tabel. Het is mogelijk om één of meerdere deuren te selecteren en aan een bepaalde zone, locatie of etage toe te wijzen. Denk eraan dat zones, locaties of etages al moeten zijn aangelegd.

Transponders

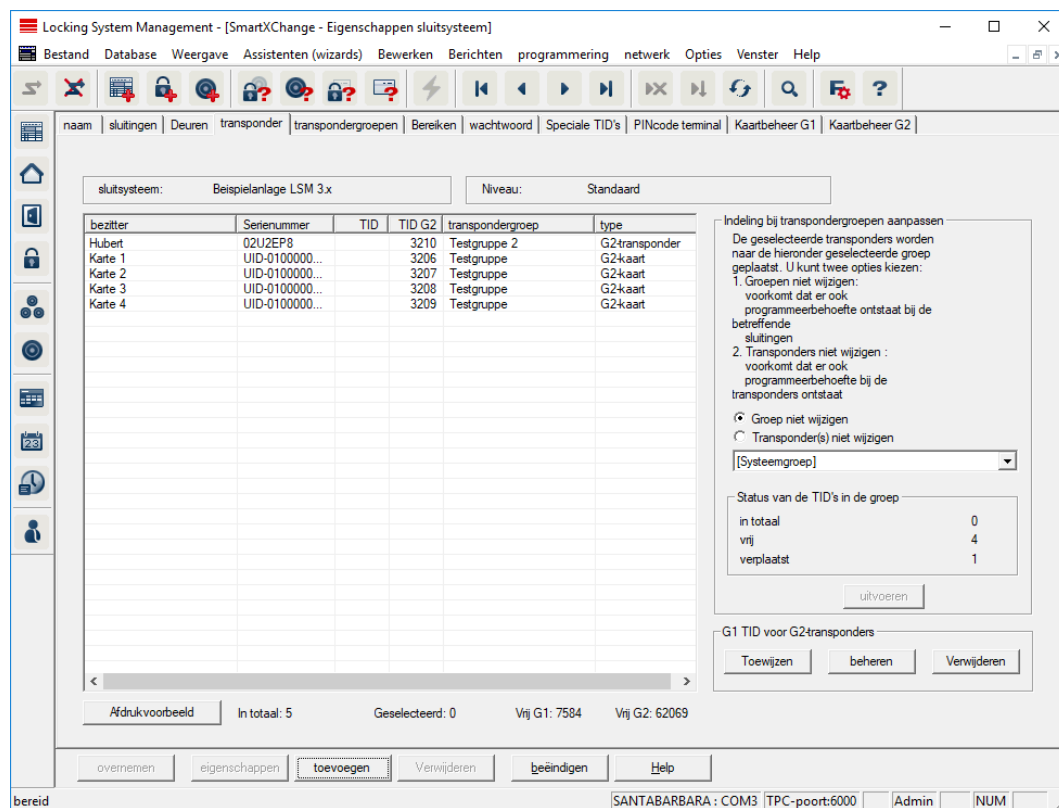

Deze registerkaart geeft een overzicht van de transponders die in het sluitsysteem worden gebruikt. Ze worden allemaal gedetailleerd weergegeven in een tabel.


Het is mogelijk om één of meerdere transponders te selecteren en aan een andere groep toe te wijzen. Denk eraan dat de transpondergroepen al moeten zijn aangelegd.

Transpondergroepen

[illegible]

Deze registerkaart geeft een overzicht van de transpondergroepen die in het sluitsysteem worden gebruikt. Ze worden allemaal gedetailleerd weergegeven in een tabel.

Zones

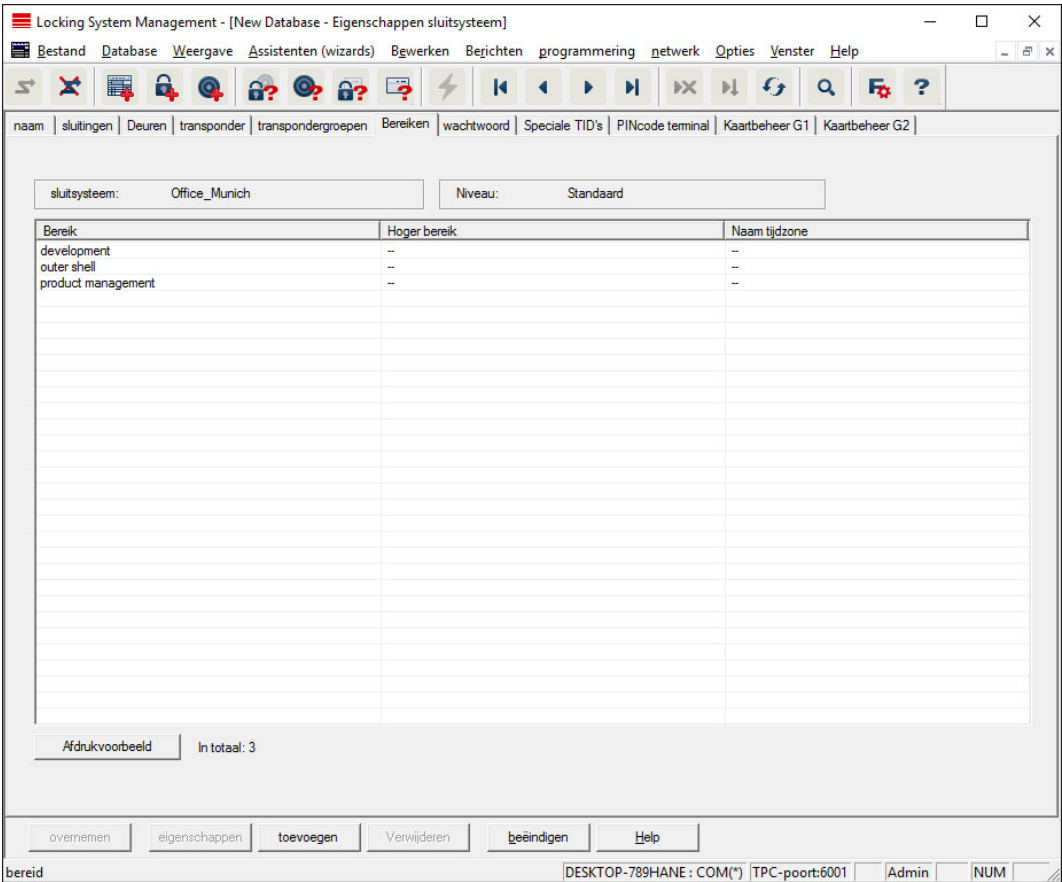

Deze registerkaart geeft een overzicht van de zones die in het sluitsysteem worden gebruikt. Ze worden allemaal gedetailleerd weergegeven in een tabel.

Wachtwoord

Hier zijn de wachtwoorden van het sluitsysteem, die voor de programmering van de componenten worden gebruikt, aan te passen.

VOORZICHTIG

Verlies van het wachtwoord van het sluitsysteem

Het wachtwoord van het sluitsysteem is een centraal bestanddeel van het veiligheidsconcept. Het verlies van het wachtwoord van het sluitsysteem beperkt het gebruik van het sluitsysteem en is een veiligheidsrisico.


1. Bewaar het wachtwoord van het sluitsysteem altijd veilig (bijv. in een safe)!
2. Zorg dat het wachtwoord van het sluitsysteem voor bevoegde personen altijd in te zien is!



OPMERKING

Componenten die een ander wachtwoord voor het sluitsysteem bevatten, kunnen niet met elkaar communiceren!

Speciale TID's

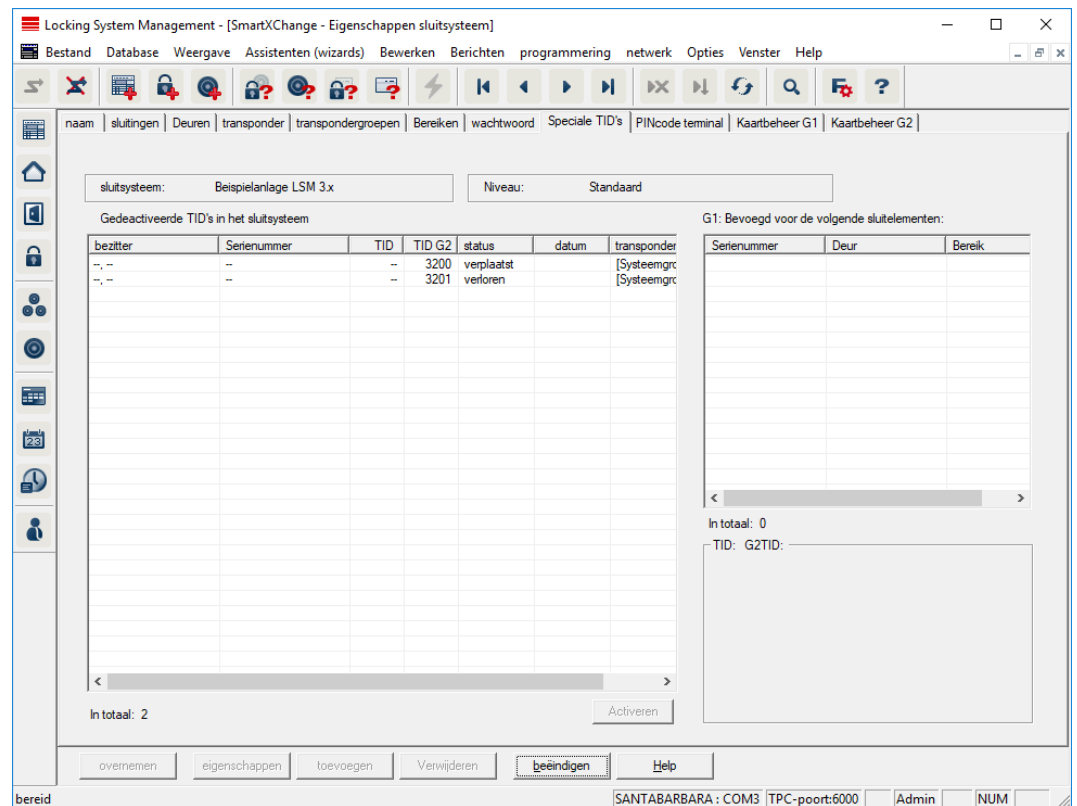

- De grote tabel links geeft een overzicht van volgende transponders:
 - Gedeactiveerd
 - Verwijderd
 - Verloren
 - Niet teruggegeven
 - Tijdelijke geblokkeerde
- De kleinere tabel rechts geeft een overzicht van alle sluitelementen waarvoor de transponders in de linker tabel bevoegd zijn.
- In de weergave onder de kleine tabel rechts kunt u informatie en opmerkingen over de gedeactiveerde transponder bekijken.
- Met de button "Activeren" kan een geselecteerde transponder (*naar gelang de ingestelde status*) weer geactiveerd worden. *In het G2-protocol wordt de transponder in dit geval een nieuwe TID toegewezen, waardoor programmeerbehoefte kan ontstaan bij de bevoegde sluitelementen.*

PIN-code terminal

The screenshot shows the 'Locking System Management' software interface. The title bar reads 'Locking System Management - [New Database - Eigenschappen sluitsysteem]'. The menu bar includes 'Bestand', 'Database', 'Weergave', 'Assistenten (wizards)', 'Bewerken', 'Berichten', 'programmering', 'netwerk', 'Opties', 'Venster', and 'Help'. The toolbar contains various icons for file operations, navigation, and configuration. The main window has a tabbed interface with tabs for 'naam', 'sluitingen', 'Deuren', 'transponder', 'transpondergroepen', 'Bereiken', 'wachtwoord', 'Speciale TID's', 'PINcode terminal' (selected), 'Kaartbeheer G1', and 'Kaartbeheer G2'.

On the 'PINcode terminal' tab, the 'sluitsysteem' is set to 'Office_Munich' and the 'Niveau' is 'Standaard'. Under 'Bedrijfsmodus', three radio buttons are present: 'Pin (weten)' (selected), 'Transponder + pin (bezit en weten)', and 'Transponder + PIN 2 (hebben en weten - vaste pincode)'. Below these, there is a 'Lengte pincode' field with the value '4'. A 'PINcode terminal' section contains a 'Programmeren / Resetten' button. To the right, the 'PINcode gebruiker' section has a checkbox 'Niet uitgegeven' and a table with columns: 'transponder', 'sluiting', 'Toegewez...', and 'programmeerbehoefte'. The table is currently empty. At the bottom of this section are buttons: 'Initiaal-PIN's', 'Vervangende PIN's', 'Test', 'Alles selecteren', and 'Alles deselecteren'.

The bottom status bar shows 'bereid' on the left and 'DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM' on the right. A row of buttons at the very bottom includes 'overnemen', 'eigenschappen', 'toevoegen', 'Verwijderen', 'beëindigen', and 'Help'.

In deze registerkaart kunnen PinCode terminals worden aangemaakt en uitgebreide configuraties worden gedaan.

Neem voor de configuratie van de PinCode Terminal de documentatie "PinCode Terminal Manual" in acht, die u kunt vinden op de homepage:

<https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html>

Zie *Hulp en verdere informatie* [► 261].

Kaartenmanagement G1

Locking System Management - [New Database - Eigenschappen sluitsysteem]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam sluitingen Deuren transponder transpondergroepen Bereiken wachtwoord Speciale TID's PINcode terminal Kaartbeheer G1 Kaartbeheer G2

sluitsysteem: Office_Munich Niveau: Standaard

SimonsVoss sector: 0

Masterkaart

Toegangswachtwoord voor de kaart:

☐ Wachtwoord invoeren

☒ Standaard ingesteld wachtwoord SmartReader

☐ blokslot

Toepassingsituaties bij het aanmaken:

1. Eerste initialisering.
Als toegangswachtwoord wordt het default (standaard) ingestelde SmartReader-wachtwoord gekozen.
2. Sectorwijziging.
Als toegangswachtwoord wordt het huidige wachtwoord van het sluitsysteem ingevoerd.
3. Wijziging wachtwoord sluitsysteem.
Voorwaarde: het wachtwoord van het sluitsysteem is in de database al in het nieuwe wachtwoord gewijzigd.
Als toegangswachtwoord wordt dan het oude wachtwoord van het sluitsysteem ingevoerd.

Resetkaart

Kaartlezer:

Toegangswachtwoord voor de kaart:

☐ Wachtwoord invoeren

☒ Huidig wachtwoord sluitsysteem

De resetkaart zal de SmartReader naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Daarmee wordt de SmartReader bijvoorbeeld voor het gebruik in een ander sluitsysteem vrijgegeven.

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Leg de uitgebreide eigenschappen en instellingen van uw G1-kaarten vast (Zie *Kaartenmanagement* [▶ 166]).

Kaartenmanagement G2

Locking System Management - [New Database - Eigenschappen sluitsysteem]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam sluitingen Deuren transponder transpondergroepen Bereiken wachtwoord Speciale TID's PINcode terminal Kaartbeheer G1 Kaartbeheer G2

sluitsysteem: Office_Munich Niveau: Standaard

Type kaart: Niet geselecteerd

configuratie:

Benodigde geheugencapaciteit: Bytes

Sluiting-ID's: in kaartprofiel

Inspecties in protocol:

Virtueel netwerk:

Parameter:

naam	Waarde	beschrijving

Afdrukvoorbeeld

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Leg de uitgebreide eigenschappen en instellingen van uw G2-kaarten vast (Zie [Kaartenmanagement \[166\]](#)).

7.1.5.2 Eigenschappen: sluitelement

Eigenschappen van het actueel aangevinkte sluitelement weergeven en bewerken.

Door dubbelklikken op een sluitelement worden meteen de eigenschappen van het betreffende sluitelement opgeroepen!

Naam

Locking System Management - [New Database - eigenschappen sluiting]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam Deur transponder Bewerkingen uitrusting Configuratie / Data status toegangslijst

Serienummer 000089H M

Deur Main entrance ...

☐ Indeling sluitelement/deur wijzigen

type G2-cilinder

meervoudig kopiëren

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

■ Serienummer

Geeft het serienummer van het sluitelement aan. De button "..." geeft de eigenschappen van de deur aan.

■ Deur

Zodra het hokje "Toewijzing van het sluitelement/Deur veranderen" wordt aangevinkt, kan de deur die aan het sluitelement is toegewezen, worden veranderd. De button "M" geeft het sluitelement aan in de matrix.

■ Type

Soort sluitelement.

■ Meervoudig kopiëren

Maakt een willekeurig aantal kopieën van het sluitelement met dezelfde eigenschappen. Naast de naam van het sluitelement wordt een doorlopend nummer toegevoegd.

Deur

Locking System Management - [New Database - eigenschappen sluiting]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam Deur transponder Bewerkingen uitrusting Configuratie / Data status toegangslijst

sluiting: 000089H

Deur: Main entrance

Locatie: geen Etage: Ruimtenummer:

Gebouw: geen

Deurcode: DC-00001

Beschrijving:

Sluitingen: 000089H / G2-cilinder

Tijdzone: cleaning

De deur is aan de volgende bereiken toegewezen:

sluitsysteem	Bereik	niveau
Office_Munich	outer shell	Standaard

beheren

Programmeerapparaat:

Type: SmartCD Apparaat: default Niet-toegewezen apparaten

Deurattributen voor insteekslot:

☐ Linkerslot ☒ Rechterslot

☐ binnen openend ☒ buiten openend

design: Design S&V

kleur: wit, poederbeslag

Type slot: gangdeur

Dooormaat: 0

afstand: 0

Deurattributen voor cilinder:

Buitenmaat: 55 mm

binnenmaat: 55 mm

☒ FH-deur

☒ buitenbereik

☐ vrij draaiend

☐ SmartReader

☐ PINcode terminal

Attributen uit de sluiting Toepassen

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

■ Deuraanduiding

Naam van de deur.

■ Locatie

De locatie waar de deur zich bevindt. (Locaties moeten al van tevoren zijn aangelegd.)

■ Gebouw

Het gebouw waarin de deur zich bevindt. (Gebouwen moeten al van tevoren zijn aangelegd.)

■ Etage

De etage waarop de deur zich bevindt.

■ Ruimtenummer

Ruimtenummer van de deur.

■ Deurcode

Interne benaming van de deur.

■ Beschrijving

Vrij veld voor een beschrijving van de deur.

■ Sluitelementen

Sluitelementen die aan de deur zijn toegekend.

■ Tijdzone

Tijdzone van de deur.

■ Programmeerapparaat

Selectie van een bepaald programmeerapparaat. (Vooral nodig bij LON en WaveNet. Sluitelementen die aan LON of WaveNet zijn toegewezen, kunnen daarnaast draadloos 'online' zonder programmeerapparaat geprogrammeerd worden.)

■ Deurattributen

Informatie over het insteekslot en het sluitelement. Desgewenst is meteen zichtbaar welke reservecomponenten nodig zijn.

Transponder

Locking System Management - [SmartXChange - eigenschappen sluiting]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam | Deur | transponder | Bewerkingen | uitrusting | Configuratie / Data | status | toegangslijst | Sluitcomponenten

sluiting: 00DS8G1 Deur: Mifare Zoeken

Serienummer	bezitter	sluitsysteem	Bereik	transpondergroep	TID	Toegang
UID-010000004098F...	Karte 3	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3208	Uitzondering(G2)
UID-010000004098F...	Karte 3	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3208	Uitzondering(G2_AD)
UID-01000000409D5...	Karte 1	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3206	Uitzondering(G2)
UID-01000000409D5...	Karte 1	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3206	Uitzondering(G2_AD)
UID-010000006327A...	Karte 4	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3209	Uitzondering(G2)
UID-010000006327A...	Karte 4	Beispielanlage LSM ...	[Systeembereik]	Testgruppe	3209	Uitzondering(G2_AD)

In totaal: 6

Uitzonderingen in het tijdszonemanagement Alle uitzonderingen wissen

Bevoegde transponder

☒ Gewenste status ☐ Werkelijke status (sluiting) - G1 ☐ Werkelijke status (sluiting+transponder) ☐ programmeerbehoefte

Afdrukvoorbeeld

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid SANTABARBARA : COM3 TPC-poort:6000 Admin NUM

■ Tabel

Geeft alle bevoegde transponders van het sluitelement weer in een gedetailleerd overzicht.

■ Bevoegde transponders

Via de afzonderlijke radioknoppen kan de tabel gefilterd worden.

■ Beoogde toestand

Laat de gewenste status zien.

❑ Actuele toestand (...)

Laat zien wat de momenteel geprogrammeerde status is.


❑ Programmeerbehoefte

Geeft alle transponders aan met programmeerbehoefte.

❑ Extra button "Uitzonderingen in het tijdzonemanagement":

hier kunnen uitzonderingen van de transponder in het tijdzonemanagement worden weergegeven.

Acties

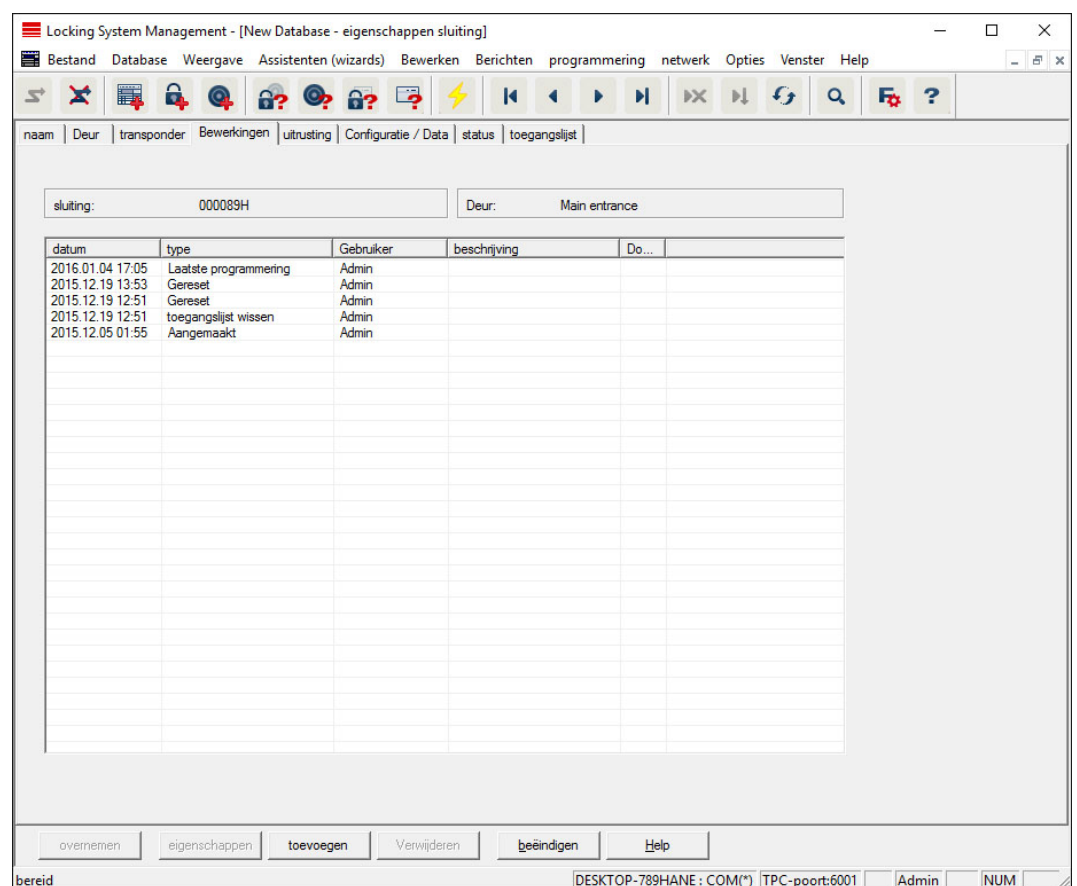

Deze tabel laat zien welke acties (bijv. programmering, wijziging van rechten, enz.) bij het sluitelement zijn uitgevoerd. Verschillende acties, zoals bijv. "Laatste batterijvervanging" kunnen met de hand via de button "Toevoegen" worden toegevoegd.

Uitrusting

Locking System Management - [New Database - eigenschappen sluiting]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam Deur transponder Bewerkingen **uitrusting** Configuratie / Data status toegangslijst

sluiting: 000089H Deur: Main entrance

Product: G2-cilinder
Serienummer: 000089H

Attributen voor cilinder

Bestelgegevens: Z4.30-35.ZK.FD.FH.WP.G2

Buitenmaat: 30 mm
binnenmaat: 35 mm

	beschrijving
ZK	toegangscontrole / tijdzonesturing
FD	vrij draaiend
FH	FH-deur
WP	buitenbereik

gegevens


Apparaatklasse: G2-cilinder
PHI: 000089H
Profile Release: 4

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Deze registerkaart toont precies welke hardware-opties het sluitelement heeft. Ze zijn bij de eerste programmering automatisch ingevoerd.

Configuratie/gegevens

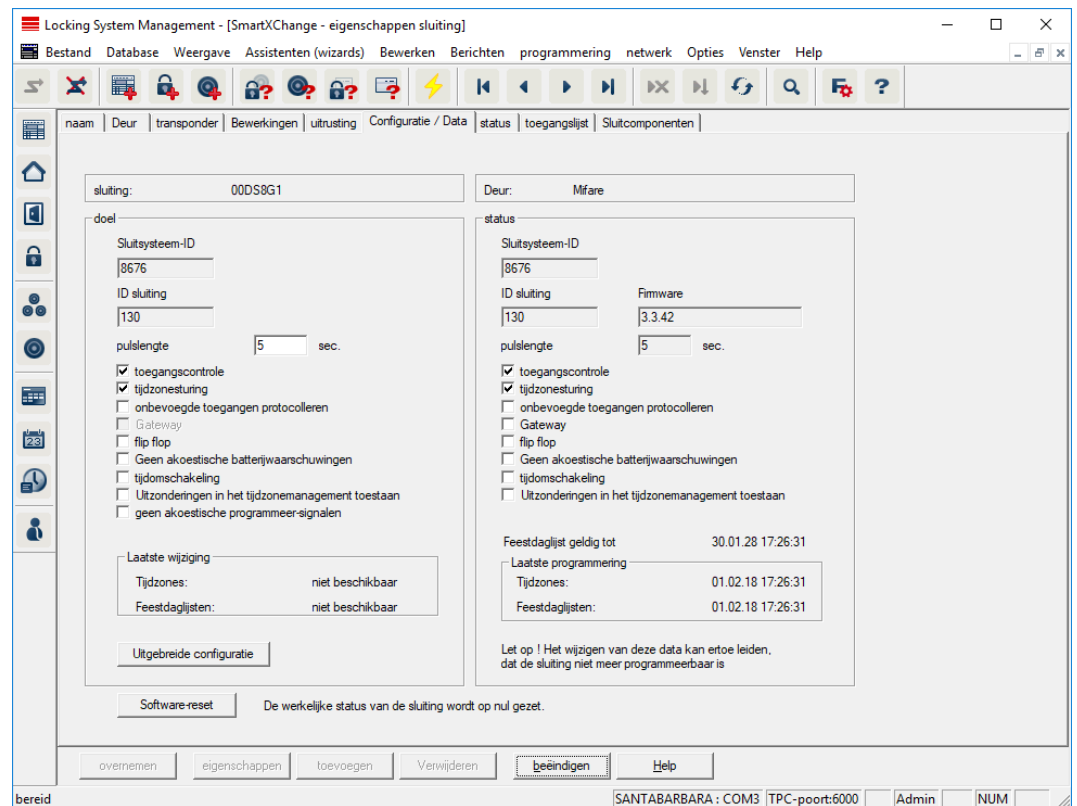

Deze registerkaart is verdeeld in twee zijden:

- de linkerzijde toont de gewenste status van het sluitelement – d.w.z. de status die doelgericht is geconfigureerd in de LSM-software.
- aan de rechterzijde is de actuele status van het sluitelement weergegeven – d.w.z. de status die het laatst geprogrammeerd is.

De volgende kenmerken kunnen **afhankelijk van het type sluitelement** geactiveerd worden.

■ Toegangscontrole

Mogelijkheid om de passages te protocolleren. *Deze functie werkt alleen bij componenten met ZK-functie.*

Vraag eerst of het gebruik van deze optie in uw individuele omgeving is toegestaan, bijv. aan de OR of de functionaris voor gegevensbescherming.

■ Tijdzonesturing

Mogelijkheid om de passages voor transponders qua tijd aan te sturen.

■ Protocolleren van onbevoegde toegangspogingen

Afgewezen transponderboekingen worden in het sluitelement bewaard. Dit geldt enkel voor identificatiemedia die tot hetzelfde sluitsysteem behoren.

❑ Gateway

Optie voor het gebruik van Gateways. *Alleen bij SmartRelais beschikbaar.*

❑ Flip Flop

Na het activeren van een transponder schakelt het sluitelement in en blijft net zolang actief totdat er opnieuw een transponder wordt geactiveerd.

❑ Geen akoestische batterijsignalen

Bij het activeren van deze functie worden er geen akoestische signalen over de status van de batterij in de componenten afgegeven

❑ Tijdomstelling

Het sluitelement verandert op de vastgelegde tijdstippen de status automatisch overeenkomstig de instellingen onder "Uitgebreide configuratie". *Alleen bij ZK-versies.*

❑ Geen akoestische programmeerbewijzen

Bij het programmeren bevestigt het sluitelement de procedure niet met hoorbare signalen.

❑ Kaarteninterface

De kaarteninterface verbinden met het sluitelement.

❑ Uitgebreide configuratie

Leg uitgebreide configuraties, bijv. een tijdgestuurde omstelling van het sluitelement vast.

❑ Software Reset

Button voor het resetten van de actuele toestand in de LSM-software. Deze voorgang wordt geteld en links ernaast weergegeven.

DoorMonitoring SmartHandle

Via de button "Monitoring configuratie" in de registerkaart "Configuratie/ Gegevens" van het sluitelement kunnen de DoorMonitoring-functies van de SmartHandle worden geconfigureerd (Zie also [Inbedrijfstelling van DoorMonitoring slots \[► 199\]](#)).

Deze functie is enkel beschikbaar als de SmartHandle de DM-eigenschap heeft en deze in de LSM-software ook direct als "G2 DoorMonitoring SmartHandle" werd aangemaakt!

Voer de gewenste veranderingen links in, in de "Beoogde zone".

- **Escape & Return:** verlengt de activeringstijd van de SmartHandle, nadat de deur weer als gesloten is gedetecteerd.

DoorMonitoring cilinder

Via de button "Monitoring configuratie" in de registerkaart "Configuratie/gegevens" van het sluitelement kunnen de DoorMonitoring-functies van de cilinder geconfigureerd worden (Zie also *Inbedrijfstelling van DoorMonitoring slots* [► 199]).

Deze functie is enkel beschikbaar wanneer de cilinder de DM-eigenschap heeft en hij in de LSM Software ook meteen als "G2 DoorMonitoring cilinder" is aangelegd!

Door Monitoring configuratie

doel

Deur open instellingen

Bemonsteringsfrequentie voor de stulpschroef 2 sec.

Deur te lang open voorval na 0.2 min.

Slotgrendel

Aantal omdraaiingen van het slot uit

Deur veilig afgesloten positie van de grendel uit

gebeurtenissen

Protocollering in de toegangslijst

☒ Deur open gebeurtenissen

☐ Slotgrendel-gebeurtenissen

Doorgeven binnen het netwerk

☒ Deur open gebeurtenissen

☐ Slotgrendel-gebeurtenissen

☒ Protocolleren / doorgeven van de alarmmeldingen in het netwerk

status

Deur open instellingen

Bemonsteringsfrequentie voor de stulpschroef 2 sec.

Deur te lang open voorval na 0.2 min.

Slotgrendel

Aantal omdraaiingen van het slot uit

Deur veilig afgesloten positie van de grendel uit

gebeurtenissen

Protocollering in de toegangslijst

☒ Deur open gebeurtenissen

☐ Slotgrendel-gebeurtenissen

Doorgeven binnen het netwerk

☒ Deur open gebeurtenissen

☐ Slotgrendel-gebeurtenissen

☒ Protocolleren / doorgeven van de alarmmeldingen in het netwerk

OK afbreken

Voer de gewenste wijzigingen uit in het linker "Beoogde bereik".

SmartRelais (G1): SREL, SREL.ADV, SREL.W

Deze registerkaart ([Configuratie / data]) is verdeeld in twee zijden:

- de linkerzijde toont de gewenste status van het sluitelement ("status") – d.w.z. de status die doelgericht is geconfigureerd in de LSM-software.
- aan de rechterzijde is de actuele status van het sluitelement weergegeven ("doel") – d.w.z. de status die het laatst geprogrammeerd is.

doel

Sluitsysteem-ID

9215

ID sluiting

1128

☐ toegangscontrole

☐ tijdzonesturing

☐ Overlay

☐ flip flop

☐ repeater

☐ tijdschakeling

☐ OMRON

status

Sluitsysteem-ID

0

ID sluiting

0

wachtwoord

Firmware

0.0

☐ toegangscontrole

☐ tijdzonesturing

☐ Overlay

☐ flip flop

☐ repeater

☐ tijdschakeling

☐ OMRON

De volgende kenmerken kunnen **afhankelijk van het type sluitelement** geactiveerd worden.

☒ toegangscontrole	Alleen bij SREL.ZK en SREL.ADV mogelijk. De laatste betreffende 1.024 transponderactiveringen worden met datum en tijdstip opgeslagen.
--	--

☒ tijdzonesturing	Alleen bij SREL.ZK en SREL.ADV mogelijk. Er kan een tijdzoneplan geladen worden en daarna worden de transponders overeenkomstig hun tijdzonegroep geautoriseerd of geblokkeerd.
☒ Overlay	Reservetransponders kunnen hun origineel overschrijven. Na de eerste activering met een reservetransponder is de originele transponder geblokkeerd.
☒ flip flop	De impulsmodus (default instelling) wordt uitgeschakeld, de duur van de impuls is niet meer van belang. Het SmartRelais verandert bij ingeschakelde FlipFlop-modus zijn toestand bij elke activering van een transponder van AAN naar UIT en omgekeerd. Deze modus is aanbevolen voor het in- of uitschakelen van licht of machines, e.d. <i>Bij een dergelijke installatie moet er eventueel op gelet worden dat de voedingseenheid en de deur opener geschikt zijn voor doorstroom.</i>
☒ Repeater	Het SmartRelais ontvangt een transpondersignaal en zendt dit versterkt door. Met deze functie kan het SmartRelais gebruikt worden om een groter zendbereik te overbruggen. De afstand tot een ander SmartRelais kan max. 2 m bedragen.
☒ tijdomschakeling	Alleen voor SREL.ZK en SREL.ADV. Als de tijdomstelling wordt geactiveerd, moet eerst een tijdzoneplan geladen worden dat een algemene vrijschakeling van het SmartRelais tijdens de gemarkeerde tijden (in groep 5) mogelijk maakt. Overdag kan een deur vrij toegankelijk zijn en 's nachts alleen maar met een transponder functioneren.

☒ OMRON	Alleen voor SREL.ADV. Veel toegangscontrole- en tijdregistratiesystemen hebben seriële poorten voor het aansluiten van kaartlezers. Via deze interfaces is ook het aansluiten van een SmartRelais mogelijk. Op die manier kan de SimonsVoss transponder ook in externe systemen gebruikt worden. Als u wilt dat het SmartRelais de transpondergegevens aan een extern systeem overdraagt en bij vrij-schakelen door het externe systeem een commando op afstand door het SmartRelais aan een cilinder wordt gegeven, dan kiest u deze optie zowel bij het SmartRelais als de cilinder. Het soort externe systeem moet onder "Seriële poort" ingesteld worden. Klik hiervoor op de button Uitgebreide configuratie.
---	--

Via de button **Uitgebreide configuratie** kunnen sommige instellingen nauwkeuriger gemaakt worden:

Pulslengte	Hier geeft u de waarde voor de impulsduur van de schakelpuls in seconden aan. Deze waarde kan tussen 0,1 en 25,5 seconden liggen. Als u bijvoorbeeld 3 seconden aangeeft, wordt een deuropener 3 seconden lang vrijgeschakeld voordat hij weer sluit.
-------------------	--

☒ beperkte reikwijdte	Bij de selectie van deze optie wordt de leesreikwijdte transponder naar SmartRelais van ca. 1,5 m op ca. 0,4 m begrensd. Deze optie kan bijv. worden benut als diverse SmartRelais direct bij elkaar in de buurt zijn aangebracht en afzonderlijke transponders rechten hebben voor verschillende SmartRelais.
☒ onbevoegde toegangen protocolleren	Alleen voor SREL.ZK en SREL.ADV: Gewoonlijk worden alle geautoriseerde activeringen van transponders geprotocolleerd. Indien gewenst is dat ook de poging geregistreerd wordt om een deur te openen met een onbevoegde transponder, moet deze optie worden gekozen.
Aantal uitbreidingsmodulen	Hier geeft u het aantal externe modules aan dat aan het SmartRelais is aangesloten. Deze modules worden aan de klemmen RS-485 C OM, RS-485 A en RS-485 B aangesloten.
"Seriële poort"	Enkel bij SREL.ADV: Voor het gebruik als seriële poort kunt u hier het soort kaartlezer instellen dat het SmartRelais moet simuleren. De beschikbare opties zijn: ■ Wiegand 33 bit ■ Wiegand 26 bit ■ Primion ■ Siemens ■ Kaba Benzing ■ Gantner Legic ■ Isgus
☒ geen akoestische programmeer-signalen	Enkel bij SREL.ADV: Wanneer het wenselijk is dat bij een programmering van het SmartRelais geen programmeerbewijzen via een aangesloten buzzer/zoemer worden verstrekt, moet dit veld aangevinkt worden.

☒ externe LED/ ☒ externe pieper	Enkel bij SREL.ADV: Hier wordt aangegeven welke externe componentengroep is aangesloten. Het SmartRelais zorgt er in de FlipFlop-modus in ingeschakelde toestand voor dat een externe LED een continu signaal geeft, terwijl bij een aangesloten buzzer alleen iedere statusverandering met een kort akoestisch signaal wordt aangegeven.
☒ autodetectie/ ☒ beide actief	Enkel bij SREL.ADV ☒ ☒ autodetectie Als een externe antenne aangesloten is, wordt alleen deze gebruikt. Het SmartRelais schakelt de interne antenne in dat geval uit. Als er geen externe antenne aangesloten is (standaardsituatie) opereert het SmartRelais met de interne antenne. ☒ ☒ beide actief Het SmartRelais kan boekingen van transponders via beide antennes ontvangen.

SmartRelais (G2): SREL.G2, SREL.W.G2, SREL2.G2.W

Deze registerkaart ([Configuratie / data]) is verdeeld in twee zijden:

- ☒ de linkerzijde toont de gewenste status van het sluitelement ("status") – d.w.z. de status die doelgericht is geconfigureerd in de LSM-software.
- ☒ aan de rechterzijde is de actuele status van het sluitelement weergegeven ("doel") – d.w.z. de status die het laatst geprogrammeerd is.

doel	status
Sluitsysteem-ID 9215	Sluitsysteem-ID 9215
ID sluiting 197	ID sluiting 197
Firmware 3.0.14	
pulslengete 5 sec.	pulslengete 5 sec.
☒ toegangscontrole ☒ tijdzonesturing ☐ onbevoegde toegangen protocolleren ☐ Gateway ☒ flip flop ☐ Interne antenne altijd op ☐ Korte-afstandmodus (alleen bij interne antenne) ☐ tijdomschakeling ☐ Uitzonderingen in het tijdzonemanagement toestaan ☒ Kaartinterface	☒ toegangscontrole ☒ tijdzonesturing ☐ onbevoegde toegangen protocolleren ☐ Gateway ☒ flip flop ☐ Interne antenne altijd op ☐ Korte-afstandmodus (alleen bij interne antenne) ☐ tijdomschakeling ☐ Uitzonderingen in het tijdzonemanagement toestaan

De volgende kenmerken kunnen **afhankelijk van het type sluitelement** geactiveerd worden.

- ☒ **Pulslengete**

Hier geeft u de waarde voor de impulsduur van de schakelpuls in seconden aan. Deze waarde kan tussen 0,1 en 25,5 seconden liggen. Als u bijvoorbeeld 3 seconden aangeeft, wordt een deuropener 3 seconden lang vrijgeschakeld voordat hij weer sluit.

■ Toegangscontrole

ZK en ADV mogelijk. De laatste betreffende transponderactiveringen worden met datum en tijdstip opgeslagen.

■ Tijdzonesturing

Alleen bij SREL.ZK en SREL.ADV mogelijk. Er kan een tijdzoneplan geladen worden en daarna worden de transponders overeenkomstig hun tijdzonegroep geautoriseerd of geblokkeerd.

■ Protocolleren van onbevoegde toegangspogingen

Enkel voor ZK en ADV: Gewoonlijk worden alle geautoriseerde activeringen van transponders geprotocolleerd. Indien gewenst is dat ook de poging geregistreerd wordt om een deur te openen met een onbevoegde transponder, moet deze optie worden gekozen.

■ Gateway

Het SmartRelais kan worden gebruikt als Gateway.

■ FlipFlop

De impulsmodus (default instelling) wordt uitgeschakeld, de duur van de impuls is niet meer van belang. Het SmartRelais verandert bij ingeschakelde FlipFlop-modus zijn toestand bij elke activering van een transponder van AAN naar UIT en omgekeerd. Deze modus is aanbevolen voor het in- of uitschakelen van licht of machines, e.d.

Bij een dergelijke installatie moet er eventueel op gelet worden dat de voedingseenheid en de deuropener geschikt zijn voor doorstroom.

■ Interne antenne altijd aan

Ook bij een aangesloten externe antenne wordt ook de interne antenne parallel verder gebruikt.

■ NFC-modus (alleen bij interne antenne)

De NFC-modus wordt geactiveerd.

■ Tijdomstelling

Alleen voor SREL.ZK en SREL.ADV. Als de tijdomstelling wordt geactiveerd, moet eerst een tijdzoneplan geladen worden dat een algemene vrijschakeling van het SmartRelais tijdens de gemarkeerde tijden (in groep 5) mogelijk maakt. Overdag kan een deur vrij toegankelijk zijn en 's nachts alleen maar met een transponder functioneren.

Bij een dergelijke installatie moet er op gelet worden dat de voedingseenheid en de deuropener geschikt zijn voor duurstroom.

■ Uitzonderingen in het tijdzonebeheer toestaan

Wanneer dit hokje is aangevinkt, zijn uitzonderingen in het tijdzonebeheer toegestaan.

■ Kaarteninterface

Deze optie is standaard geactiveerd voor alle G2 Smart Relais. De LSM legt eerst een dataset voor een actief sluitelement aan. Bij de programmering wordt dan gecontroleerd of het sluitelement een kaarteninterface heeft. Wordt er geen kaarteninterface gevonden, dan wordt het hokje van de LSM automatisch afgevinkt. U hoeft sinds LSM 3.3 niet meer aan te geven of u een actieve, dan wel een hybride SmartRelais G2 hebt.



OPMERKING

Verandert u de instelling kaarteninterface met de hand, dan functioneert de automatische herkenning niet meer en worden er waarschuwingen afgegeven.

Via de button "Uitgebreide configuratie" kunnen sommige instellingen nauwkeuriger gemaakt worden:

■ Interface

Voor het gebruik als seriële poort kunt u hier het soort kaartlezer instellen dat het SmartRelais moet simuleren.

De beschikbare opties zijn:

■ Wiegand 33 bit

■ Wiegand 26 bit

- Primion
- Siemens
- Kaba Benzing
- Gantner Legic
- Isgus

■ Externe zoemer / externe LED

Enkel bij SREL.ADV: Hier wordt aangegeven welke externe componentengroep is aangesloten. Het SmartRelais zorgt er in de FlipFlop-modus in ingeschakelde toestand voor dat een externe LED een continu signaal geeft, terwijl bij een aangesloten buzzer alleen iedere statusverandering met een kort akoestisch signaal wordt aangegeven.

■ Uitgangen inverteren

Via deze instellingen kunt u de relaisuitgang inverteren.

SmartRelais 3

Deze registerkaart is in tweeën gedeeld.

- Het bereik "status" geeft de gewenste status van het sluitelement aan. Dit is de status die de bediener wenst en in de LSM heeft geconfigureerd, maar die mogelijk nog niet in het SREL3-3-ADV-systeem is geprogrammeerd.
- Het bereik "doel" geeft de actuele status van het sluitelement aan. Dit is de laatste status die in het SREL3-ADV-systeem is geprogrammeerd.

Afhankelijk van het type sluitelement kunnen de volgende kenmerken geactiveerd worden.

■ Pulslengte

Hier geeft u de waarde voor de impulsduur van de schakelpuls in seconden aan (0 tot 25 sec.) Als de waarde bijvoorbeeld drie seconden bedraagt, wordt een deuropener drie seconden lang vrijgeschakeld voordat hij weer sluit.

■ ☒ toegangscontrole

De toegangscontrole is alleen beschikbaar in de ZK-variant. De laatste betreffende transponderactiveringen worden met datum en tijdstip opgeslagen.

■ ☒ tijdzonesturing

De tijdzonesturing is alleen beschikbaar in de ZK-variant. U kunt een tijdzoneplan laden. De transponders worden dan overeenkomstig hun tijdzonegroep toegelaten of geblokkeerd.

☒ ☒ onbevoegde toegangen protocolleren

De protocollering van onbevoegde toegangspogingen is alleen beschikbaar in de ZK-variant. Wanneer u deze optie activeert, worden naast de activeringen door bevoegde transponders ook de pogingen tot activering met onbevoegde transponders geregistreerd.

☒ ☒ Gateway

Het SmartRelais kan worden gebruikt als Gateway (zie Gateway-functie).

☒ ☒ flip flop

Het in de controller gebruikte relais werkt standaard als een Monoflop (impulsopening). Wanneer u deze optie activeert, dan wordt de ingestelde pulsduur genegeerd en het relais net zolang geschakeld totdat er opnieuw een bevoegd identificatiemedium wordt bediend. Deze optie is aanbevelenswaardig wanneer verlichting, machines en vergelijkbare apparaten moeten worden aangestuurd.

LET OP

Beschadiging door doorstroom

Apparaten die zijn ontworpen voor impulsopening, zijn eventueel niet geschikt voor doorstroom. Let erop dat de gebruikte voedingseenheden en apparaten (bijv. Deuropeners) geschikt zijn voor doorstroom.

☒ ☒ Modus dichtbijgelegen bereik

In Near-Field-modus wordt het leesbereik in het B-veld van de lezer kleiner (zie NFC-optie).

☒ ☒ tijdschakeling

De tijdschakeling is alleen beschikbaar in de ZK-variant. U kunt een tijdzoneplan laden. Wanneer u de tijdschakeling activeert, dan kan het SREL3-ADV-systeem tijdens bevoegde of onbevoegde tijden (in groep 5) automatisch worden bediend. Afhankelijk van de instelling kan het SREL3-ADV-systeem zelfs automatisch schakelen. Zo kan een deur bijvoorbeeld overdag automatisch geopend zijn, terwijl hij 's nachts enkel met een transponder te bedienen is (zie Tijdstelling).


☒ ☒ Activerings- resp. vervaldatum negeren

Transponders kunnen voorzien zijn van een geldigheidsdatum. Wanneer u de transponders ook buiten deze geldigheidsdatum bevoegd wilt maken, kunt u deze optie activeren.

☒ ☒ Kaartinterface

Deze optie mag niet veranderd worden. Hiermee kan de LSM bij de programmering automatisch herkennen of de aangesloten lezer een hybride uitvoering is. Wanneer u deze optie met de hand wijzigt, functioneert deze herkenning niet meer.

Status

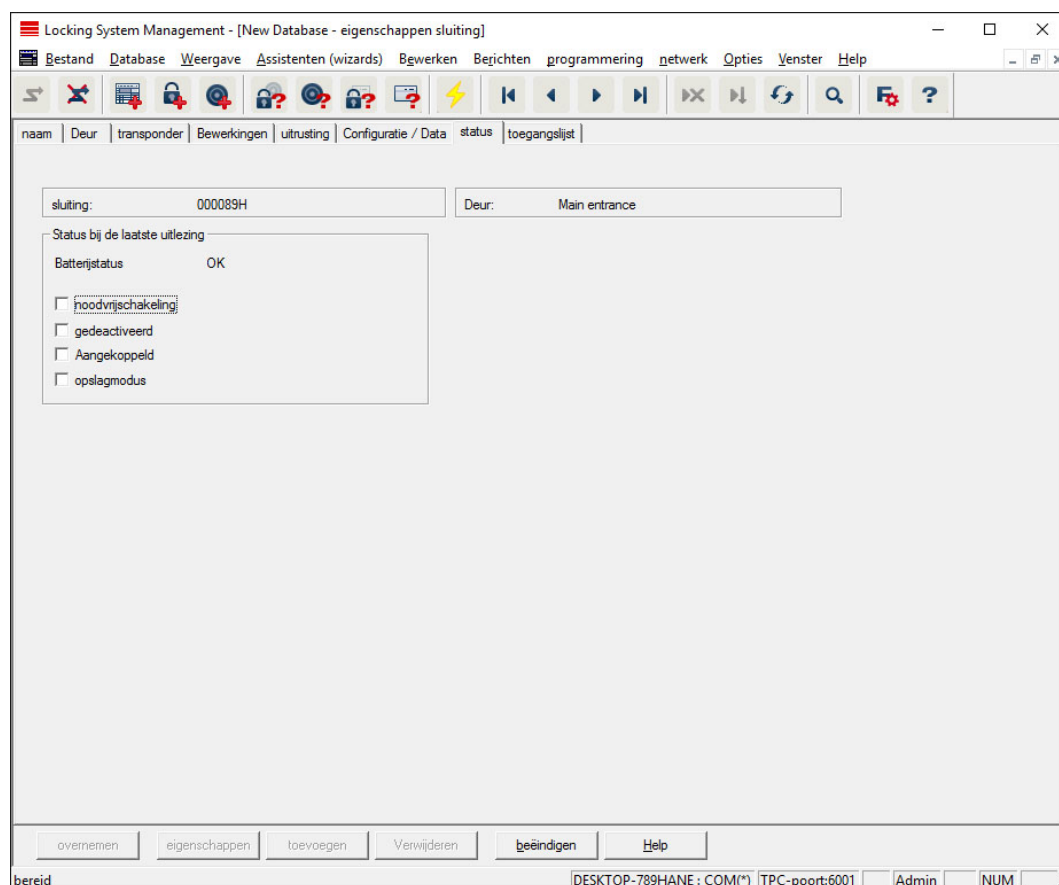

De laatste uitgelezen toestand van het sluitelement wordt aangegeven en elke keer bij het uitlezen ervan geactualiseerd.

Toegangslijst

Op deze registerkaart kan de laatste stand van de toegangslijst worden weergegeven. *De functie "Toegangscontrole" moet worden ondersteund door het sluitelement en in de eigenschappen van het sluitelement geactiveerd zijn.*

U leest de toegangslijst als volgt uit.

1. Sluitelement uitlezen via de menubalk *Programmering/sluitelement uitlezen*.
2. Klik op de button "Toegangslijst" om te beginnen met het uitlezen.
➔ De toegangslijst wordt automatisch weergegeven en opgeslagen. Nu kan ze op elk gewenst moment via de registerkaart Toegangslijst in de sluitelementeigenschappen worden weergegeven.

DoorMonitoring status

Via de registerkaart "DoorMonitoring status" kan de actuele status van het sluitelement onmiddellijk worden aangegeven (zie ook *Mogelijke (deur)statussen* [► 199]). Voor deze functie is een geconfigureerd WaveNet nodig.

Deze registerkaart is enkel beschikbaar als het sluitelement de DM-eigenschap heeft en deze in de LSM-software ook direct als "G2 DoorMonitoring cilinder/SmartHandle" werd aangemaakt! De afbeelding kan afwijken.



OPMERKING

Wanneer u meerdere sluitelementen tegelijkertijd wilt bewaken, kunt u met Smart-Surveil de sluitelementen en de betreffende deurstatus laten weer-geven in een overzichtelijke tabel.

7.1.5.3 Eigenschappen: transponder

Eigenschappen van de actueel aangevinkte transponder weergeven en bewerken.

Door dubbelklikken op een transponder gaan de eigenschappen van de betreffende transponder meteen open!

Naam

Locking System Management - [New Database - eigenschappen transponder]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam bezitter Deuren Bewerkingen configuratie uitrusting Bezoeklijst

Serienummer: 040L922 M Firmware: 3.2.00

bezitter: Peteman, Jennifer

☐ Indeling persoon/transponder wijzigen

type: G2transponder

beschrijving:

Deactiveren

Activeren

Transpondertoewijzing

meervoudig kopiëren

Toegewezen transpondergroepen (gewenst):

sluitsysteem	niveau	transpondergroep	TID G1	Tijdgroep	TID G2	Tijdgroep G2	SID Ext
Office_Munich	Standa...	product management	16	--	3202	--	15862638

transpondergroep

Toegewezen transpondergroepen (werkelijk):

sluitsysteem	niveau	transpondergroep	TID G1	Tijdgroep	TID G2	Tijdgroep G2	SID Ext
Office_Munich	Standa...	product management	16	--	3202	--	15862638

Aantal keren gereset: 0

Software-reset

De werkelijke status van de transponder wordt op nul gezet.

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

■ Serienummer

Serienummer van de transponder. De button "..." geeft de eigenschappen van de persoon aan. Bij het programmeren van G2-transponders wordt automatisch hun "Interne serienummer" (PHI-nummer (*Physical Hardware Identifier; opgedrukt op het product*)) overgenomen.

■ Bezitter

Aangewezen persoon voor de transponder. De button "M" geeft de transponder aan in de matrix.

■ Type

Soort transponder.

■ Beschrijving

Vrij veld voor de beschrijving van de transponder.

■ Toegewezen transpondergroepen: Beoogde toestand

Beoogde toestand van de transpondergroepen waarin de transponder zich bevindt.

■ Transpondergroep

Met deze button kunt u de transponder toewijzen aan een andere transpondergroep.

■ **Toegewezen transpondergroepen: Actuele toestand**

Actuele toestand (laatste programmering) van de transpondergroepen waarin de transponder zich bevindt.

■ **Software Reset**

Button voor het resetten van de actuele toestand in de LSM-software. Deze voorgang wordt geteld en links ernaast weergegeven.



OPMERKING

Gebruik deze functie alleen wanneer u precies weet waar de geprogrammeerde component zich bevindt! Deze actie kan bijv. worden uitgevoerd bij een fysiek defecte transponder. Een correct geprogrammeerde en functionerende transponder, waarbij alleen maar een software reset is uitgevoerd, kan onder bepaalde omstandigheden nog rechten bij sluitelementen hebben. Dat houdt een hoog veiligheidsrisico in!

■ **Deactiveren**

Button om een transponder te deactiveren.

■ **Activeren**

Button om een transponder te activeren

■ **Transponderverstrekking**

Genereren van een formulier met handtekening voor de overhandiging. Dit formulier bevat ook een lijst van alle bevoegde deuren.

■ **Meervoudig kopiëren**

Maakt een willekeurig aantal kopieën van de transponder met dezelfde eigenschappen.

Bezitter

Locking System Management - [New Database - eigenschappen transponder]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

naam bezitter Deuren Bewerkingen configuratie uitrusting Bezoeklijst

transponder: 040L922

Voornaam: Jennifer

Achternaam: Peterman

Titel:

adres:

telefoon: 089-12345

e-mail: jennifer.peterman@simons-voss.com

Personeelsnummer: P-00003

Gebruikersnaam: geen

afdeling:

Plaats/gebouw:

In dienst vanaf: 5-1-2016 ☒ niet relevant

In dienst tot: 6-1-2016 ☒ niet relevant

Geboortedatum: 5-1-2016 ☒ niet relevant

Kostenplaats: 4711

opmerking:

transponder


Serienummer	type
040L922	G2transponder

overnemen eigenschappen toevoegen Verwijderen beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

In de registerkaart "Bezitter" kunt u alle informatie over de bezitter van de transponder invoeren. De tabel "Transponder" geeft aan hoeveel en welke transponders aan de gebruiker zijn toegewezen. Via de button "..." kan een foto van de gebruiker worden toegevoegd. *Er worden afbeeldingen in het formaat JPEG aanbevolen, niet groter dan 500 kB.*

Deuren

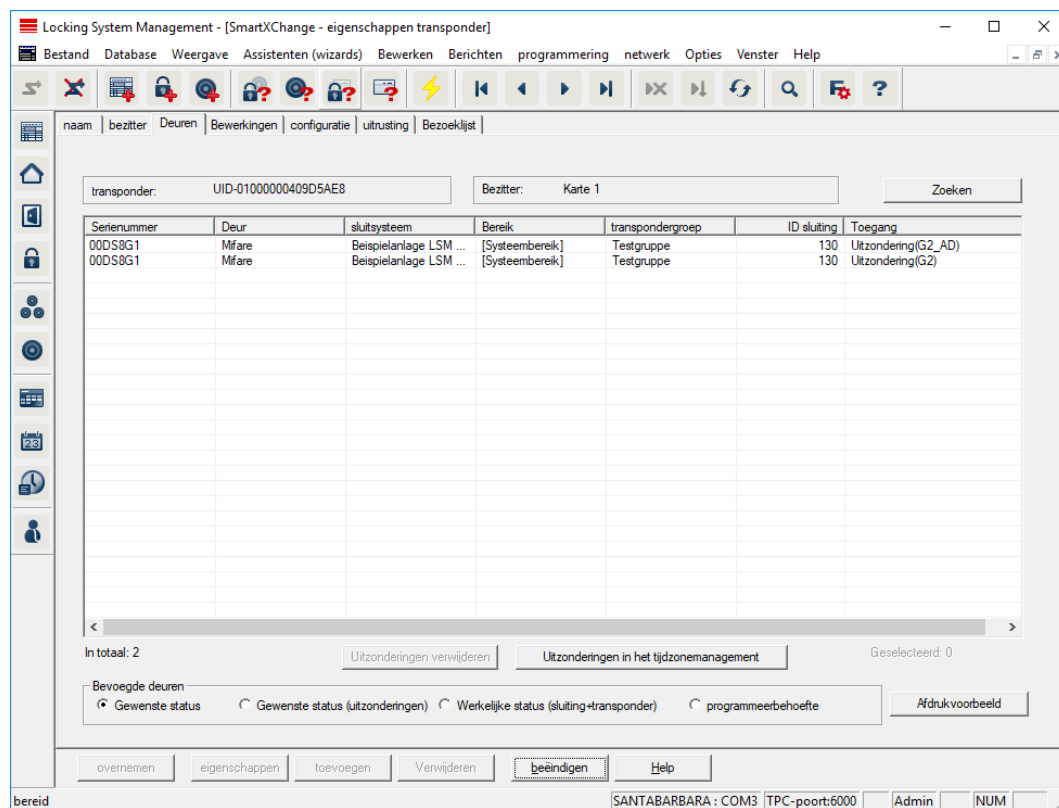

Deze registerkaart geeft een overzicht van de rechten van de geselecteerde transponder bij de deuren. Ze worden allemaal gedetailleerd in een tabel weergegeven.


■ Tabel

Geeft alle bevoegde deuren van de transponder weer in een gedetailleerd overzicht.

■ Bevoegde deuren


Via de afzonderlijke radioknoppen kan de tabel gesorteerd en gefilterd worden.

Acties

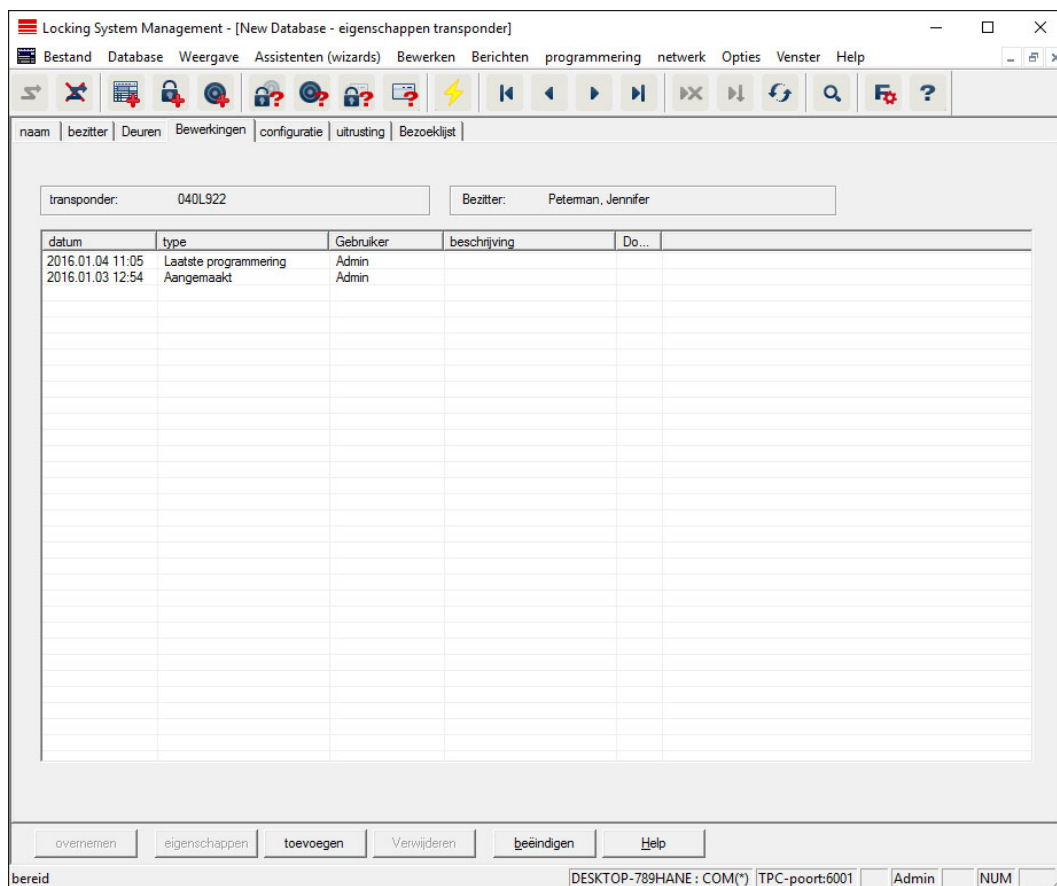

Deze tabel laat zien welke acties (bijv. programmering, wijziging van rechten, enz.) bij de geselecteerde transponder zijn uitgevoerd. Bepaalde acties, zoals bijv. "Geplande teruggave" kunnen met de hand via de button "Toevoegen" worden toegevoegd.

Configuratie

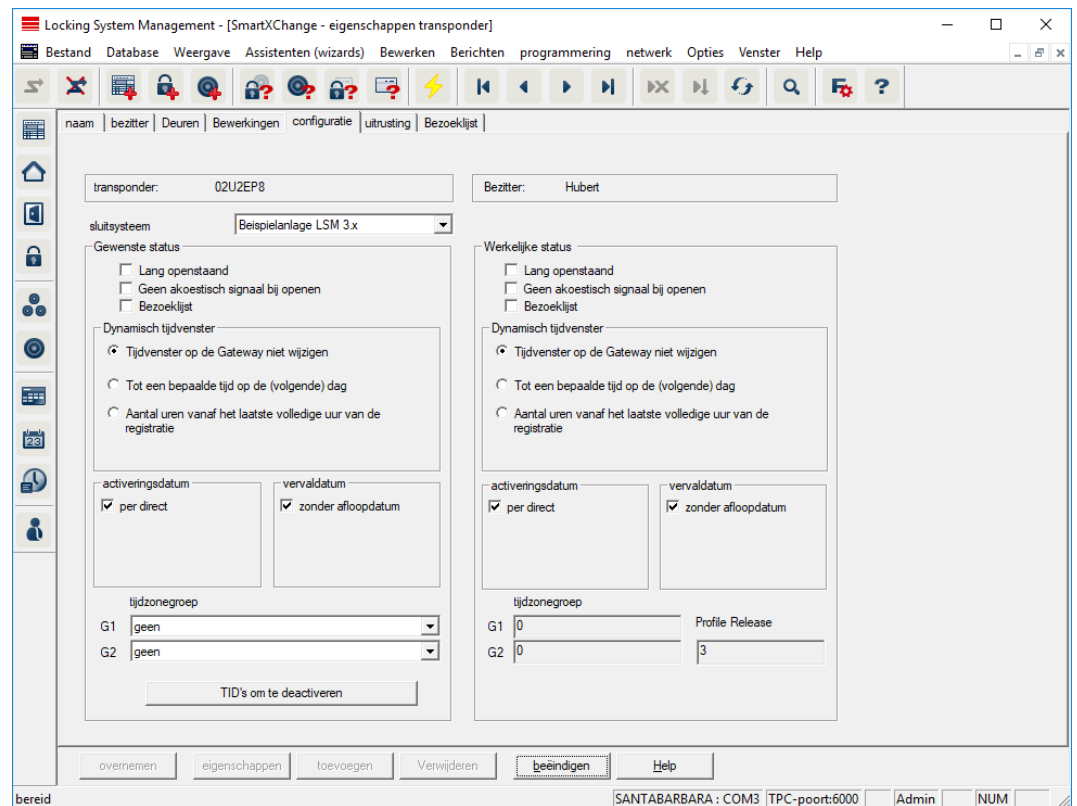

Deze registerkaart is verdeeld in twee zijden:

- de linkerzijde toont de gewenste status van de transponder – d.w.z. de status die doelgericht is geconfigureerd in de LSM-software.
- aan de rechterzijde is de actuele status van de transponder weergegeven – d.w.z. de status die het laatst geprogrammeerd is.

■ Sluitsysteem

Geeft aan wat het actueel toegewezen sluitsysteem van de transponder is.

■ Lang openen

Het sluitelement blijft hierdoor langer geactiveerd. De pulslengte van het sluitelement wordt verdubbeld. *Toepassingsvoorbeeld: gehandicapten hebben wellicht meer tijd nodig voor het openen van de deur.*

■ Geen akoestisch openingssignaal

Het sluitelement reageert zonder geluid op de transponder. *Toepassingsvoorbeeld: wonen onder toezicht. De verpleegkundige kan ook 's nachts zonder geluid de kamer binnen.*

■ Passagelijst

Bewaart alle passages in de transponder.

❑ **Tijdvak bij de Gateway niet aanpassen**

Deze G2-transponder die bij de Gateway boekt, is onbeperkt geldig

❑ **Tot een bepaald tijdstip van de volgende dag**

Deze G2-transponder die bij de Gateway boekt, is tot een bepaalde tijd geldig. Voer hiervoor een tijd in.

❑ **Aantal uur vanaf het laatste hele uur van de boeking**

De geldigheid van deze G2-transponder die bij de Gateway boekt, wordt met het vastgelegde aantal uur verlengd. Voer hiervoor een aantal uur in.

❑ **Activeringsdatum**

Datum en tijdstip vanaf wanneer de transponder geldig moet zijn.

❑ **Afloopdatum**

Datum en tijdstip vanaf wanneer de transponder niet meer geldig mag zijn.

❑ **Tijdzonegroep**

U kunt de transponder toewijzen aan een eerder gedefinieerde tijdzonegroep.

❑ **TID's om te deactiveren**

U kunt op de transponder ID's van andere transponders opslaan die werden geblokkeerd. Zodra de transponder zich aanmeldt bij een sluitelement, worden de blokkades geactiveerd bij het betreffende sluitelement.

Uitrusting


The screenshot shows the 'Locking System Management' application window. The title bar reads 'Locking System Management - [New Database - eigenschappen transponder]'. The menu bar includes: Bestand, Database, Weergave, Assistenten (wizards), Bewerken, Berichten, programmering, netwerk, Opties, Venster, Help. The toolbar contains various icons for file operations, navigation, and system management. The main window has a tabbed interface with the following tabs: naam, bezitter, Deuren, Bewerkingen, configuratie, uitrusting (selected), Bezoeklijst. The 'uitrusting' tab displays the following information:

transponder:	040L922	Bezitter:	Peteman, Jennifer
gegevens			
Apparaatklasse	G2transponder		
PHI	040L922		

At the bottom of the window, there is a row of buttons: overnemen, eigenschappen, toevoegen, Verwijderen, beëindigen, and Help. The status bar at the very bottom shows: bereid, DESKTOP-789HANE : COM(*), TPC-poort:6001, Admin, and NUM.

Lees de precieze specificaties van de transponder nogmaals zorgvuldig.

Passagelijst

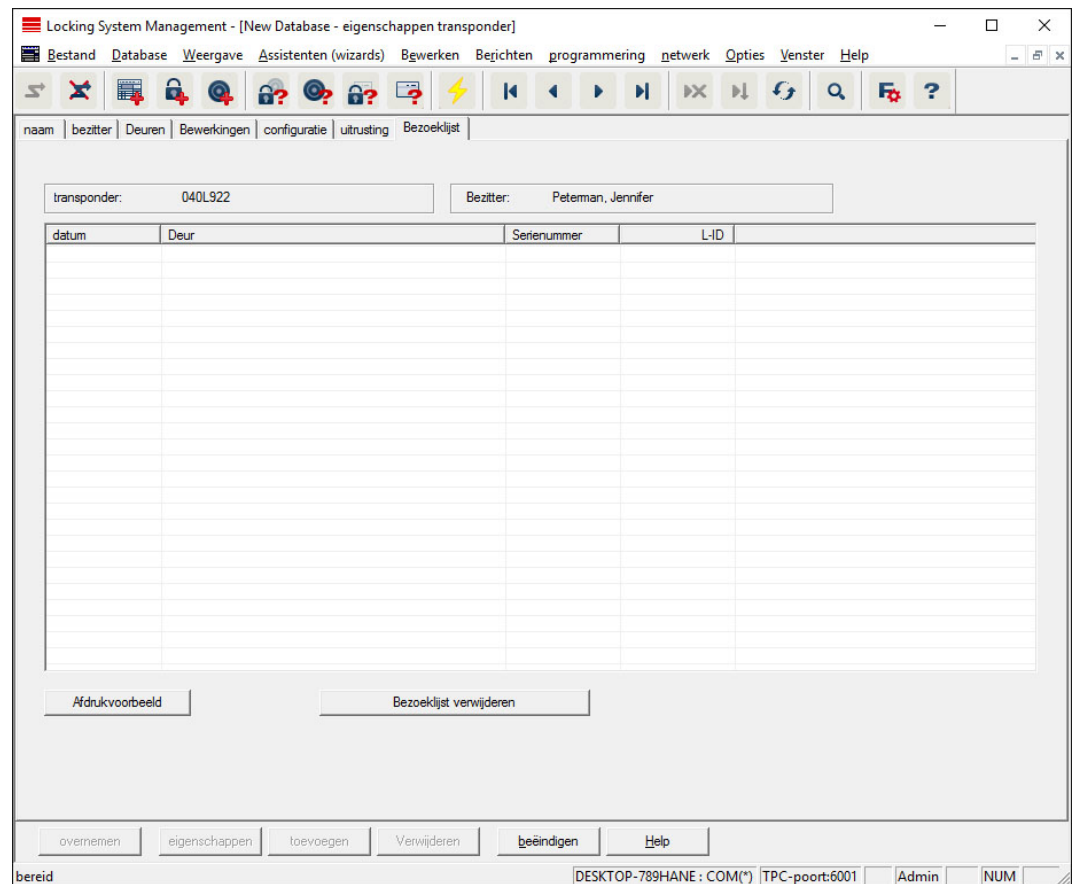

Op deze registerkaart kan de laatste stand van de passagelijst worden weergegeven. *De functie "Passagelijst" moet geactiveerd zijn.*

U leest de passagelijst als volgt uit.

1. Transponder uitlezen via de menubalk *Programmering/transponder uitlezen*.
2. Klik op de button "Passagelijst" om te beginnen met het uitlezen.
 - ↳ De passagelijst wordt automatisch weergegeven en opgeslagen. Nu kan ze op elk gewenst moment via de registerkaart Passagelijst in de transpondereigenschappen worden weergegeven.

7.1.5.4 Nieuw sluitsysteem

Hier kunt u een nieuw sluitsysteem binnen het project aanleggen.

7.1.5.5 Nieuw sluitelement

Nieuwe sluiting

Sluitsysteem:

Bereik:

Sluitingstype:

Deur selecteren:

☒ Deuren zonder sluitingen weergeven

Serienummer: ☐ Auto

☒ Deur invoegen

Nieuwe deur:

Ruimtenummer:

Locatie:

Etage:

Gebouw:

Indeling aan bovengeschikte niveaus

sluitsysteem	Bereik	niveau	

Bovengeschikt niveau:

Sluitsysteem:

Bereik:

Gebruik deze optie om een nieuw sluitelement met de hand in te voeren.

Wanneer al meerdere sluitsystemen en bovengeschikte sluitniveaus zijn aangemaakt, kan het nieuwe sluitelement hier onmiddellijk aan worden toegewezen. Er worden hiervoor mogelijkheden aangeboden in de vorm van dropdown-menu's.

- Selecteer optioneel een sluitsysteem en de zone om het sluitelement meteen correct toe te wijzen. Sluitsystemen en zones moeten van tevoren gedefinieerd worden. Het is later op elk gewenst moment mogelijk om deze instellingen aan te passen.
- Via de button "Deur toevoegen" kunt u een nieuwe deur aanmaken. Een deur kan meerdere sluitelementen bevatten.
- Via de button "Opslaan en doorgaan" legt u het nieuwe sluitelement aan in het sluitschema. Selecteer "Beëindigen" om terug te keren naar de matrix, of leg meteen nog een andere deur aan.

In de LSM Software kunnen afhankelijk van de gebruikte hardware verschillende sluitelementen worden beheerd. Selecteer in het dropdown-menu bij type sluitelement welk soort sluitelement u wilt aanleggen.

7.1.5.6 Nieuwe transponder

Nieuwe transponder

Sluitsysteem

Beispielanlage LSM 3.x

Transpondergroep

[Systeemgroep]

type

G2transponder

bezitter

geen

geldigheidsbereik

Configuratie

☒

Bezitters zonder toegewezen transponder weergeven

Serienummer

T-00003

Auto

☒

Beschrijving

☒

Nieuwe persoon aanmaken

Personeelsnummer

P-00115

Auto

☒

Achternaam

Geiger

Voornaam

Korbinian

afdeling

Produktmarketing

adres

telefoon

Extra transpondergroepen:

sluitsysteem	transpondergroep	niveau	

Sluitsysteem

SmartXChange Test2

transpondergroep

[Systeemgroep]

toevoegen

Verwijderen

Opslaan & Verder

Beëindigen

Met deze optie kunt u handmatig een nieuwe transponder aanleggen.

Wanneer al meerdere sluitsystemen en transpondergroepen zijn aangemaakt, kan de nieuwe transponder hier onmiddellijk aan worden toegewezen. Er worden hiervoor mogelijkheden aangeboden in de vorm van dropdown-menu's.

- Selecteer optioneel een sluitsysteem en de transpondergroep om de transponder meteen correct toe te wijzen. Sluitsystemen en transpondergroepen moeten van tevoren gedefinieerd worden. Het is op elk gewenst moment mogelijk om deze instellingen aan te passen.

- Via de button "Configuratie" kunnen uitgebreide instellingen zoals de geldigheid van de transponder verricht worden.
- Via de button "Opslaan en doorgaan" legt u de nieuwe transponder aan in het sluitschema. Selecteer "Beëindigen" om terug te keren naar de matrix, of leg meteen nog een andere transponder aan.

Denk eraan dat in de LSM Software elk identificatiemedium in principe als transponder wordt gezien. In de LSM Software kunnen afhankelijk van de gebruikte hardware verschillende identificatiemedia worden beheerd.

G1-biometrie	Biometrische transponder
G1-gebruiker biometrische lezer	Gebruiker biometrische lezer in de G1-standaard
G1-kaart	Kaart in de G1-standaard
G1 SmartClip	SmartClip in de G1-standaard
G1-transponder	Transponder in de G1-standaard
G2-kaart	Kaart in de G2-standaard
G2-PIN-code gebruikers	Gebruiker van een pincode terminal
G2-transponder	Transponder in de G2-standaard
Ongedefinieerd	Nog niet vastgelegde transponder



OPMERKING

Transponders mogen nooit tegelijk worden toegewezen aan een sluitsysteem en een bovengeschildt niveau!

7.1.5.7 Tanspondergroep

Locking System Management - [New Database - transpondergroep]

Bestand Database Weergave Assistenten (wizards) Bewerken Berichten programmering netwerk Opties Venster Help

sluitsysteem: Office_Munich

transpondergroep: cleaning

tijdzonegroep: geen

Tijdzonegroep G2: geen

beschrijving:

Voorraad G1: 8

bezitter	Serienummer	type
cleaning, 3	T-00001	G2transponder
cleaning, 2	T-00006	G2transponder
cleaning, 1	T-00007	G2transponder

In totaal: 3

Beheer: Bevoegdheden Voorraad (G1)

Bewerken nieuw

Transpondertoewijzing: automatisch Handmatig (G1)

Opslaan beëindigen Help

bereid DESKTOP-789HANE : COM(*) TPC-poort:6001 Admin NUM

Dit menu toont de reeds aangelegde transpondergroepen. Via de buttons "Volgende dataset" en "Vorige dataset" uit de menuband kan tussen de afzonderlijke transpondergroepen heen en weer worden gesprongen. Met de button "Nieuw" kunnen andere transponders aangelegd worden.

■ Sluitsysteem

Selectie van het aangelegde sluitsysteem.

■ Transpondergroep

Naam van de transpondergroep.

■ Bovengeschikte groep

Transpondergroep die in de hiërarchie een positie hoger is ingedeeld.

■ Tijdzonegroep G1

Legt voor de transpondergroep de tijdgroep G1 vast.

■ Tijdzonegroep G2

Legt voor de transpondergroep de tijdgroep G2 vast.

■ Beschrijving

Vrij veld voor een beschrijving van de transpondergroep.

■ Voorraad G1

Totaal aantal in de transpondergroep beschikbare transponder-ID's.

■ **Rechten**

Mogelijkheid om rechten aan groepen toe te kennen.

■ **Voorraad (G1)**

Mogelijkheid om de G1-transponder-ID's te beheren.

■ **Automatisch**

Mogelijkheid om een vrije transponder automatisch aan de transpondergroep toe te wijzen.

■ **Handmatig (G1)**

Mogelijkheid om een bepaalde transponder handmatig aan een bepaalde transponder-ID te koppelen.

7.1.5.8 Persoon

Dit menu toont de reeds aangelegde personen. Via de buttons "Volgende dataset" en "Vorige dataset" uit de menuband kan tussen de afzonderlijke personen heen en weer worden gesprongen.

Het menu komt overeen met de registerkaart "Bezitters" uit *Bewerken/eigenschappen: transponder*.

Daarnaast kunnen via de button "Nieuw" nieuwe personen aangelegd worden.

7.1.5.9 Zone

Gebruik dit menu om de afzonderlijke transponderzones weer te geven. Via de buttons "Volgende dataset" en "Vorige dataset" uit de menuband kan tussen de afzonderlijke transpondergroepen heen en weer worden gesprongen.

Daarnaast kunnen via de button "Nieuw" nieuwe zones aangelegd worden.

7.1.5.10 Deur

Dit menu toont de reeds aangelegde deuren. Via de buttons "Volgende dataset" en "Vorige dataset" uit de menuband kan tussen de afzonderlijke deuren heen en weer worden gesprongen.

Het menu komt overeen met de registerkaart "Deuren" uit *Bewerken/eigenschappen: sluitelement*.

Daarnaast kunnen via de button "Nieuw" nieuwe deuren aangelegd worden.

7.1.5.11 Gebouw

Via dit menu kan het sluitsysteem worden toegevoegd aan een nieuw gebouw, resp. een bestaand gebouw worden bewerkt. Er kunnen nu gebouwen worden aangelegd als er al een locatie is aangemaakt.

7.1.5.12 Locatie

Via dit menu kan het sluitsysteem aan nieuwe locatie worden toegevoegd, resp. een bestaande locatie worden bewerkt.

7.1.5.13 Lijst met feestdagen

Deze lijst geldt overkoepelend in het project. Hier kunnen per regio feestdagen worden gekozen en kunnen zelfs nieuwe feestdagen worden aangelegd.

7.1.5.14 Feestdag

Op dit punt kunnen afzonderlijke feestdagen worden aangemaakt. Hier bestaat de mogelijkheid om een nieuwe "Feestdag" of een vakantieperiode vast te leggen. *Nieuw aangelegde feestdagen moeten in het beheer van feestdagen worden toegewezen aan een lijst met feestdagen.*

7.1.5.15 Tijdzoneplan



In dit bereik kunnen tijdzoneplannen worden aangemaakt.

❑ **Naam**

Passende en eensluidende naam voor het tijdzoneplan.

❑ **Beschrijving**

Treffende beschrijving van het tijdzoneplan.

❑ **Lijst met vrije dagen**

Kies de betreffende provincie uit.

❑ **Naam van de groepen voor het sluitsysteem weergeven**

Keuze van welk sluitsysteem de handmatig gewijzigde naam van de tijdgroep moet worden weergegeven.

❑ **Tabel van de tijdgroepen**

Per tijdzoneplan kunnen maximaal 100 tijdgroepen worden gedefinieerd. Kies eerst een groep uit en bewerk dan het weekplan.



OPMERKING

De vijfde groep is bedoeld voor de tijdomschakeling (zie Tijdomstelling).

❑ **Kleine tabellen rechtsboven**

Wanneer het tijdzoneplan als is toegewezen aan een zone, dan wordt dit aangegeven in de twee kleine tabellen.



OPMERKING

Maak altijd eerst een tijdzoneplan aan en wijs dit later toe aan een zone *of* een *afzonderlijk sluitelement*. Dit gebeurt bijv. met *Bewerken/Zone*.

❑ **Weekplan**

❑ Velden die blauw worden ingevuld, komen overeen met een autorisatie op dit tijdstip.

❑ Velden kunnen afzonderlijk aangeklikt worden of gewijzigd worden door ze te selecteren met de muistoets.

❑ **Bewerken**

Voor bewerking van het tijdzoneplan moet deze button geactiveerd worden. Wijzigingen kunnen worden bewaard met de button "Aannemen".

❑ **Nieuw**

Met de button "Nieuw" maakt u een nieuw, leeg tijdzoneplan aan.

7.1.5.16 Tijdgroep

In de tijdgroep kunnen alle tijdgroepen die in het tijdzoneplan zijn toegekend worden weergegeven. Deze weergave is in het bijzonder geschikt voor een totaaloverzicht van sluitsysteem, tijdgroep, transpondergroep en transponder.

Via de button "Toegewezen transponders" kan een overzicht geprint worden.

7.1.5.17 Lokale tijdzone

Voer in dit venster uw lokale tijdzone in wanneer u locaties met verschillende tijdzones wilt beheren. De button "Uit de registratie inlezen" biedt een selectie van de gangbare internationale tijdzones.

Wanneer een sluitelement is geprogrammeerd met een lokale tijdzone, dan verandert deze bijvoorbeeld automatisch de zomer- en wintertijd.

7.1.5.18 Gebruikers

De eerste aanmelding gebeurt in LSM automatisch als administrator ("Admin"). Deze rol beschikt over alle rechten.

In LSM BUSINESS kunnen verschillende gebruikers worden aangelegd. Op die manier kunnen meerdere gebruikers een database of een sluitsysteem beheren.

Onder *Bewerken/Gebruikers* kunnen nieuwe gebruikers worden aangemaakt en hun rechten worden weergegeven (zie ook [Gebruikers beheren \[► 166\]](#)). Via de buttons "Vorige dataset" en "Volgende dataset" kan tussen de gebruikers heen en weer worden gesprongen.

■ "Gebruikersaccount is geblokkeerd"

Als dit hokje is aangevinkt, dan is de gebruiker momenteel geblokkeerd.

■ "Gebruiker moet wachtwoord bij de volgende aanmelding veranderen"

Als dit hokje is aangevinkt, dan moet de gebruiker bij de volgende aanmelding een nieuw wachtwoord vastleggen. (Dit kan in principe ook op elk gewenst moment onder *Bestand/Gebruikerswachtwoord wijzigen*.)

■ Button "Gebruikersgroepen"

Op dit punt kan de gebruiker aan één of meerdere reeds bestaande gebruikersgroepen worden toegewezen. De gebruikersgroep bepaalt welke rechten de gebruiker ontvangt.

■ Button "Bewerken"

Via deze button kunnen de gebruikersgegevens worden gewijzigd.

■ Button "Nieuw"

Via deze button kan een nieuwe gebruiker worden aangelegd.

7.1.5.19 Gebruikersgroep

Gebruikers worden toegevoegd aan gebruikersgroepen. Op deze manier worden de rechten van de gebruikers verdeeld. De eerste aanmelding in LSM BUSINESS gebeurt als "Admin", die is toegewezen aan de gebruikersgroep "Administrator" met alle rechten.

Onder *Bewerken/Gebruikersgroep* kunnen nieuwe gebruikersgroepen worden aangemaakt en hun rechten worden beperkt. Via de buttons "Vorige dataset" en "Volgende dataset" kan tussen de gebruikersgroepen heen en weer worden gesprongen.

■ Groepsnaam

Naam van de groep

■ Beschrijving

Beschrijving van de groep.

■ Gebruikers

Gebruikers die al zijn toegewezen aan de gebruikersgroep. Via de button "Bewerken" kunnen bestaande gebruikers worden toegevoegd aan de gebruikersgroep. Dit is ook mogelijk via *Bewerken/Gebruikers*.

■ Schrijfrechten

Bij een aangevinkt hokje kunnen gegevens worden gewijzigd en programmeringen uitgevoerd. Als het hokje niet is aangevinkt, kunnen de gegevens enkel worden gelezen of weergegeven.

■ Rol

Op dit punt kunnen de rechten van de gebruikersgroep worden toegewezen. *De rolverdelingen worden in het volgende hoofdstuk [Rollen & rechten](#) [102] in detail beschreven.*

■ Button "Bewerken"

Maakt het mogelijk wijzigingen als "Rechten" of "Groepsnaam" in te voeren.

■ Button "Nieuw"

Legt een nieuwe gebruikersgroep aan.

Rollen & rechten

Rol	Beschrijving
Administratie van sluit-systemen	Rechten in de matrix beheren.

Transponders programmeren/uitlezen	Communicatie tussen transponders en LSM toestaan via een programmeerapparaat.
Sluitelementen programmeren/uitlezen	Communicatie tussen sluitelementen en LSM toestaan via een programmeerapparaat.
Transponders en groepen bewerken	Bewerken van transponders en transpondergroepen.
Sluitelementen en zones bewerken	Bewerken van sluitelementen en zones.
Netwerk configureren	Netwerken aanmaken en bewerken.
Netwerk beheren	Taken zoals gebundelde taken of de Event Manager via geconfigureerde netwerken uitvoeren.
Beheer toegangslijsten	Principieel recht om een gebruikersgroep de rechten voor het uitlezen van toegangs- en passagelijsten toe te wijzen.
Toegangslijsten beheren	Uitlezen van toegangs- en passagelijsten toestaan.
Personeelsbeheer	Bewerken van personen.
LSM Mobile gebruiken	Exporteren naar, resp. importeren uit LSM Mobile toestaan.
Tijdmanagement	Lijsten met vrije dagen, tijdzones en tijdgroepen aanmaken en bewerken.
Berichten printen	Uitprinten van berichten en etiketten toestaan.
Protocol lezen	Oproepen van het menu "Weergave/Protocol".
Noodopening	Uitvoeren van noodopeningen toestaan.

7.1.6 Berichten

Om gebruik te kunnen maken van het uitgebreide rapportagesysteem heeft u minimaal LSM Basic Online of hoger nodig.

Elk type bericht biedt principieel de volgende selectiemogelijkheden:

Berichten

1. sluiting | netwerk | Overige | Bereik | Tijdgroep

2. Tijdszoneplannen | transpondergroep | transponder | Gebruiker

sluitsysteem | Gebouwenstructuur | Personeelsstructuur | Deur

3. sluitsysteem

Beispielanlage LSM 3.x

4. sluitingen

transponder

Bereiken

transpondergroepen

Statistiek

Programmeerbehoefte voor sluitingen

Programmeerbehoefte voor transponders

Programmeerbehoefte voor transponders (alle gegevensrecords)

tijdgroepen

Klantspecifiek

5. Klantspecifieke berichten

opslaan

Weergeven | Abbreken

1. Soort bericht, bijv. een SimonsVoss component, een gebouw of een transpondergroep, enz.
2. Eerste beperking waarover gerapporteerd moet worden.
3. Doelgerichte beperking waarover exact gerapporteerd moet worden.
4. Mogelijkheid om een door een gebruiker gedefinieerd bericht te selecteren en vervolgens op te slaan. *Individuele, door gebruikers gedefinieerde berichten kunnen bij SimonsVoss Technologies BV worden besteld.*
5. De button "Weergeven" toont het bericht aan volgens de vooraf ingestelde criteria.

De kopregels en voetnoten van de berichten kunnen onder Opties/ Berichten individueel worden aangepast.

Weergegeven berichten kunnen direct worden uitgeprint of in een ander formaat geëxporteerd.

- 7.1.6.1 Sluitsysteem
- 7.1.6.2 Zone
- 7.1.6.3 Transpondergroep
- 7.1.6.4 Deur
- 7.1.6.5 Sluitelement
- 7.1.6.6 Transponder
- 7.1.6.7 Tijdgroep
- 7.1.6.8 Tijdzoneplan
- 7.1.6.9 Netwerk
- 7.1.6.10 Personeelsstructuur
- 7.1.6.11 Gebouwstructuur
- 7.1.6.12 Gebruikers
- 7.1.6.13 Divers

Verblijflijst

Vanaf LSM 3.4 SP2 kunt u in een bericht zien wie zich momenteel in een bepaalde zone bevindt.



WAARSCHUWING


Niet-evacuatie in geval van gevaar

Het bericht is gebaseerd op de gegevens die in de LSM-database zijn opgeslagen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs met de werkelijke toestand overeen te komen, doordat bijvoorbeeld personen die door een reeds geopende deur gaan, niet kunnen worden geregistreerd. Hoewel een afscheidingsinstallatie bij alle in- en uitgangen de kwaliteit van het bericht verhoogt, is er geen garantie dat alle personen die zich in het gebouw of de omgeving bevinden, zijn opgenomen in het rapport.

Bij het uitvoeren van een evacuatie op basis van dit rapport kunnen niet-geregistreerde personen niet worden geëvacueerd.

■ Gebruik het rapport dan ook niet ter vervanging van een evacuatielijst.

- ✓ LSM actief.
 - ✓ Deuren en sluitelementen gegroepeerd volgens zones.
 - ✓ Naam van de zones zonder vermelding van het sluitsysteem herkenbaar.
 - ✓ Ingangen en uitgangen van de zones gemarkeerd (zie *In- en uitgangen van zones markeren* [▶ 108]).
 - ✓ Ingangen en uitgangen in dezelfde zone.
1. Selecteer via | Berichten | de vermelding **Overige**.

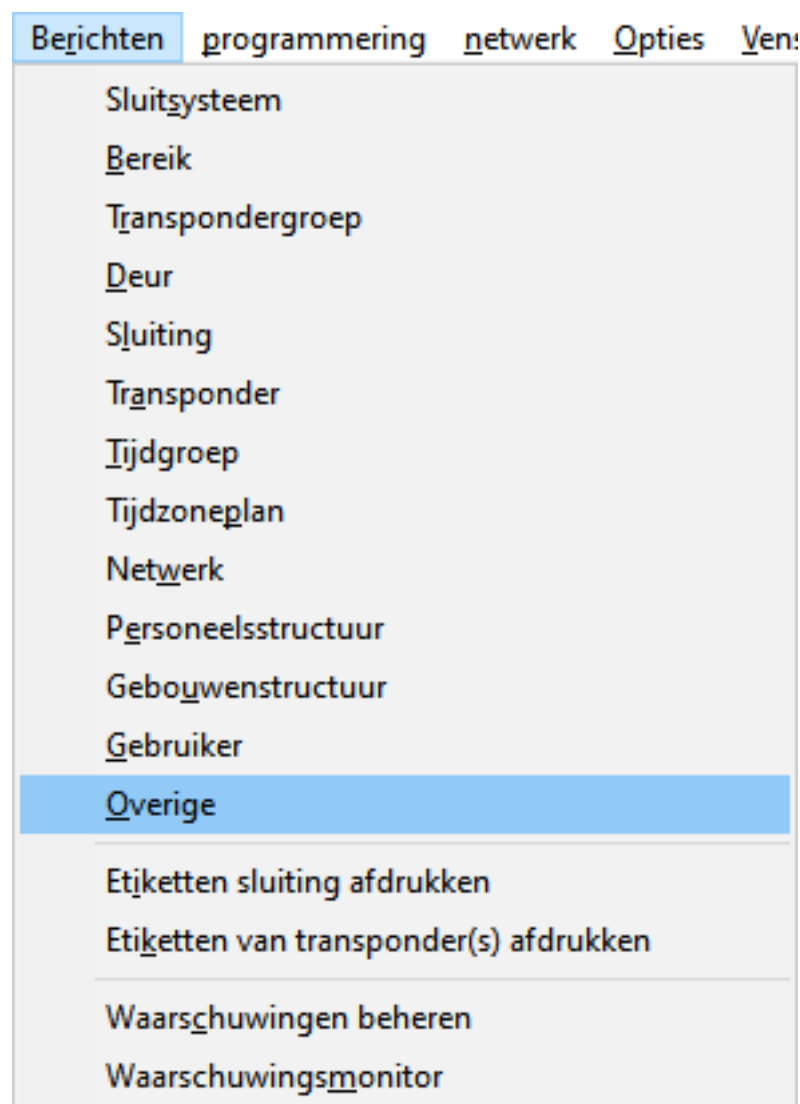

→ Venster "Berichten" gaat open met de registerkaart [Overige].

2. Selecteer de optie ☒ Medewerkers die zich in een sector bevinden .
3. Klik op de button **Weergeven** .

➡ Venster "Afdrukvoorbeeld" gaat open.

Het bericht bevat de volgende informatie:

- zone waarop de sectie van het bericht betrekking heeft
 - eigenaar van het identificatiemedium
 - personeelsnummer van de eigenaar
 - tijd waarop de zone werd betreden (datum en tijd)
 - betreffende deur
 - locatie
 - gebouw
- aantal medewerkers in de zone
- totaal aantal medewerkers

In- en uitgangen van zones markeren

U kunt zones vastleggen. Vanaf LSM 3.4 SP2 kunt u een aanwezigheidslijst voor de betreffende zones aanmaken. Hiervoor moet u definiëren door welke deuren een zone wordt betreden en verlaten.

Ingangen definiëren

U definieert een ingang op een van de volgende manieren:

- u voert de uitdrukking */Ni.p.v.* een ruimtenummer in de eigenschappen van het sluitelement op de registerkaart in [Deur] .
- u voert de uitdrukking */Ni.p.v.* een naam in de eigenschappen van het sluitelement op de registerkaart in [Sluitcomponenten] .

Uitgangen definiëren

U definieert een uitgang op een van de volgende manieren:

- u voert de uitdrukking *OUT* i.p.v. een ruimtenummer in de eigenschappen van het sluitelement op de registerkaart in [Deur] .
- u voert de uitdrukking *OUT* i.p.v. een naam in de eigenschappen van het sluitelement op de registerkaart in [Sluitcomponenten] .



OPMERKING

Prioriteit bij de evaluatie van de definities

U kunt willekeurige uitdrukkingen invoeren. Eerst evalueert LSM de uitdrukking in het naamveld van het sluitelement (registerkaart [Sluitcomponenten]). Wanneer daar geen van de genoemde uitdrukkingen (IN of OUT) wordt gebruikt, dan evalueert de LSM de uitdrukking in het ruimtenummer van de deur (registerkaart [Deur]).

7.1.6.14 Etiketten sluitelementen printen

Eerst wordt een lijst van alle sluitelementen weergegeven. U kunt alle sluitelementen of afzonderlijke sluitelementen selecteren.

Met de button "OK" kunt u verschillende soorten etiketten uitkiezen om te printen.

7.1.6.15 Etiketten transponders printen

Eerst wordt een lijst van alle transponders weergegeven. U kunt alle transponders of afzonderlijke transponders selecteren.

Met de button "OK" kunt u verschillende soorten etiketten uitkiezen om te printen.

7.1.6.16 Waarschuwingen beheren

Alleen beschikbaar in LSM Business met geactiveerde online module.

De waarschuwingfunctie biedt ondersteuning bij het dagelijks werk met LSM BUSINESS. In bepaalde situaties (bijv. teruggave transponder staat voor de deur) of andere gebeurtenissen (batterijalarm sluitelement) kunt u zich door het systeem laten waarschuwen. De waarschuwingen worden bij het opstarten van de LSM in de waarschuwingsmonitor weergegeven. Deze waarschuwingsmonitor verschijnt om de 15 minuten opnieuw.

■ Tabel

Overzicht van de aangemaakt waarschuwingen.

 Nieuw

Aanmaken van een nieuwe waarschuwing.

 Bewerken

Na het selecteren van de waarschuwing kunnen de instellingen worden bewerkt.

 Wissen

Na het selecteren van de waarschuwing kan de waarschuwing worden gewist.

Via de button "Nieuw" kan een nieuwe waarschuwing worden toegevoegd.

The screenshot shows a dialog box titled "Nieuwe waarschuwing" (New Warning) with a close button (X) in the top right corner. The dialog box contains the following fields and controls:

- naam:** A text input field containing "Leaving date".
- type:** A dropdown menu showing "Uitdiensttredingsdatum wordt bereikt" (End of service date is reached).
- Eigenschappen:** A text area containing "Uitdiensttredingsdatum van een medewerker wordt bereikt" (End of service date of an employee is reached).
- Voorloop:** A numeric input field containing "24" and a dropdown menu showing "uren" (hours).
- beschrijving:** A large empty text area for a description.
- Transponder op de teruggavedag blokkeren**: A checkbox that is checked.
- geactiveerd**: A checkbox that is checked.
- Personen**: A list box containing the following names:
 - cleaning, 1
 - cleaning, 2
 - cleaning, 3
 - Hansen, Daniel
 - Miller, James
 - Peteman, Jennifer
- beheren**: A button next to the list box.
- OK**: A button at the bottom left.
- afbreken**: A button at the bottom right.

■ **Naam**

Naam van de waarschuwing.

■ **Type**

Type waarschuwing, zoals bijv. batterijalarm sluitelement.

■ **Eigenschappen**

Worden bepaald door het type waarschuwing.

■ **Voorlooptijd**

Tijdsbestek tussen de waarschuwing zelf en de ontvangst van de oorzaak ervan.

■ **Beschrijving**

Vrij veld voor een beschrijving van de waarschuwing.

■ **Transponder op dag van teruggave blokkeren**

Op de dag van teruggave worden de rechten van de transponder in het sluitschema bij de sluitelementen ingetrokken -> programmeerbehoefte.

■ **Geactiveerd**

Indien aangevinkt wordt de waarschuwing gebruikt.

■ **Beheren**

Selectie van de te bewaken objecten.

■ **Tabel**

Weergave van de geselecteerde componenten.

Hier kunnen de volgende waarschuwingen gekozen worden:

- vertrekdatum bereikt
- batterijalarm sluitelement
- batterijalarm transponder
- exporteren naar handheld PDA
- geplande batterijvervanging
- aanstaande teruggave transponder
- afloopdatum transponder

7.1.6.17 Waarschuwingmonitor

Alleen beschikbaar in LSM Business met geactiveerde online module.

De waarschuwingmonitor geeft waarschuwingen aan die zijn binnengekomen en geactiveerd. Na de aanmelding start de waarschuwingmonitor automatisch op en geeft alle verstrekte waarschuwingen aan. Door de statusweergave te kiezen, kunnen ook reeds geaccepteerde of verstreken waarschuwingen worden opgevraagd. Met een dubbele muisklik op de betreffende invoer opent u de eigenschappen van het specifieke object.

Via *Berichten/waarschuwingmonitor* kan de waarschuwingmonitor worden opgestart:

The screenshot shows a window titled 'Huidige waarschuwingen' (Current warnings) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text 'Waarschuwingen:' is followed by a table with four columns: 'naam' (name), 'type' (type), 'datum' (date), and 'betreft' (concerns). The table is currently empty. To the right of the table is an 'Accepteren' (Accept) button. Below the table, there is a 'Status selecteren' (Select status) section with four checkboxes: 'geactiveerd' (checked), 'verstreken', 'geaccepteerd', and 'afgehandeld'. To the right of this section is a checkbox labeled 'In de huidige sessie niet meer aan herinneren' (Do not remind me again in this session). In the bottom right corner of the window is a 'beëindigen' (End) button.

naam	type	datum	betreft
------	------	-------	---------

■ Tabel

Overzicht van alle verstrekte waarschuwingen.

■ Accepteren

Afzonderlijke waarschuwingen kunnen geaccepteerd worden, zodat ze verdwijnen.

■ Geactiveerd

Er worden alleen actuele waarschuwingen weergegeven.

■ verstreken

Reeds verstreken waarschuwingen zijn waarschuwingen, waarvan de ingestelde tijd al is verstreken.

■ geaccepteerd

Reeds geaccepteerde waarschuwingen worden weergegeven.

■ afgehandeld

Reeds afgehandelde waarschuwingen zijn waarschuwingen, waarbij een vervolgtak (bijv. "Blokken van de transponders") is uitgevoerd.

7.1.7 Programmering

7.1.7.1 Transponder

Deze functie kan alleen worden gekozen wanneer u een transponder hebt geselecteerd in de matrix. In het dropdown-menu is meteen de transponder geselecteerd die in de matrix werd aangegeven. Klik op de button "Programmeren" om te beginnen met het programmeren van de transponder die in het dropdown-menu is geselecteerd.

Wanneer u meerdere transponders achter elkaar wilt programmeren, kunt u beginnen met de eerste transponder en de optie "Na het programmeren naar de volgende transponder gaan" selecteren.

7.1.7.2 Sluitelement

Deze functie is alleen te selecteren wanneer u een sluitelement in de matrix hebt gekozen. In het dropdown menu is direct het sluitelement aangegeven dat in de matrix werd uitgekozen. Klik op de button "Programmeren" om te beginnen met het programmeren voor het sluitelement dat in het dropdown menu is geselecteerd.

Kies in het veld "Programmeerapparaat" het programmeerapparaat uit dat voor de programmering moet worden gebruikt.

7.1.7.3 Gemarkeerd sluitelement uitlezen/klok instellen

Lees in de matrix het geselecteerde sluitelement uit om de tijd in te stellen of de toegangslijst uit te lezen.

7.1.7.4 Sluitelement uitlezen

Met dit commando wordt rechtstreeks een sluitelement uitgelezen met het standaard-programmeerapparaat (SmartCD.G2).



OPMERKING

In de buurt van het programmeerapparaat mag zich maar één sluitelement bevinden!

7.1.7.5 Mifare sluitelement uitlezen

Met dit commando wordt rechtstreeks een passief Mifare-sluitelement uitgelezen met het passieve programmeerapparaat (SmartCD.MP).



OPMERKING

Houd de elektronicazijde van het sluitelement (bij de cilinder te herkennen aan de zwarte ring tussen de cilinderhuls en de knop) direct op het antennesymbool van het programmeerapparaat.

7.1.7.6 Transponder uitlezen

Via dit commando wordt direct een transponder uitgelezen met het standaardprogrammeerapparaat (SmartCD.G2). Let op de aanwijzingen van de LSM Software.

7.1.7.7 G1-kaart uitlezen

Via dit commando wordt een G1-kaart direct uitgelezen met de CD.MIFARE (*niet meer verkrijgbaar*). Let op de aanwijzingen van de LSM Software.

7.1.7.8 G2-kaart uitlezen

Via dit commando wordt direct een G2-kaart uitgelezen met het SmartCD.HF programmeerapparaat. Let op de aanwijzingen van de LSM Software.

Bij hybride componenten moet behalve de SmartCD.HF ook de SmartCD.G2 zijn aangesloten op de pc.

7.1.7.9 Speciale functies

CompactReader uitlezen

Leest een CompactReader uit.

Activeringstransponder

Met deze functie kan een activeringstransponder worden aangemaakt. Met een activeringstransponder kunnen gedeactiveerde sluitelementen weer geactiveerd worden. Om het sluitelement te openen is daarnaast een bevoegde transponder nodig!

G2-activeringskaart

Met deze functie kan een G2-activeringskaart worden aangemaakt. Met een G2-activeringskaart kunnen gedeactiveerde sluitelementen weer geactiveerd worden. Om het sluitelement te openen is daarnaast een bevoegde G2-kaart nodig!

G2-batterijvervangingstransponder

Nadat het sluitelement wegens een te lage batterijstand is overgegaan naar de Freeze-modus, kan het pas weer met behulp van een batterijvervangingstransponder geactiveerd worden. Om het sluitelement te openen is daarnaast een bevoegde transponder nodig!

G2-batterijvervangingskaart

Nadat het sluitelement wegens een te lage batterijstand is overgegaan naar de Freeze-modus, kan het pas weer met behulp van een batterijvervangingskaart geactiveerd worden. Om het sluitelement te openen is daarnaast een bevoegde G2-kaart nodig!

7.1.7.10 Noodopening uitvoeren

Het is mogelijk om een sluitelement met behulp van de LSM-software en het bijbehorende programmeerapparaat te openen. Denk er aan dat u hiervoor het wachtwoord van het sluitsysteem moet invoeren.

7.1.7.11 SmartCD actief testen

Met deze functie wordt het correcte functioneren van een aangesloten SmartCD.G2 getest.

7.1.7.12 SmartCD Mifare testen

Met deze functie wordt het correcte functioneren van een aangesloten SmartCD.MP of SmartCD.HF getest. Let op dat op het moment van testen slechts één van de passieve programmeerapparaten is aangesloten.

7.1.7.13 LSM Mobile

Met een laptop, netbook of PDA op Microsoft Windows-basis is het mogelijk om programmeertaken naar de LSM Software te exporteren. U kunt bijvoorbeeld verschillende SimonsVoss-componenten tegelijk met mobiele apparatuur programmeren.

Exporteren naar LSM Mobile

Exporteert de programmeerinstructies van een sluitsysteem.

Importeren door LSM Mobile

Importeert de uitgevoerde programmeertaken weer terug naar de LSM Software.

Geëxporteerde taken

Geeft de actueel geëxporteerde programmeringen naar LSM Mobile aan.

7.1.7.14 Virtueel netwerk

Voor meer informatie zie ook hier: [Virtueel netwerk \(VN\) beheren \[► 226\]](#)

Exporteren naar VNetwerk

Import – Synchronisatie

Resetten VN-taak

Geëxporteerde VN-taken

7.1.8 Opties

7.1.8.1 Werken conform de gegevensbescherming volgens AVG

Zie [Werken conform de gegevensbescherming volgens AVG \[► 144\]](#).

7.1.8.2 Matrix printen

Het printen van de matrix is alleen mogelijk wanneer de matrix ook actueel wordt weergegeven.

7.1.8.3 Protocolleren

Op dit punt kan worden aangegeven hoe lang bepaalde protocolnotities bewaard worden. In de regel worden alle protocolnotities 180 dagen bewaard. Er kan een periode tussen 7 dagen en 670 dagen worden ingesteld.

7.1.8.4 Automatische nummering

Nieuwe componenten worden standaard doorgenummerd. In dit veld kunt u de syntax voor verschillende componenten definiëren.

7.1.8.5 Uitgebreid

Controleer dat voor het uitvoeren van verbeteringen van de database altijd een actuele en functionerende back-up beschikbaar is.

Behoefte aan verbeteringen controleren

Voor gebruikers die LSM Software al langer gebruiken, doet zich af en toe de vraag voor of de database de juiste prestaties levert. Juist door herstructureringen kan het gebeuren dat meer gegevens (autorisatiekruisjes) een extra belasting van de database zijn. Zo is het mogelijk om een transpondergroep rechten te geven en een persoon van deze groep ook een nadrukkelijk afzonderlijk recht. Dit betekent niets anders dan dat deze persoon twee bestaande rechten onafhankelijk van elkaar voor dezelfde deur kan hebben. Dit is niet alleen verwarrend, maar ook onnodig.

Klik op de button "Behoefte aan verbeteringen controleren" om te zien of het sluitsysteem geoptimaliseerd moet worden. Volg hierna de aanwijzingen van de LSM Software.

Rechten optimaliseren

Voer dit commando uit wanneer de controle van de behoefte aan verbeteringen dit adviseert.

Klik op de button "Rechten optimaliseren" om te zien of de autorisaties geoptimaliseerd moet worden. Volg hierna de aanwijzingen van de LSM Software.

Tabelstructuur optimaliseren

Bij langdurig gebruik van een database kunnen onregelmatigheden in afzonderlijke tabellen ontstaan. Door het optimaliseren van de structuur worden de indexen van de tabellen opnieuw ingesteld en eventuele inconsistenties uit de database verwijderd.

A-synchroon laden

Wordt momenteel niet ondersteund.

Divers

■ Bij verhoging van de voorraad bij voorkeur ongebruikte TID's reserveren

Als de voorraad van een transpondergroep wordt verhoogd, worden TID's gebruikt die binnen het sluitsysteem nog nooit zijn toegepast (indien nog TID's beschikbaar zijn). Bij een niet aangevinkt hokje worden ook TID's gebruikt die al eens eerder in een sluitelement waren geprogrammeerd, maar momenteel niet meer worden benut.

■ Gebouwstructuur weergeven

Bij een aangevinkt hokje worden in het masker "WaveNet beheren" in de kolom "Deur" voor de deurnaam de afkorting voor gebouw en etage van de geselecteerde deur (indien aanwezig) weergegeven.

■ Verstrekking van de ID's van sluitelementen voor kaartsystemen optimaliseren

Bij een aangevinkt hokje en een in het kaartenmanagement G2 met "L" resp. "L_AV" ingestelde configuratie moeten bij het aanmaken van nieuwe G2-sluitelementen de LID's als volgt worden verstrekt:

- bij hybride en Mifare-sluitelementen wordt de eerstvolgende vrije LID gebruikt.
- Bij sluitelementen met actieve technologie wordt een LID toegewezen die boven het LID-bereik ligt, dat in het G2 kaartenmanagement bij "ID's sluitelementen" is aangegeven.

■ De overschreven taken voor LSM Mobile direct uit de database wissen

Bij een aangevinkt hokje (bij opnieuw exporteren) in het masker "Geëxporteerde taken" wordt de vorige opdracht tot exporteren voor dezelfde GUI-gebruiker gewist.



OPMERKING

Exporttaken voor dezelfde gebruiker die voor het aanvinken van dit hokje zijn uitgevoerd, worden niet automatisch gewist!

■ Toegangscontrole bij eerste programmering deactiveren

Vink dit hokje aan wanneer u in het algemeen geen toegangscontrole in het sluitsysteem wenst, maar wel gebruik wilt maken van de tijdzonesturing. Bij het aanmaken van nieuwe sluitelementen is deze functie dan automatisch gedeactiveerd.

■ Geresette transponder scheiden van de bezitter

Vink dit hokje aan wanneer de transponder na het resetten moet worden gescheiden van de aangesloten gebruiker en tegelijk het serienummer van de transponder moet worden vervangen door de actuele datum + tijd.

■ Bij het resetten het serienummer niet wijzigen

Vink dit hokje aan als het serienummer van een transponder (vanwege revisie) bij het resetten niet mag worden veranderd.

Systeem 3060 sluitschemabestand

Importeer een willekeurig sluitschema uit een LDB-database (*voorganger van de LSM: Locking Database Software*).

Personeelsgegevens uit LDAP

Wanneer op een server personeelsgegevens via LDAP beschikbaar worden gemaakt, dan kunnen deze met de button "Personeelsgegevens uit LDAP" geïmporteerd worden in de LSM Software.

Personeelsgegevens uit CSV-bestand

Met deze button kunnen personeelsgegevens (naam, voornaam, afdeling, personeelsnummer, enz.) uit een CSV-bestand in de LSM Software geïmporteerd worden.

Deurgegevens uit CSV-bestand

Met deze button kunnen deurgegevens (deur, ruimtenummer, zone, binnenmaat, enz.) uit een CSV-bestand in de LSM Software geïmporteerd worden.

Sluitschema uit CSV-bestand

Met deze button kunnen sluitschema's uit een CSV-bestand in de LSM Software geïmporteerd worden.

Matrix exporteren

Deze button biedt de mogelijkheid om de matrix of het sluitplan te exporteren naar een CSV-bestand. Denk eraan dat enkel inhoud van de in de matrix geopende zones en transpondergroepen wordt geëxporteerd.

Sluitsysteem opsplitsen

Hier kunt u een bestaand sluitsysteem in twee installaties opdelen. Dit maakt bijv. zin als in een gebouw een nieuwe huurder intrekt die voortaan een deel van het reeds bestaande sluitsysteem zelf wil beheren.

Uitzonderingen in het tijdzonemanagement selecteren

Wanneer een transpondergroep is toegewezen aan een tijdgroep, dan kan met deze functie de toewijzing van afzonderlijke transponders uit deze transpondergroep aan de tijdgroep bij bepaalde G2-sluitelementen worden ingetrokken.

Tijdgestuurde rechten

Met deze functie kunt u afzonderlijke autorisatiekruisjes op een bepaald tijdstip toelaten of blokkeren (in de beoogde toestand!). Dit is alleen zinvol bij sluitelementen in een netwerk, want na het wijzigen van de rechten moeten de sluitelementen ook snel geprogrammeerd worden om de wijziging effectief te laten worden.

Personeelsfoto's

Standaard worden personeelsfoto's onmiddellijk in de database opgeslagen. Er bestaat echter ook een mogelijkheid om de personeelsfoto's in een andere willekeurige map op te slaan.

7.1.8.6 Berichten

Geef op dit centrale punt alle gegevens aan die met het bericht moeten worden verstrekt.

In de LSM BUSINESS kunnen de gegevens individueel of identiek voor alle berichten worden ingesteld.

7.1.8.7 Toegangslijsten

De toegangslijsten kunnen worden beperkt. Het is mogelijk om slechts een bepaalde periode in dagen of een maximaal aantal passages in het sluitelement te protocolleren.

Let erop hoeveel passages op de betreffende sluitelementen kunnen worden bewaard.

7.1.8.8 Veiligheid gebruikerswachtwoord

Met deze optie kan het complete sluitsysteem nog beter worden beveiligd.

- **Het wachtwoord moet regelmatig worden gewijzigd**

Activeren, om alle gebruikers te dwingen na een vooraf bepaald tijdsbestek hun wachtwoord te wijzigen.

- **Wachtwoordhistorie van de laatste 10 wachtwoorden gebruiken**

Activeren, om de laatste 10 gekozen wachtwoorden te verbieden.

- **Drie maal verkeerd ingevoerd wachtwoord**

Activeren, om een gebruiker na drie maal verkeerd invoeren van het wachtwoord te blokkeren.

- **Hoge wachtwoordveiligheid**

Enkel wachtwoorden met een hoog veiligheidsniveau toestaan.

7.1.9 Netwerk

Het werken met netwerken (bijv. WaveNet of VN) kan bijzonder complex worden. Raadpleeg het WaveNet-manual voor meer informatie over het werken met netwerken.

7.1.9.1 Activeren van het sluitelement

Op dit punt kunt u sluitelementen in het netwerk

- activeren
- deactiveren
- op afstand openen

7.1.9.2 Gebundelde taken

Via het punt Gebundelde taken kunt u een procedure als het programmeren bij een groot aantal sluitelementen tegelijk beginnen.

7.1.9.3 Event Manager

- *Event management (gebeurtenissen) inrichten* [► 217]
- *Reactie aanmaken* [► 220]

7.1.9.4 Taskmanager

Alleen beschikbaar in LSM Business met geactiveerde online module.

- *Event management (gebeurtenissen) inrichten* [► 217]
- *Sluitelement uitlezen* [► 253]

7.1.9.5 E-mail berichten

Alleen beschikbaar in LSM Business met geactiveerde online module.

7.1.9.6 VN-dienst

Uitgebreide instellingen voor het virtuele netwerk.

7.1.9.7 Communicatieknooppunt

Met deze selectie kunnen communicatieknooppunten en hun aangesloten apparaten (bijv. Router- of CentralNodes) worden vastgelegd.

7.1.9.8 Lokale aansluitingen

Beheer op dit punt de lokale aansluitingen van de pc/server.

7.1.9.9 WaveNet beheren

Via "WaveNet beheren" kan de topologie van het WaveNet worden aangelegd en andere instellingen worden uitgevoerd.

7.1.9.10 WaveNet Manager

Deze actie start de WaveNet Manager op. De WaveNet Manager moet afzonderlijk geïnstalleerd worden.

7.1.9.11 WaveNet-topologie importeren

Deze actie opent een venster om WaveNet-topologieën te importeren.

7.1.9.12 LON-netwerk beheren

Oudere LON-netwerken kunnen hier centraal worden beheerd.

7.1.9.13 Terminalserver-client-instellingen

7.1.10 Vensters

Spring heen en weer tussen geopende vensters.

7.1.11 Hulp

7.1.11.1 Hulpthema's

Hulpthema's voor de LSM Software.

7.1.11.2 SimonsVoss OnlineSupport

SimonsVoss biedt Online Support aan voor snelle hulp. Via deze functie wordt een gratis TeamViewer oproep gestart over het internet. De pc moet beschikken over een internetverbinding om gebruik te kunnen maken van deze functie. Een medewerker van Support schakelt na de vrijgave door u korte tijd op uw pc in om u te ondersteunen bij een bepaald probleem.



OPMERKING

Neem eerst contact op met SimonsVoss Technologies BV voordat u de Online Support opstart (Zie ook *Hulp en verdere informatie* [► 261])!

7.1.11.3 SimonsVoss op internet

Geeft de homepage weer (Zie ook *Hulp en verdere informatie* [► 261]). U hebt een aansluiting op het internet nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

7.1.11.4 Informatie over LockSysMgr...

Geeft de versie van de software en de driver van de gebruikte LSM Software aan.

7.1.11.5 registratie

Geeft aan welke modules zijn geregistreerd (Zie oom LSM registreren). Op dit punt kunnen ook geactiveerde clients gedeactiveerd worden.

7.1.11.6 Versie-overzicht

Geeft de versies aan van alle geïnstalleerde programma's die met de LSM Software worden gebruikt.

7.1.11.7 FAQ

Roept de database met FAQ's (vaak gestelde vragen) van SimonsVoss in de browser op (Zie ook *Hulp en verdere informatie* [► 261]). U hebt een aansluiting op het internet nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

7.1.11.8 Op updates controleren

Controleert of er updates beschikbaar zijn voor de actueel geïnstalleerde LSM Software. U hebt een aansluiting op het internet nodig om deze functie te kunnen gebruiken.

7.1.11.9 Databasebericht

Exporteert een bericht in het CSV-formaat.

7.2 Menuband

In de menuband kunnen belangrijke, en veel gebruikte functies rechtstreeks worden opgeroepen.



1. Aanmelden
2. Afmelden
3. Nieuw sluitsysteem
4. Nieuw sluitelement
5. Nieuw identificatiemedium (*bijv. transponder of kaart*)
6. Sluitelement uitlezen
7. Transponder uitlezen
8. MIFARE-sluitelement uitlezen
9. G2-kaart/tag uitlezen
10. Programmeren
11. Eerste dataset
12. Vorige dataset
13. Volgende dataset
14. Laatste dataset
15. Verwijderen
16. Overnemen
17. Actualiseren
18. Doorzoeken
19. Filter
20. Hulp

7.3 Sluitsysteem

Hier kan tussen verschillende sluitsystemen binnen een project worden gekozen. Bovendien is het mogelijk om de betreffende sluitsysteemeigenschappen te bekijken en achteraf te bewerken.

7.4 Groepen en zones

Deze bereiken bevatten een navigatiehulp, waarin beide groeperingen (transpondergroepen en zones) in de vorm van twee boomstructuren zijn afgebeeld.

Door met de muis de scheidingslijn tussen de zones en transpondergroepen te verslepen, net als de lijn tussen matrix en navigatiebereik, kan de grootte van het venster worden gewijzigd.

Om in de boomstructuur zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen bewegen, zijn in de boomweergave afhankelijk van de weergavestatus verschillende symbolen weergegeven:

	sluitsysteem transpondergroepen
	transpondergroep zonder transponders
	transpondergroep die is verborgen
	transpondergroep die wordt weergegeven
	zone sluitsysteem
	zone zonder deuren
	zone die is verborgen
	zone die wordt weergegeven

Handelwijze:

ondergeschikte zones en transpondergroepen met maximaal 6 niveaus zijn enkel mogelijk in LSM BUSINESS.

- Klik op het plusteken naast een rood symbool en het eerstvolgende ondergeschikte niveau van de groepering wordt zichtbaar.
- Door opnieuw te klikken op het volgende plusteken, kunt u doelgericht verdere, nog lagere niveaus oproepen. Hierbij bedraagt het maximale aantal niveaus 6.
- Door het aanklikken van het minteken, links naast het blauwe symbool, worden de ondergeschikte niveaus weer gesloten.
- Door dubbelklikken op het minteken naast het sluitsysteem worden alle geopende groeperingen weer gesloten.
- Door dubbelklikken op een zone of een groep verandert zich telkens de betreffende weergave (weergave van de inhoud in de matrix aan of uit).
- U kunt ook snel een totaaloverzicht krijgen door de totale boomstructuur te openen:
 - Weergave/Alle ondergeschikte zones/Groepen openen
- Om alle geopende zones of groepen ook weer te sluiten, moet in de boomstructuur de bovenste groep worden gesloten.

Denk eraan dat bij een groeiende omvang van de boomstructuur het voorbereiden van de weer te geven gegevens en de weergave op het beeldscherm zelf dienovereenkomstig meer tijd nodig hebben. Dit kan bij het opnieuw opbouwen en het actualiseren van de weergave merkbaar worden.

7.5 Matrix

Deze weergave vormt een matrix die zowel de hiërarchische personeels- en ruimtestructuren zichtbaar maakt, als in staat is om complete transpondergroepen in volledige zones bevoegd te maken. In de weergave Zones/transpondergroepen wordt het daardoor mogelijk snel en eenvoudig de basisrechten in te stellen. Wanneer afwijkende rechten in de vorm van individuele uitbreidingen of beperkingen moeten worden vastgelegd, dan is dit mogelijk in het overzicht Deuren/personen.

Weergave deuren/personen

	Autorisatie die werd verstrekt, maar nog niet in het sluitelement geprogrammeerd is.
	Autorisatie die in het sluitelement geprogrammeerd is.
	Autorisatie die verwijderd werd, maar nog niet in het sluitelement geregistreerd is.
	Nog niet geprogrammeerde rechten die overeenkomen met de groepsstructuur van het sluitsysteem – die dus uit de weergave van de groepen afkomstig zijn – zijn gemarkeerd met een klein zwart driehoekje.
	Geprogrammeerde rechten die overeenkomen met de groepsstructuur van het sluitsysteem – die dus uit de weergave van de groepen afkomstig zijn – zijn gemarkeerd met een klein zwart driehoekje.
	Verwijderde rechten die overeenkomen met de groepsstructuur van het sluitsysteem en die nog niet geprogrammeerd zijn.
	Rechten die niet overeenkomen met de groepsstructuur van het sluitsysteem bezitten alleen een kruis, maar geen zwart driehoekje (individuele autorisatie).
	Rechten die tegen de groepsstructuur van het sluitsysteem in achteraf zijn ingetrokken, hebben het zwarte driehoekje, maar geen kruis meer.
	Gearceerd (grijs gevuld) hokje: er kunnen geen rechten ingesteld worden. U beschikt niet over de vereiste rechten of het sluitplan blokkeert dit hokje (bijv. bij een gedeactiveerde transponder of G2-kaart bij een actieve cilinder).

Weergave zones/transpondergroep

	Een zwart kruis met binnencirkel geeft een groepsrecht aan.
	Een grijs kruis met binnencirkel staat voor een 'geërfd' recht.

Groepsrecht boomweergave

	handmatig ingesteld (zwart)
	direct geërfd (groen)
	Indirect geërfd – via een bovengeschikte groep (blauw)
	Zowel direct als indirect geërfd (blauw/groen)

Programmeerbehoefte

Er kan om verschillende redenen een programmeerbehoefte ontstaan bij een transponder of een sluitelement. Om die verschillende redenen voor een programmeerbehoefte weer te geven, zijn de programmeerflitsen in verschillende kleuren aangegeven.

	Programmeerbehoefte bij de component (geel)
	■ Programmeerbehoefte bij de transponder (rood): ■ Geldigheidsduur verstreken ■ Gedeactiveerd ■ Sluitelement (rood): ■ alleen toegewezen aan een bovengeschikt sluitniveau ■ Niet toegewezen aan een deur ■ Niet toegewezen aan een sluitsysteem ■ Deur zonder sluitelement
	Programmeerbehoefte bij een sluitelement na het aanmaken van een reservetransponder in de Overlay Modus van een G1-systeem

- Door dubbelklikken op een component in de matrix kunt u direct naar de eigenschappen van het object springen.

8. Achtergrondkennis over LSM

In dit hoofdstuk worden theoretische handelwijzen beschreven die voor een beter begrip van het werken met de LSM Software moeten zorgen.

8.1 Rechten van groepen

Met een groepsautorisatie kan aan een complete transpondergroep voor een hele zone rechten worden verstrekt. Daarmee kunnen heel snel en overzichtelijk de basisrechten in het sluitschema worden aangemaakt. Hierbij is het handig om bij de toekenning van de rechten al vooraf duidelijkheid te hebben over het geplande gebruik van het gebouw en de organisatiestructuur van de onderneming. Een duidelijk gestructureerd systeem draagt er later in de dagelijkse activiteiten in hoge mate toe bij dat er snel en nauwkeurig uitspraken kunnen worden gedaan over mogelijke passages en dat de dagelijkse processen binnen het bedrijf of de organisatie mogelijk worden gemaakt. Uitzonderingen van de groepsrechten kunnen onder *Weergave/Deuren/Personen* door het verwijderen of toevoegen van een afzonderlijk autorisatiekruisje op elk gewenst moment ook achteraf worden aangepast.

Zones en transpondergroepen

Een veel voorkomende toepassing is: een bedrijf bestaat uit verschillende afdelingen met medewerkers die toegang nodig hebben tot een, meerdere of alle afdelingen. Het zou mogelijk zijn elke afzonderlijke transponder van een medewerker bevoegd te maken voor afzonderlijke sluitelementen waarbij toegang nodig is. De administratieve inspanningen nemen echter toe naarmate het aantal transponders groeit.

Het is veel comfortabeler om met zones en transpondergroepen te werken. Daarmee hoeft u maar één keer rechten te verstrekken, de zogenoemde groepsrechten. Elke transponder die aan deze groep wordt toegewezen, heeft automatisch dezelfde rechten als de hele groep. Hetzelfde geldt voor de sluitelementen. Wanneer een sluitelement aan een zone wordt toegewezen, zijn alle transponders die bevoegd zijn voor deze zone ook bevoegd bij dit sluitelement.

Bijvoorbeeld: reinigingskrachten mogen ook de ruimten van Support betreden. De onderneming wordt logisch onderverdeeld in afdelingen:

- Ontwikkeling
- Marketing
- Verkoop-
- Support
- Hoogbeveiligde zone
- Productie

Alle transponders van reinigingskrachten worden samengevoegd in een transpondergroep Reinigingspersoneel. Daarnaast worden alle sluitelementen die tot de betreffende afdelingen behoren al bij het aanmaken aan een zone toegewezen, bijvoorbeeld aan Support. Stel dat de afdeling Support tien sluitelementen heeft en dat er tien reinigingskrachten bij het bedrijf werken. Wanneer deze afzonderlijk hun rechten ontvangen, moeten honderden rechten worden verstrekt en beheerd. Wanneer daarentegen gewoon de transpondergroep Reinigingspersoneel aan de afdeling Support wordt toegewezen, zijn er alleen rechten nodig om de reinigingskrachten toegang tot de afdeling Support te geven.

8.1.1 Voorraden van groepen (alleen G1)

Door het toewijzen van een transponder aan een groep ontvangt deze transponder onmiddellijk alle rechten die zijn toegekend aan de groep. Wanneer een transponder wordt toegewezen aan een groep, dan ontstaat een programmeerbehoefte bij de betreffende sluitelementen. Om dit te vermijden, kan aan de groepen bij het aanmaken (en ook achteraf) zogenaamde "Vorraden van transponder-ID's" worden toegekend. Deze transponder-ID's zijn op dat moment echter nog niet toegewezen aan een persoon. De voorraden worden bij het programmeren in de sluitelementen opgeslagen en kunnen vervolgens benut worden.

Als nu een transponder-ID uit deze voorraad wordt toegewezen aan een persoon en de transponder wordt geprogrammeerd, dan ontstaat geen programmeerbehoefte bij de sluitelementen. Transponders kunnen zo automatisch geautoriseerd en in de sluitelementen geactiveerd worden zonder dat de gebruiker ook nog andere stappen, zoals het programmeren van het sluitelement, hoeft uit te voeren.

8.1.2 Erven

Erven is een mogelijkheid om de hiërarchie van een firma weer te geven in het sluitsysteem. Bij juiste toepassing van het erven, is deze functie een enorme ontlasting voor de gebruiker. Hierdoor is het mogelijk om door het toewijzen van een transponder aan een bepaalde transpondergroep bepaalde procedures te automatiseren. Het erven kan worden toegepast bij gebruik van een hiërarchie in de transpondergroepen en de zones. Bij het erven wordt rekening gehouden met rechten van groepen; individuele rechten worden niet doorgegeven.

8.2 Rechten in het G2-protocol

In het G2-protocol worden de rechten op alle componenten opgeslagen. Hierdoor kan een nieuwe transponder bij een bevoegd sluitelement geactiveerd worden zonder dat dit sluitelement opnieuw geprogrammeerd

hoefde te worden. Op dezelfde manier kan ook het blokkeren (zogenaamde blokkeer-ID's) worden doorgegeven. Nadat een nieuwe reservetransponder voor het eerst bij een sluitelement is gebruikt, worden zijn oorspronkelijke rechten bij dit sluitelement gewist.

8.3 Tijdzoneplannen

De LSM-software biedt de mogelijkheid om transponders slechts op bepaalde tijden rechten voor sluitelementen te geven.

Bijvoorbeeld: een reinigingskracht bezit een transponder die principieel toegang geeft tot de ruimten die moeten worden schoongemaakt. De ruimten hoeven echter alleen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur schoongemaakt te worden.

Op dit punt komen tijdzoneplannen in beeld. Hieronder wordt in het kort met een voorbeeld uitgelegd hoe tijdzoneplannen realiseerbaar zijn. Bovendien willen we duidelijk maken hoe tijdzoneplannen zich bij de verschillende SimonsVoss componenten gedragen.

In principe moeten tijdzoneplannen zo eenvoudig mogelijk blijven. Gewoonlijk worden tijdzoneplannen aangemaakt voor sluitelementen. In het tijdzoneplan van het sluitelement worden op zijn beurt weer afzonderlijke tijdgroepen aangelegd. In deze groepen is beschreven, op welke tijden bepaalde transponders bevoegd mogen zijn.

Om het tijdzoneplan zo eenvoudig en algemeen mogelijk te houden, worden in plaats van afzonderlijke sluitelementen hele zones gedefinieerd. Tegelijkertijd worden geen afzonderlijke transponders, maar hele transpondergroepen toegewezen aan bepaalde tijdgroepen. Dit zou er voor dit voorbeeld als volgt uitzien.

Tijdzoneplan aanmaken

- Nieuw tijdzoneplan aanmaken voor de zone *Buitengevel*. Deze zone bevat alle deuren waarmee de toegang tot het gebouw mogelijk is.
- In het nieuwe tijdzoneplan *Buitengevel* wordt een tijdgroep (bijv. Groep 1) geselecteerd. Deze groep wordt dan bijvoorbeeld *Reinigingstijden* genoemd.
- Voor de groep *Reinigingstijden* wordt vervolgens in het tijdzoneplan een tijds kader vastgelegd. De betreffende tijden kunnen aan de hand van een weekkalender willekeurig worden uitgezocht.

Tijdzoneplan toewijzen aan de zone

- Het aangemaakte tijdzoneplan *Buitengevel* met de gedefinieerde tijdgroep *Reinigingstijden* wordt hierna toegewezen aan de zone *Buitenzijde*.

- De zone *Buitenzijde* is dan verbonden met het tijdzoneplan. Er is echter nog niet gedefinieerd welke transpondergroepen zijn toegewezen aan de tijdgroep *Reinigingstijden*.

Tijdgroep toewijzen aan een transpondergroep

- De transpondergroep *Reinigingskrachten* moet vervolgens worden verbonden met de tijdzonegroep.
- Nu is een tijdzoneplan *Buitenzijde* aangemaakt waarvan de tijdgroep *Reinigingstijden* is verbonden met de transpondergroep *Reinigingskrachten*.

Na de uitvoering van deze theorie kan een willekeurig aantal, ook complexe tijdzoneplannen worden vastgelegd. Tenslotte moet nog duidelijk worden gemaakt, wat zich op de achtergrond afspeelt tussen de apparaten.

- Het tijdzoneplan wordt in elk sluitelement van de zone *Buitenzijde* geprogrammeerd, voor zover deze de ZK-functie ondersteunt.
- Op de transponders van de transpondergroep *Reinigingskrachten* wordt de tijdzonegroep *Reinigingstijden* bewaard.
- Als daarna de transponder *Reinigingskracht 1* bij het sluitelement *Hoofdingang* wordt ingeschakeld, geeft de transponder zijn transponder-ID en de tijdgroep door aan het sluitelement.
- Het sluitelement *Hoofdingang* controleert in eerste instantie of de transponder überhaupt bevoegd is bij het sluitelement. In tweede instantie wordt gecontroleerd of de tijdgroep op het actuele tijdstip (dag en tijd) bevoegd is bij het sluitelement.
- Wanneer beide controles positief uitvallen, kan het sluitelement geactiveerd worden. Mocht een controle echter negatief uitvallen, dan weigert het sluitelement de toegang.
- Bij sluitelementen met ZK-optie kunnen zowel passages als afgewezen transponders worden opgeslagen.

8.4 Bovengeschild sluitniveau

In een project kunnen meerdere sluitsystemen worden beheerd. Alsanschouwelijk voorbeeld hiervoor gelden gangbare draaiboeken.

■ Een bedrijf met meerdere locaties/gebouwen

Een onderneming beschikt over afzonderlijke filialen op verschillende plaatsen. Gewoonlijk is een medewerker altijd werkzaam in dezelfde vestiging. Maar speciale personengroepen moeten toegang hebben tot meerdere filialen/gebouwen.

In dit geval worden de afzonderlijke filialen of gebouwen onderverdeeld in aparte sluitsystemen. Een medewerker van het hoofdkantoor moet ook bevoegd zijn bij deuren op andere locaties. Deze medewerker van het hoofdkantoor wordt dan verbonden met het sluitsysteem van het andere filiaal. Hier kunnen tenslotte individuele rechten worden toegewezen.

■ Een gebouw met meerdere partijen

In een gebouw vinden meerdere partijen onderdak. Elk afzonderlijk heeft een eigen sluitsysteem nodig. Maar toch moeten de partijen ook diverse sluitelementen (bijv. hefbomen, tourniquet, hoofdingang, enz.) met elkaar delen.

In dit geval worden de afzonderlijke partijen onderverdeeld in aparte sluitsystemen. Daarnaast wordt een bovengeschild sluitniveau aangemaakt. Op dit bovengeschildte sluitniveau kunnen bijvoorbeeld alle gemeenschappelijk gebruikte sluitelementen worden opgevoerd. Parallel worden personen en/of zones toegevoegd aan het bovengeschildte sluitniveau en voorzien van de overeenkomstige rechten.

■ Brandweertransponder voor specifieke sluitelementen van alle sluitsystemen

Speciale brandweertransponders voor bijvoorbeeld sleutelbuizen bevatten rechten voor alle deuren van een bepaald gebouw. Hierdoor kan de brandweer bij brand alle sluitelementen bedienen met één transponder.

In dit geval wordt een nieuw bovengeschild sluitniveau met de kleur 'rood' aangemaakt. Hieraan worden via de eigenschappen van de zones alle gewenste deuren in het project toegevoegd. Daarnaast wordt een transpondergroep "Brandweer" aangemaakt. Met een muisklik is deze bij alle deuren bevoegd die zijn opgenomen in het bovengeschildte sluitniveau 'rood'.

Algemene aanwijzingen betreffende bovengeschildte sluitniveaus:

- als een sluitelement of een transponder wordt verbonden met een ander sluitplan, dan gedraagt dit verbonden exemplaar zich precies als het oorspronkelijk aangemaakte origineel. Wanneer de originele transponder of het sluitelement wordt gewijzigd of gewist, dan heeft dit direct uitwerking op het verbonden exemplaar in het andere sluitsysteem.
- Het rode niveau heeft bovendien bijzondere kenmerken (bijv. ook het openen van gedeactiveerde sluitelementen), die speciaal zijn ontworpen voor de brandweer. Gebruik dit niveau, indien mogelijk, uitsluitend voor de inzet van nooddiensten.




OPMERKING

Als een bovengeschildt sluitniveau met reeds vooraf geprogrammeerde sluitelementen wordt aangemaakt, moeten vervolgens alle sluitelementen opnieuw worden geprogrammeerd. Let op deze nieuw ontstane programmeerbehoefte, die wordt aangegeven met programmeerbliksems.

8.5 Codering (WaveNet)

Geavanceerde cryptografie beschermt de gegevens die in uw WaveNet worden getransporteerd.

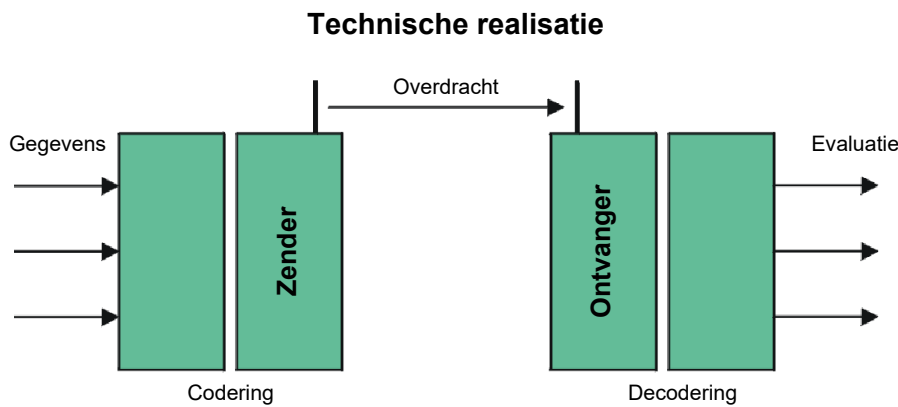

End-to-end-codering

End-to-end betekent in dit verband: tussen centrale software en de sluitelementen. De gegevens worden gecodeerd en verlaten dan pas de centrale software. Pas in het sluitelement zelf worden ze weer gedecodeerd.

Communicatie	Codering
End-to-end (algemeen)	3DES (112 bit)
Toegangslijsten (tegen onbevoegd meelezen)	Enkelvoudig-DES (56 bit)
Broadcast-signalen	AES (128 bit)

Digitaal ondertekende datapakketten

Het 128-bits ondertekenen van de datapakketten beschermt tegen manipulatie tijdens het zenden. Wanneer een datapakket niet correct ondertekend is, wordt het genegeerd.

Beveiliging tegen replay-aanvallen

Elk veiligheidsrelevant datapakket bevat een teller. Deze teller wordt voor elk nieuw datapakket verhoogd. Wanneer een datapakket met dezelfde tellerstand opnieuw aankomt, wordt het genegeerd. Wanneer een aanval

dus gebeurt met een gekopieerd datapakket dat opnieuw wordt gezonden (replay-aanval), dan is de teller van het datapakket identiek met het oorspronkelijke pakket en wordt de kopie van de aanvaller herkend en genegeerd.

9. Basisfuncties

Dit hoofdstuk beschrijft fundamentele procedures in de LSM-software. In de LSM-software bestaan vaak meerdere methodes om bij de gewenste functie te komen. Deze basisfuncties geven meestal de snelste en eenvoudigste methode aan.

De SimonsVoss SmartUserGuide beschrijft aan de hand van een begrijpelijk voorbeeld uitgebreid hoe een sluitsysteem kan worden aangemaakt en beheerd.

9.1 Nieuw sluitsysteem aanmaken

- ✓ De installatie is correct uitgevoerd en er is voor de zekerheid een backup gemaakt.
- 1. In de menubalk *Bewerken/Nieuw sluitsysteem* selecteren.
- 2. Leg de gewenste opties voor het sluitsysteem vast.
 - ↳ Voor bovengeschildte sluitniveaus kiest u een kleur uit onder "Als bovengeschildt sluitniveau gebruiken". *Bovengeschildte sluitniveaus fungeren als extra niveaus bij reeds bestaande standaard-sluitsystemen. Zie [Bovengeschildt sluitniveau](#) [► 131].*
- 3. Klik op de button "Aannemen".
- 4. Klik op de button "Beëindigen".

9.2 Nieuwe transpondergroep aanmaken

- ✓ Er is al een sluitsysteem aangemaakt.
- 1. Klik met de rechtermuistoets op transpondergroepen in "Groepen-bereik" van de LSM-software.
- 2. Klik op "Nieuw".
- 3. Geef een naam aan de nieuwe transpondergroep en bepaal evt. de overige instellingen.
- 4. Klik op de button "Aannemen".
- 5. Klik op de button "Beëindigen".

9.3 Nieuwe transponder aanmaken

- ✓ Er is al een sluitsysteem aangemaakt.
- 1. Selecteer *Bewerken/Nieuwe transponder*.
- 2. Vul alle attributen in en voer evt. verdere instellingen uit via de button "Configuratie".
- 3. Klik op de button "Opslaan & doorgaan".
- 4. Klik op de button "Beëindigen".

9.4 Transponder achteraf aan een transpondergroep toewijzen

- ✓ De transponder is reeds aangemaakt en er is een transpondergroep aangelegd.
- 1. Open de instellingen van het sluitsysteem, bijv. via de menubalk *Bewerken/Eigenschappen: sluitsysteem*.
- 2. Selecteer nu de registerkaart "Transponder".
- 3. Kies in de tabel de transponder die u wilt toewijzen aan een transpondergroep.
- 4. Selecteer in het dropdownmenu bij "Toewijzing aan transpondergroepen wijzigen" de gewenste transpondergroep, waaraan de transponder moet worden toegewezen.
- 5. Klik op de button "Uitvoeren".
- 6. Klik op de button "Aannemen".
- 7. Klik op de button "Beëindigen".

Wanneer een transponder nieuw wordt aangemaakt, kan deze meteen aan een bestaande transpondergroep worden toegewezen.

9.5 Nieuwe zone aanleggen

- ✓ Er is al een sluitsysteem aangemaakt.
- 1. Klik met de rechtermuistoets op zones in "Zones-bereik" van de LSM-software.
- 2. Klik op "Nieuw".
- 3. Geef een naam aan de nieuwe zone en bepaal evt. de overige instellingen.
- 4. Klik op de button "Aannemen".
- 5. Klik op de button "Beëindigen".

9.6 Nieuw sluitelement aanmaken

- ✓ Er is al een sluitsysteem aangemaakt.
- 1. Selecteer *Bewerken/Nieuw sluitelement*.
- 2. Vul alle attributen in en voer evt. verdere instellingen uit via de button "Configuratie".
- 3. Klik op de button "Opslaan & doorgaan".
- 4. Klik op de button "Beëindigen".

9.7 Pincode toetsenbord aanleggen

Een pincode toetsenbord is niet bruikbaar in een puur G2-sluitsysteem. De drie gebruiker-pincodes gedragen zich als G1-transponders.

9.7.1 Pincode toetsenbord configureren

Master pincode aanpassen

Deze stap moet alleen worden uitgevoerd als er geen nieuwe master pincode werd geprogrammeerd.

1. Invoer 0 0 0 0
2. Invoer oude master pincode: 1 2 3 4 5 6 7 8
3. Invoer nieuwe master pincode
 - De nieuwe master pincode moet uit 8 karakters bestaan, die noch doorlopend noch identiek zijn en mogen niet met een 0 beginnen!
4. Invoer van de nieuwe master-pincode voor herhaling



OPMERKING

De master-pincode is voor het gebruik van het pincode toetsenbord essentieel en kan niet uitgelezen of hersteld worden. Noteer de master pincode en bewaar het op een veilige en geheime plek. *Degene die de master-pincode kent, kan de sluitelementen van het pincode toetsenbord openen of blokkeren, door zelf nieuwe gebruiker-pincodes te definiëren!*

Gebruiker-pincodes programmeren

In het pincode toetsenbord kunnen maximaal drie gebruiker-pincodes worden vergeven. De lengte van de gebruiker-pincode kan tussen 4 en 8 tekens hebben, die niet doorlopend of identiek zijn.

Voor een beter begrip: Elke gebruiker-pincode gedraagt zich als een eigen transponder. Daarom moeten deze individuele gebruiker-pincodes in de desbetreffende (interne) transponders (1, 2 & 3) worden geprogrammeerd.

1. Invoer 0
2. Invoer master-pincode
3. Invoer gebruiker-pincode - bijv. 1 voor gebruiker-pincode 1
4. Invoer van de lengte van de gebruiker-pincode - bijv. 4 voor een gebruiker-pincode met 4 karakters
5. Voer gebruiker-pincode in

Herhaal de procedure om verdere gebruiker-pincodes in het pincode toetsenbord te programmeren.

9.7.2 Pincode toetsenbord in het sluitschema aanleggen

Voor elke gebruiker-pincode moet een eigen transponder worden aangelegd!

1. *Bewerken / Nieuwe transponder* in de menubalk selecteren.

2. Kies in het dropdownmenu bij type de vermelding "G1 PinCode" en vul de gevraagde gegevens compleet in.
 - ↳ De vermelding kan later als een transponder gedetailleerd worden bewerkt.
3. *Opslaan & verder* selecteren
4. *Beëindigen* selecteren

9.7.3 Pincode toetsenbord programmeren

1. LSM: klik met de rechtermuistoets op Transponder/PinCode in het sluitschema en selecteer *Programmeren*.
 - ↳ Het venster "Transponder programmeren" wordt geopend.
2. Pincode toetsenbord: Invoer 0 0 + master-pincode
3. LSM: *Programmeren* selecteren.
 - ↳ Het programmeren begint.
4. Pincode toetsenbord: Gebruiker-pincode bijv. 1 voor gebruiker-pincode 1 / interne transponder 1 indrukken, zodra LSM de opmerking "Drukt u nu 1x kort de toets van de transponder ..." toont.
 - ↳ Het programmeren is nu voltooid.

Herhaal de procedure om verdere gebruiker-pincodes in het sluitschema te programmeren.

9.8 Sluitelement toewijzen aan een zone

- ✓ Het sluitelement is reeds aangemaakt en er is een zone aangelegd.
1. Open de instellingen van het sluitsysteem, bijv. via de menubalk *Bewerken/Eigenschappen: sluitsysteem*.
 2. Selecteer nu de registerkaart "Deuren".
 3. Kies in de tabel de deur die u wilt toewijzen aan een zone.
 4. Selecteer in het dropdownmenu bij "Toewijzing aan zone wijzigen" de gewenste zone, waaraan de deur moet worden toegewezen.
 5. Klik op de button "Uitvoeren".
 6. Klik op de button "Aannemen".
 7. Klik op de button "Beëindigen".

Wanneer een sluitelement nieuw wordt aangemaakt, kan deze meteen aan een bestaande zone worden toegewezen.

9.9 Rechten toewijzen/intrekken

Rechten kunnen via de Matrix worden toegewezen en ingetrokken. In de standaard instelling is het voldoende gewoon een autorisatieveld aan te klikken om de rechten te wijzigen.

Rechten kunnen alleen worden ingesteld of herroepen tussen een sluitelement en een transponder.

Let op de twee weergaven:

■ **Weergave/Deuren en Personen**

In deze weergave worden de rechten voor de gewenste transponder gewijzigd.

■ **Weergave/Zones en Transpondergroepen**

In deze weergave worden de rechten voor complete groepen gewijzigd.

9.10 DoorMonitoring-componenten inrichten

De DoorMonitoring is een extra functie om de deurstatus weer te geven in de LSM-software. SmartHandles en cilinders met DoorMonitoring-functie worden in de LSM-software aanvankelijk precies zo ingericht als de reguliere sluitcomponenten.

- Nieuwe DoorMonitoring-cilinder toevoegen: selecteer als type sluitelement "G2 DoorMonitoring-cilinder" in het dropdown-menu.
- Nieuwe DoorMonitoring SmartHandle toevoegen: selecteer als type sluitelement "G2 DoorMonitoring SmartHandle" in het dropdown-menu.

Registerkaart: Configuratie/gegevens

Voer via de button "Monitoring configuratie" verdere instellingen uit.

Registerkaart: DoorMonitoring status

Op deze registerkaart wordt de actuele status van de deur weergegeven. De actuele status wordt in real-time weergegeven.

Om te zorgen dat deze weergave altijd actueel is, is een rechtstreekse verbinding tussen LSM-software en sluitcomponent (bijv. WaveNet) een absolute voorwaarde. Meer informatie over het inrichten van een draadloos WaveNet-netwerk vindt u in het WaveNet-manual.

9.11 Bovengeschikt sluitniveau

Bovengeschikte sluitniveaus kunnen alleen met actieve componenten bediend worden. Een bovengeschikt sluitniveau is bij gebruik van passieve kaarttechnologie of SmartTags niet mogelijk!

9.11.1 Bovengeschikt sluitniveau aanmaken


Let er bij bovengeschikte niveaus absoluut op:

- dat bovengeschikte sluitniveaus beschikken over dezelfde protocolgeneraties.

- Het rode sluitniveau mag enkel voor de brandweer of andere nooddiensten worden gebruikt, aangezien het speciaal voor dit gebruik is geoptimaliseerd.

Een bovengeschild sluitniveau wordt in principe net als elk ander sluitniveau aangemaakt, bijv. via de button "Nieuw sluitsysteem" in de symbolbalk.

- Selecteer onder "Als bovengeschild sluitniveau gebruiken" een willekeurige kleur.

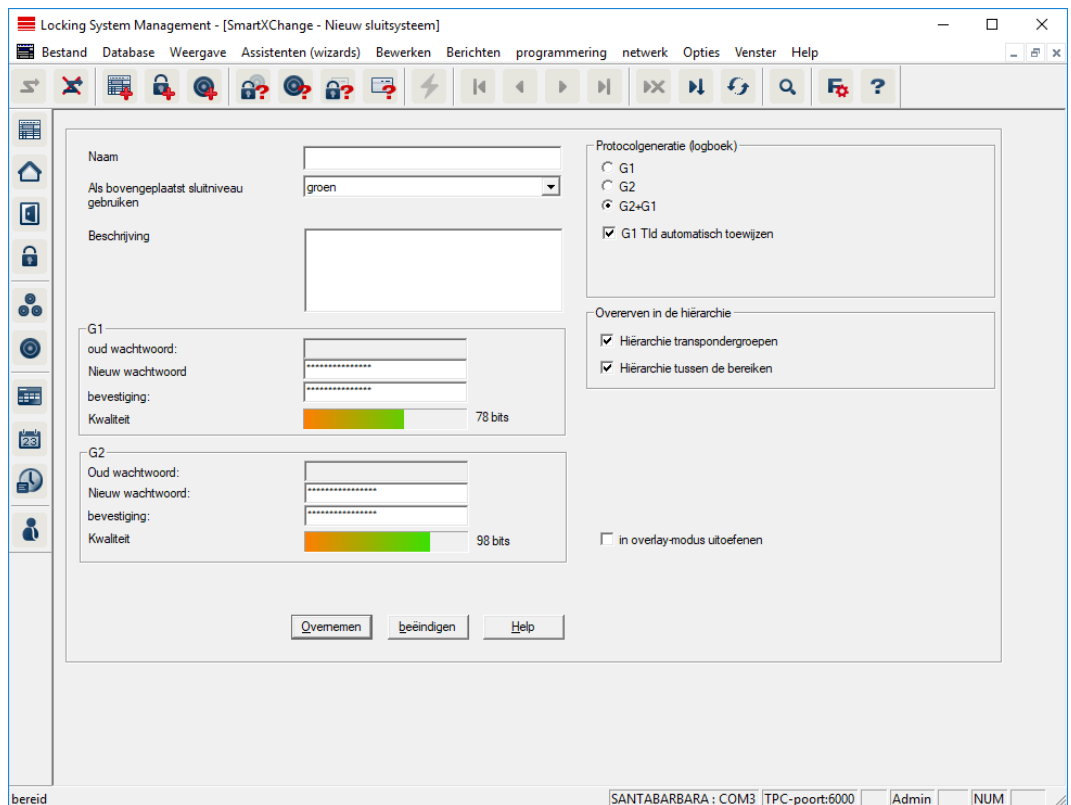

9.11.2 Sluitelementen verbinden

- ✓ Er is al een bovengeschild sluitniveau aangemaakt.
1. In het bovengeschildte sluitniveau klikt u met de rechtermuistoets op een zone en selecteert u "Eigenschappen".
 2. Button "Deurbeheer" selecteren.

3. In de tabel rechts worden alle sluitelementen van alle sluitsystemen in het project weergegeven. Kies de gewenste sluitelementen uit via de button "Toevoegen".

Deurenbeheer

Naam van het bereik:

Toegewezen

Deur	Locatie	Gebouw	Etage	sta
Main entrance				
product_manageme...				

< - Alle toevoegen

< - toevoegen

Verwijderen - >

Alles verwijderen - >

In totaal: 2 Geselecteerd: 0

OK

vrij

Deur	Locatie	Gebouw	Etage	sta
development_office1				
development_office2				
development_office3				
DM_TN4				
Emergency exit				
product_manageme...				
product_manageme...				
Side entrance				

In totaal: 8 Geselecteerd: 0

afbreken

- status: * - De module-uitgangen kunnen alleen samen met de Smart Relais aan het sluitsysteem worden toegevoegd of uit het sluitsysteem worden verwijderd!
- In het rechtervenster worden alleen de deuren weergegeven die niet al tot een normaal niveau behoren en waarvan de bijbehorende sluitsystemen niet in de overlavmodus zijn

9.11.3 Transponders verbinden

Het verbinden van transponders mag enkel gebeuren bij niet-bovengeschikte sluitniveaus.

- ✓ Er zijn al transponders of transpondergroepen aangemaakt.
1. Klik met de rechtermuistoets op een transpondergroep en selecteer "Eigenschappen".
 2. Button "Automatisch" bij toewijzing van transponders selecteren.

3. In de tabel rechts worden alle transponders van alle andere sluitsystemen in het project weergegeven. Kies de gewenste transponders uit via de button "Toevoegen".

Transponderbeheer

Transpondergroep: [Systeemgroep]

Toegewezen G1 Maximum: 200

bezitter	Serienummer	type	stz
Hansen, Daniel	T-00003	G2transponder	
Miller, James	000017N	G2transponder	
Peteman, Jennifer	040L922	G2transponder	

< - Alle toevoegen

< - toevoegen

Verwijderen - >

Alles verwijderen - >

In totaal: 3 (G1: 3) Geselecteerd: 0

status: *

- De toewijzing van een gedeactiveerde transponder kan niet gewijzigd worden!

OK

afbreken

vrij

bezitter	Serienummer	type	stz
cleaning, 3	T-00001	G2transponder	
cleaning, 2	T-00006	G2transponder	
cleaning, 1	T-00007	G2transponder	

In totaal: 3 Geselecteerd: 0

9.11.4 Transponder bevoegd maken

Net als op elk sluitniveau kunnen ook op het 'rode niveau' geselecteerde transpondergroepen met slechts een paar muisklikken bevoegd gemaakt worden bij alle sluitelementen. Deze functie is bijzonder geschikt voor brandweertransponders.

- ✓ U hebt al een bovengeschildt sluitniveau met de kleur "rood" aangemaakt.
1. Roep het rode, bovengeschildte sluitniveau op.
 2. Maak een transpondergroep aan die bevoegd moet zijn in alle zones die voor de brandweer relevant zijn.
 3. In de eigenschappen van de transpondergroep klikt u op de button "Rechten" onder beheer.
 4. Vink de hokjes aan van alle gewenste Zones/Sluitelementen om de transpondergroep toegang te geven bij alle deuren.

9.12 Brandweertransponders aanmaken

- ✓ U hebt al minstens één sluitsysteem aangemaakt.
1. Maak een nieuw, bovengeschildt sluitniveau aan met de kleur 'rood', bijv. met *Bewerken/Nieuw sluitsysteem*.

2. Voeg een nieuwe zone toe, bijv. "Alle sluitelementen" en wijs deze toe aan alle gewenste sluitelementen via het "Deurbeheer".
3. Maak in het bovengeschiedte sluitniveau een nieuwe transpondergroep aan, "Brandweer".
4. Klik in de eigenschappen van de transpondergroep "Brandweer" op de button "Rechten".
5. Vink het hokje "Alle installaties" aan, om deze transpondergroep in het algemeen bevoegd te maken bij elk sluitelement.
6. Sla de instellingen daarna op met de button "OK".
7. Maak in de transpondergroep een nieuwe transponder aan (bijv. "Brandweertransponder 1") en programmeer dit exemplaar. *Bovendien moeten alle sluitelementen opnieuw geprogrammeerd worden. Denk aan de nieuw ontstane programmeerbehoefte.*

De in deze stap aangemaakte "Brandweertransponder 1" is bevoegd bij alle sluitelementen. Zelfs gedeactiveerde sluitelementen kunnen (op het rode niveau) bediend worden, wat een wezenlijk verschil is met het 'groene' of het 'blauwe' sluitniveau.

9.13 Handmatig een back-up maken van de database

✓ LSM geopend.

1. Selecteer via | Database | de vermelding **Backup**.
➔ Venster "Back-up/herstellen" gaat open.

2. Geef onder "Back-up" aan welke database op welke plaats moet worden bewaard.
3. Klik op de button **Back-up**.
➔ Back-up aangemaakt.

4. Klik op de button **beëindigen**.
➔ Venster "Back-up/herstellen" gaat dicht.

9.14 Werken conform de gegevensbescherming volgens AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Europa van kracht. Deze regelt de omgang met persoonsgebonden gegevens om ze te beschermen en tegelijkertijd ook het vrije verkeer op de Europese binnenmarkt te verzekeren. In eerste instantie is de toegang via de grafische gebruikersinterface naar de database alleen mogelijk met een wachtwoord en specifieke gebruikersrechten. Bovendien worden binnen de LSM-software geen "bijzondere categorieën" persoonsgegevens volgens Art. 9 AVG bewaard. De gebruikte verplichte velden van een persoon dienen uitsluitend voor de duidelijke toewijzing van identificatiemedia binnen het sluitschema. Het systeem heeft de verplichte gegevens slechts nodig binnen de periode waarin de betreffende persoon een identificatiemedium bezit (bijv. dienstverband bij een bedrijf). De duur van de opslag van gegevens, bijv. in protocollen, kan door de beheerder van het sluitsysteem naar wens worden gewijzigd (zie [Protocolleren](#) [▶ 116]).

9.14.1 Gegevens exporteren



OPMERKING

Teksten in een andere taal

Voor de teksten in de geëxporteerde bestanden wordt dezelfde taal gebruikt als in de LSM-software.

Personen

U kunt de bewaarde persoonsgebonden gegevens van de personen in het sluitsysteem exporteren als CSV-bestanden. Hierbij worden drie bestanden aangemaakt:

Persoon	Dit bestand bevat de persoonsgebonden gegevens waarmee de persoon identificeerbaar is (bijvoorbeeld achternaam, adres of foto).
PersonHistory	Dit bestand bevat de datum van het aanmaken en wissen van de dataset.
PersonLog	Dit bestand bevat het verloop van de bewerkingen die de dataset van deze persoon heeft ondergaan (bijvoorbeeld wijziging van rechten of programmeringen).




OPMERKING

De DSGVO-functies roepen hiervoor de personeelsadministratie op. Daarom moeten ze zijn toegewezen aan een gebruikersgroep met rechten voor de personeelsadministratie.

✓ LSM actief.

1. Selecteer via | Opties | de invoer **DSGVO (AVG)-functies**.
↳ Het venster "DSGVO (AVG)-functies" gaat open.
2. Markeer in het bereik "Personen" de ingevoerde persoon van wie de gegevens geëxporteerd moeten worden.
3. Klik in het bereik "Personen" op de button **Persoonsgebonden gegevens exporteren**.
↳ Het venster "Map zoeken" gaat open.

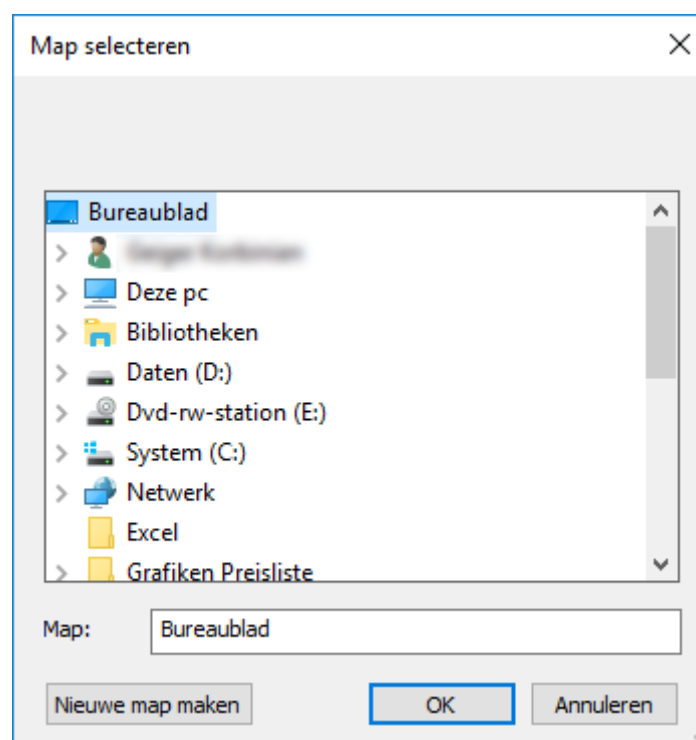

4. Geef aan naar welke map de bestanden geëxporteerd moeten worden.
5. Klik op de button **OK**.
↳ De bestanden worden geëxporteerd.

Gebruikers


U kunt de bewaarde persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van de LSM-software exporteren als CSV-bestanden. Hierbij worden twee bestanden aangemaakt:

User	Dit bestand bevat de gegevens die de gebruiker betreffen (bijvoorbeeld de gebruikersnaam en -groep).
UserLog	Dit bestand bevat het verloop van de bewerkingen die door de gebruiker zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuw sluitelement).

De DSGVO-functies roepen hiervoor de functies van het systeembeheer op. Daarom moeten ze zijn toegewezen aan een gebruikersgroep met rechten voor het systeembeheer.

✓ LSM actief.

1. Selecteer via | Opties | de invoer **DSGVO (AVG)-functies**.
↳ Het venster "DSGVO (AVG)-functies" gaat open.
2. Markeer in het bereik "Gebruiker" de invoer van de gebruiker van wie de gegevens geëxporteerd moeten worden.
3. Klik in het bereik "Gebruiker" op de button **Persoonsgebonden gegevens exporteren**.
↳ Het venster "Map zoeken" gaat open.

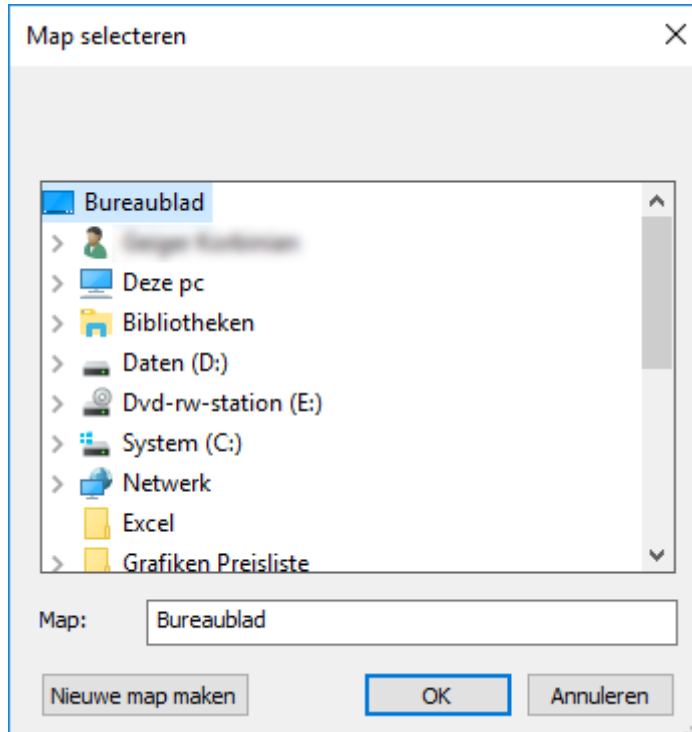

4. Geef aan naar welke map de bestanden geëxporteerd moeten worden.
5. Klik op de button **OK**.
↳ De bestanden worden geëxporteerd.

9.14.2 Gegevens wissen

Met de DSGVO-module kunt u persoonsgebonden gegevens ook gemakkelijk wissen.

Personen




OPMERKING

De DSGVO-functies roepen hiervoor de personeelsadministratie op. Daarom moeten ze zijn toegewezen aan een gebruikersgroep met rechten voor de personeelsadministratie.

✓ LSM actief.

1. Selecteer via | Opties | de invoer **DSGVO (AVG)-functies**.
↳ Het venster "DSGVO (AVG)-functies" gaat open.
2. Markeer in het bereik "Personen" de ingevoerde persoon van wie de gegevens gewist moeten worden.
3. Klik in het bereik "Personen" op de button **Persoonsgebonden gegevens definitief wissen**.
↳ Het venster "LockSysMgr" gaat open.

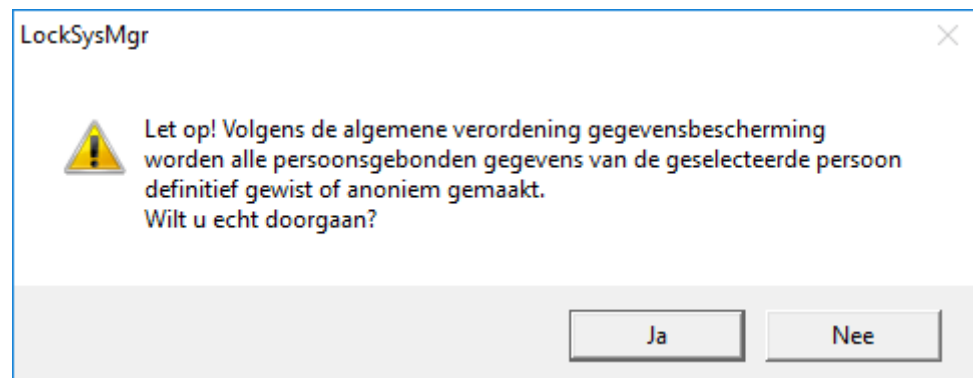

4. Klik op de button **Ja**.

↳ Persoonsgegevens van de gemarkeerde persoon gewist of anoniem gemaakt.



OPMERKING

Wissen van resterende gegevens uit eerdere verwijderingen


Het is mogelijk om de gegevens van personen ook met de button **✕** in de registerkaart [naam] van het toegewezen identificatiemedium te wissen. Hierbij worden echter in tegenstelling met het wissen via de DSGVO-module geen protocollen gewist. Deze blijven bewaard in het systeem. Dit betekent dat de persoonsgegevens slechts gedeeltelijk zijn gewist. Personen die op deze manier zijn verwijderd, worden niet meer weergegeven in de DSV-

GO-module. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften een ook deze bestanden te verwijderen, kunt u gebruik maken van de button **wissen** in het bereik "Database".

Gebruikers

De DSGVO-functies roepen hiervoor de functies van het systeembeheer op. Daarom moeten ze zijn toegewezen aan een gebruikersgroep met rechten voor het systeembeheer.

- ✓ LSM actief.
- 1. Selecteer via | Opties | de invoer **DSGVO (AVG)-functies**.
 - ↳ Het venster "DSGVO (AVG)-functies" gaat open.
- 2. Markeer in het bereik "Gebruiker" de invoer van de gebruiker van wie de gegevens gewist moeten worden.
- 3. Klik in het bereik "Gebruiker" op de button **Persoonsgebonden gegevens definitief wissen**.
 - ↳ Het venster "LockSysMgr" gaat open.

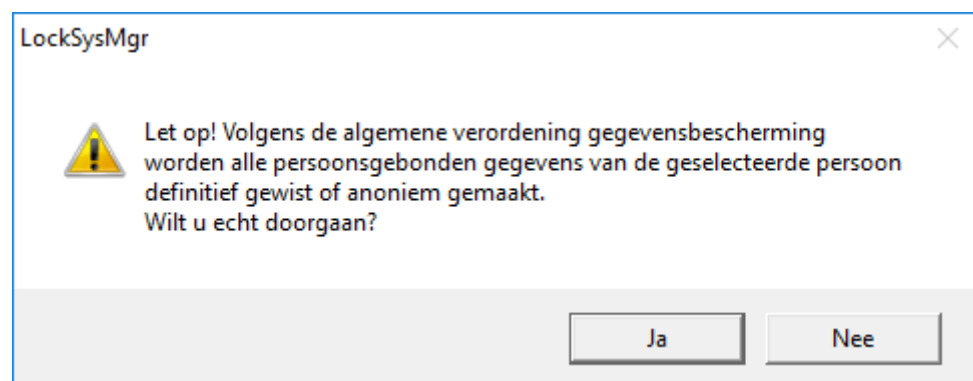

- 4. Klik op de button **Ja**.
 - ↳ Persoonsgegevens van de gemarkeerde gebruiker gewist of anoniem gemaakt.

9.14.3 Welke persoonsgegevens worden in de software opgeslagen?

De volgende persoonsgegevens kunnen in de software worden opgeslagen:

- Voornaam
- Achternaam*
- Titel
- Adres
- Telefoon
- E-mail
- Personalnummer*
- Benutzername

- Afdeling
- Locatie/gebouw
- Eingestellt von/bis
- Geboortedatum
- Kostenplaats
- Foto

Hiervan zijn alleen de achternaam en het personeelsnummer zogenaamde *verplichte velden en verplicht bij het gebruik van software.

Besonders sensible Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO werden nicht gespeichert.

9.14.4 Met welk doel worden persoonsgegevens in de software opgeslagen?

Om de functies van een elektronisch sluitsysteem volledig te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om de gebruikte identificatiemedia (bijv. transponder) aan een bepaalde gebruiker (bijv. een medewerker) toe te kunnen wijzen.

9.14.5 Hoe lang worden persoonsgegevens in de software opgeslagen?

De gegevens worden ten minste voor de duur van het bezit van een identificatiemedium binnen het sluitsysteem (bijv. aansluiting bij het bedrijf) opgeslagen. De duur van de gegevensopslag (bijv. in logboeken en toegangslijsten) kan door de beheerder van het sluitsysteem worden gewijzigd en aan de operationele vereisten worden aangepast.

9.14.6 Zijn persoonsgegevens in de software beschermd tegen toegang van derden?

In principe is de gebruiker (eindklant) van het sluitsysteem en de software verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van toegangsrechten.

In het sluitsysteem zelf worden alle gegevens via een meertrappige versleutelingsprocedure beveiligd. Het openen van de grafische bedieningspanelen om toegang te krijgen tot gegevens is zonder wachtwoord en bijbehorende gebruikersrechten niet mogelijk.

Eine automatische Übermittlung an Dritte, eine Nutzung oder Verarbeitung durch SimonsVoss findet im Rahmen des Geschäftsbetriebes nicht statt.

9.14.7 Kunnen de opgeslagen persoonsgegevens als kopie ter beschikking worden gesteld?

Alle verzamelde gegevens over een gegevenssubject (vanaf versie 3.4) kunnen door de klant (bijvoorbeeld in het kader van een audit) via de exportfunctie als kopie ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat de desbetreffende gebruiksrechten zijn toegekend. Dit stelt de klant in staat om te voldoen aan het recht op informatie volgens art. 15 AVG lid 3.

9.14.8 Kunnen persoonsgegevens uit de software worden verwijderd?

Persoonlijke gegevens kunnen door de klant op verzoek van de betrokkene permanent uit de software (vanaf versie 3.4 SP1) en de bijbehorende database worden verwijderd conform art. 17 AVG.

9.15 In Matrix zoeken

Met de zoekopdracht kan gemakkelijk naar verschillende objecten, bijvoorbeeld een bepaalde deur of transponder, worden gezocht.

✓ In het sluitsysteem zijn reeds elementen aangemaakt waarnaar gezocht kan worden.

1. Klik op de loop in de symboolbalk.
2. Kies een object dat u wilt zoeken. U kunt kiezen uit bijv. personen, transponders, deuren, sluitelementen, enz.
3. Selecteer een eigenschap van het gezochte object, bijv. achternaam of voornaam.
4. Voer een zoekbegrip in het zoekveld in.
5. Klik op de button "Zoeken" om te beginnen met het zoeken.

9.16 Groepsacties uitvoeren

Voor verschillende componenten kunnen instellingen direct bij meerdere componenten in maar één stap worden uitgevoerd. In dit voorbeeld moeten de eigenschappen (*bijv. Toegangscontrole activeren*) van diverse G2-sluitelementen in één keer worden aangepast.

1. Klik op de loep in de symboolbalk.
2. Zoek bijv. naar alle objecten van het type "Sluitelement".
 - ↳ Bij het zoeken naar alle sluitelementen hoeven in het veld "Zoeken" geen gegevens ingevoerd te worden.
3. Kies bijvoorbeeld via een filter op type of zone meerdere sluitelementen uit.
4. Klik op de button "Groepsacties".
 - ↳ Wanneer in de vorige stap enkel G2-sluitelementen zijn geselecteerd, worden meteen de juiste parameters ("*Configuratiewijzigingen van de G2-sluitelementen*" en "*G2-cilinders actief/hybride*") uitgekozen.
5. Druk op de button "Uitvoeren" om te beginnen met het aanpassen van de geselecteerde sluitelementen.
6. Voer de aanpassingen naar eigen goeddunken uit.
7. Sla de nieuwe instellingen daarna op met de button "Beëindigen".



OPMERKING

Met deze methode kunt u veel instellingen snel en eenvoudig aanpassen. Denk eraan dat elke gewijzigde component opnieuw moet worden geprogrammeerd.

9.17 Transponder programmeren

- ✓ Er is een transponder in het sluitsysteem aangemaakt en de Matrix is zichtbaar.

1. Klik met de rechtermuistoets op de gewenste transponder.
2. Klik programmeren aan.
3. Volg de instructies van de LSM-software op.

Let op de selectie van het bijbehorende programmeerapparaat.

Met de button "TID's om te deactiveren" roept u een overzicht op waaruit u maximaal twee transponder-ID's kunt uitkiezen, die geblokkeerd moeten worden (zie *Transponder permanent blokkeren en een vervangende transponder maken* [► 157]).



OPMERKING

G2-kaarten automatisch herkennen

Kaarten zijn als identificatiemedium niet altijd goed uit elkaar te houden. Wanneer er meerdere kaarten beschikbaar zijn, moet de kaart die nu geprogrammeerd moet worden het eerst worden gelezen om in de LSM de juiste kaart te kiezen voor het programmeren. Deze stap vervalt als "G2-kaart automatisch herkennen" is aangevinkt. Wanneer de LSM de beschikbare kaart al kent, wordt de bijbehorende dataset automatisch geselecteerd en geprogrammeerd.

9.18 Sluitelement programmeren

- ✓ Er is een sluitelement in het sluitsysteem aangemaakt en de matrix is zichtbaar.
- 1. Klik met de rechtermuistoets op het gewenste sluitelement.
- 2. Klik programmeren aan.
- 3. Volg de instructies van de LSM-software op.

Let op de selectie van het bijbehorende programmeerapparaat.



OPMERKING

In de buurt van het programmeerapparaat mag zich maar één sluitelement bevinden!

Afwijzing van de eerste transponderactivering na de eerste programmering van AX-producten

Wanneer het eerste geactiveerde identificatiemedium na de eerste programmering een transponder is, wordt de transponder eenmalig geweigerd en op de achtergrond gesynchroniseerd met het sluitelement. Daarna functioneren transponders zoals u gewend bent.

9.19 Programmeren via LSM Mobile

Via LSM Mobile kunnen programmeertaken met mobiele apparatuur direct bij het sluitelement worden uitgevoerd. Deze programmering gebeurt als volgt.

1. Een overzicht van componenten die programmeerbehoefte hebben, wordt vanuit de LSM-software naar het mobiele LSM Mobile-apparaat geëxporteerd. *Dit gebeurt direct op de pocket pc of als bestand voor een notebook, netbook of tablet.*
2. LSM Mobile wordt op het mobiele apparaat geopend. Via de export van de LSM-software kan met het programmeren van de componenten worden begonnen.

3. De LSM-software moet vervolgens meegedeeld worden, welke componenten via LSM Mobile zijn geprogrammeerd. Hiervoor wordt een import resp. een synchronisatie van LSM Mobile naar de LSM-software uitgevoerd.

9.19.1 Met laptop, netbook of tablet

Zo voert u een programmering met behulp van LSM Mobile uit:

- ✓ er zijn componenten aanwezig met programmeerbehoefte in de LSM-software.
 - ✓ Bij de componenten met programmeerbehoefte is al een eerste programmering uitgevoerd.
 - ✓ Op het mobiele apparaat is LSM Mobile correct geïnstalleerd. De versienummers zijn identiek.
 - ✓ De drivers van de SMARTCD.G2 en SMARTCD.MP programmeerapparaten (elk naar behoefte) zijn correct geïnstalleerd.
1. Selecteer *Programming/LSM Mobile/Exporteren naar LSM Mobile/LSM Mobile PC*.
 2. Volg de instructies van de LSM-software op en exporteer de programmeertaken naar een bestand.
 3. Start LSM Mobile op de mobiele pc op en importeer het bestand met de programmeertaken in LSM Mobile.
 4. Volg de instructies van LSM Mobile op.
 5. Voer met behulp van het programmeerapparaat de programmeringen uit bij de gewenste componenten.
 6. Exporteer dan de status van de programmeertaken.
 7. Selecteer *Programming/LSM Mobile/Importeren uit LSM Mobile/LSM Mobile PC*.
 8. Volg de instructies van de LSM-software op en importeer het bestand uit LSM Mobile.

De programmeertaken worden uitgevoerd via het externe apparaat. Door het importeren in de laatste stap zijn de programmeerbliksem die de programmeerbehoefte aangeven, in de LSM-software verdwenen.

9.20 Tijdzoneplan (met vrije dagen en bedrijfsvakantie) definiëren



OPMERKING

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdeenheid van de G2-sluitelementen heeft een technisch bepaalde tolerantie van max. ± 15 minuten per jaar.

Het wordt aanbevolen tijdzoneplannen toe te passen op hele transpondergroepen en zones. Het is echter ook mogelijk om tijdzoneplannen direct te verbinden met sluitelementen en transponders.

- ✓ Er werden al sluitelementen (resp. zones) en transponders (resp. transpondergroepen) aangelegd.
- 1. Klik in de menubalk op *Bewerken/Tijdzoneplan*.
 - ↳ Er gaat een "leeg tijdzoneplan" open. Wanneer er een bestaand tijdzoneplan wordt weergegeven, klikt u op de button "Nieuw" om een nieuw, leeg tijdzoneplan aan te maken.
- 2. Vul de velden "Naam" en "Beschrijving" in.
- 3. Kies desgewenst een lijst met vrije dagen voor uw regio. Zo gaat u te werk als u bijvoorbeeld een eenmalige fabrieksvakantie wilt vastleggen:
 - ↳ klik op het "...-veld" naast het dropdown-menu van de vrije dagen.
 - ↳ klik op de button "Nieuwe vrije dag".
 - ↳ Geef er een naam aan, bijv. "Zomervakantie 2017".
 - ↳ Nieuw vastgelegde vrije dagen kunnen een periode bestrijken. Hiervoor moet het veld "Vakantie" worden geactiveerd. Vervolgens kunt u een periode (van - tot) invoeren.
 - ↳ Kies hoe de nieuwe vrije dag moet worden behandeld, bijv. als een zondag.
 - ↳ Klik op de button "Aannemen" en dan op "Beëindigen".
 - ↳ Klik op de button "Vrije dagen beheren".
 - ↳ Voeg uw nieuw gedefinieerde vrije dag (*in de linkerkolom*) via de button "Toevoegen" aan de lijst met vrije dagen (*in de rechterkolom*) toe.
 - ↳ Klik dan op "OK" om vervolgens via de button "Beëindigen" terug te keren in het hoofdmenu van het tijdzoneplan.
- 4. Kies een groep in de tabel en bewerk deze voor het weekschema.
 - ↳ Een blauwe balk toont de rechten aan tijdens deze periode.
 - ↳ Velden kunnen afzonderlijk of met elkaar worden geselecteerd.
 - ↳ Elke klik op een veld of zone draait de rechten om.
 - ↳ 
- 5. Klik op de button "Aannemen".
- 6. Klik op de button "Beëindigen".

Wijs het tijdzoneplan toe aan een zone.

1. Klik met de rechtermuistoets op de zone waaraan het tijdzoneplan moet worden toegewezen.
2. Selecteer "Eigenschappen".
3. Kies in het dropdown-menu bij "Tijdzone" het betreffende tijdzoneplan.
4. Klik op de button "Aannemen".

5. Klik op de button "Beëindigen".

Het is ook mogelijk het tijdzoneplan direct aan een sluitelement toe te wijzen.

Wijs de tijdgroep toe aan een transpondergroep.

1. Klik met de rechtermuistoets op de transpondergroep waaraan de tijdgroep moet worden toegewezen.
2. Selecteer "Eigenschappen".
3. Kies in het dropdown-menu bij "Tijdzonegroep" de betreffende tijdgroep.
4. Klik op de button "Aannemen".
5. Klik op de button "Beëindigen".

Het is ook mogelijk de tijdgroep tijdzoneplan direct aan een transponder toe te wijzen.

9.21 Resetten van componenten

Alle SimonsVoss-componenten kunnen op elk gewenst moment gereset worden. Er kunnen zelfs SimonsVoss-componenten die niet bij het sluitsysteem horen, worden gereset. In dit geval hebt u het betreffende sluitsysteemwachtwoord nodig.

Het resetten van de component is op diverse manieren mogelijk. In het bijzonder bij een mogelijk verkeerd functioneren is het raadzaam, de betreffende component te resetten en opnieuw te programmeren.

1. Lees de betreffende component uit via *Programmering/Component uitlezen*.
2. Kies de button "Resetten" om te beginnen met het resetten.
3. Volg de instructies van de LSM-software op.
 - ↳ Er wordt u evt. gevraagd om het wachtwoord van het sluitsysteem in te voeren of de te wissen dataset te selecteren.

9.22 Defect sluitelement vervangen

Het kan gebeuren dat sluitelementen worden beschadigd of defect raken.

Ga als volgt te werk om een defect sluitelement door een nieuw exemplaar te vervangen.

1. Verwijder het defecte sluitelement uit de deur.
 - ↳ Onder bepaalde omstandigheden kan het moeilijk zijn een cilinder te verwijderen uit een gesloten deur. Vraag evt. advies aan de vakhandel die uw SimonsVoss-producten heeft geïnstalleerd.

2. Zorg voor een vervangend sluitelement.
 - ↳ Door dubbel te klikken op het defecte sluitelement in de LSM-software verschijnt de registerkaart "Uitrusting" met alle gegevens van het sluitelement.
3. Voer in de LSM-software een Software Reset van het sluitelement uit.
 - ↳ De button "Software Reset" kunt u oproepen door dubbel te klikken op het defecte sluitelement via de registerkaart "Configuratie/Gegevens".
 - ↳ Na de Software Reset wordt een programmeerbehoefte weergegeven bij het defecte sluitelement.
4. Voer het programmeren van het vervangende sluitelement uit.
5. Monteer het vervangende sluitelement in de deur en test of alles goed functioneert.



OPMERKING

Probeer bij een storing eerst zelf het sluitelement door uitlezen te resetten! Na het resetten kan het sluitelement desgewenst opnieuw geprogrammeerd worden.



OPMERKING

Reset defecte sluitelementen indien mogelijk, voordat u deze aan een handelaar of SimonsVoss Technologies BV terugzendt.

9.23 Transponder blokkeren

Transponders kunnen onder bepaalde omstandigheden verloren gaan, beschadigd of gestolen worden.

■ *Transponder permanent blokkeren en een vervangende transponder maken [► 157]*

■ *Transponder tijdelijk blokkeren [► 160]*



OPMERKING

Overdracht van de slot-ID's met kaarten naar dubbelzijdige sloten

Kaarten kunnen alleen individuele slot-ID's overdragen, geen volledig programmeerprotocol.

■ Houd altijd de kaart vast die de slot-ID's naar beide lezers verzendt.

9.23.1 Transponder permanent blokkeren en een vervangende transponder maken



OPMERKING

Om veiligheidsredenen moeten de rechten van de gewiste transponder uit alle sluitelementen worden verwijderd.

- Dit gebeurt door het opnieuw programmeren van alle sluitelementen.

Ga als volgt te werk om een 'oude' transponder te vervangen door een nieuw, nog niet geprogrammeerd exemplaar.

1. Zorg voor een vervangende transponder.
 - ↳ Door dubbel te klikken op de defecte transponder in de LSM-software verschijnt de registerkaart "Uitrusting" met alle gegevens van de betreffende transponder.
2. Klik met de rechtermuistoets op de defecte, verloren of gestolen transponder en selecteer "Transponderverlies".
 - ↳ Het blokkeren van de betreffende transponder wordt nu voorbereid.
 - ↳ U moet de reden vermelden waarom deze maatregel noodzakelijk is. *Met de optie "Transponder verloren/gestolen" kan vervolgens meteen een nieuwe transponder met dezelfde rechten geprogrammeerd worden. In het G2-protocol blokkeert deze transponder bij elke activering van een sluitelement waarvoor het bevoegd is het vorige exemplaar. Toch is het nodig dat alle betreffende sluitelementen opnieuw geprogrammeerd worden.*
3. Voer elke nieuw ontstane programmeerbehoefte bij alle componenten uit.

Opnieuw programmeren van de sluitelementen vermijden

Het aanleggen van een nieuwe vervangende transponder zorgt voor programmeerbehoefte bij alle sluitelementen. Deze speciale programmeertaken kunnen echter ook meteen met de nieuwe vervangende transponder worden uitgevoerd.

- ✓ De vervangende transponder is correct geprogrammeerd.
1. Activeer de nieuwe vervangende transponder bij elk sluitelement.
 2. Programmeer de nieuwe vervangende transponder opnieuw. Vink in het venster "Transponder programmeren" het hokje "Deactiveringsbewijzen/Batterijalarmen uitlezen" aan.
 3. Actualiseer de matrix. Nu is de programmeerbehoefte verdwenen.

Vanaf LSM 3.5 SP3 is het mogelijk willekeurige transponders maximaal twee andere transponder-ID's "mee te geven" die moeten worden geblokkeerd.

Te blokkeren TID's direct programmeren

De te blokkeren ID's worden tijdens het programmeren op de transponder opgeslagen.

- ✓ De transponder is fysiek beschikbaar.
- ✓ Het programmeervenster van de transponder is geopend.

1. Klik op de knop **TID's om te deactiveren**.

Transponder programmeren

Besitzer / Transponder: Aldrin, Lily / 005MBA8

Programmiergerät: UNF-AL-18KJ793 : COM(*)

☐ Nach der Programmierung zum nächsten Transponder springen

☐ Deaktivierungsquittungen / Batteriewarnungen auslesen

☒ G1 Datensätze aus fremden Schließanlagen beibehalten

Programmieren TIDs zum Deaktivieren Beenden

→ Het overzicht gaat open.

TIDs zum Deaktivieren

Schließanlage HIMYM

☒ G2 TIDs ☒ G1 TIDs

Transponder: Aldrin, Lily / 005MBA8

TID	Typ	Besitzer	Seriennummer	Zustand
☐ 3228	G2	Zinman, Stella	00XDESA	verloren

Es können für einen Transponder nur zwei deaktivierte TIDs ausgewählt werden

Achtung! Diese Änderungen erzeugen keinen Programmierbedarf. Vergessen Sie nicht den Transponder zu programmieren oder an einem Smart Relais 3 - Gateway zu buchen

OK Übernehmen Abbrechen

2. Vink maximaal twee hokjes aan in de kolom TID om de te wissen TID's op de transponder op te slaan.

3. Bevestig de invoer met de button "OK".

4. Ga dan verder met programmeren.

→ De gemarkeerde TID's worden op de transponder als te wissen elementen opgeslagen. Wanneer de transponder zich identificeert bij een betreffend sluitelement, worden de te wissen TID's in dit sluitelement geblokkeerd.

Te blokkeren TID's opslaan in de eigenschappen

De te blokkeren ID's worden hetzij tijdens de volgende programmering op de transponder opgeslagen, dan wel bij de volgende boeking aan een Gateway.

✓ Het eigenschappenvenster van de transponder is geopend.

1. Ga naar de registerkaart [Configuratie].

Soll-Zustand

☐ Langes Öffnen

☐ Kein akustisches Öffnungssignal

☐ Begehungliste

Dynamisches Zeitfenster

☒ Zeitfenster am Gateway nicht verändern

☐ bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nächsten) Tages

☐ Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

Aktivierungsdatum

☒ ab sofort

Verfallsdatum

☒ ohne Verfallsdatum

Zeitzonengruppe

G1 Gruppe 2

G2 Gruppe 3

TIDs zum Deaktivieren

2. Klik op de knop TID's om te deactiveren .

➡ Het overzicht gaat open.

TIDs zum Deaktivieren

Schließanlage: HIMYM

☒ G2 TIDs ☒ G1 TIDs

Transponder: Aldrin, Lily / 005MBA8

TID	Typ	Besitzer	Seriennummer	Zustand
☐ 3228	G2	Zinman, Stella	00XDESA	verloren

Es können für einen Transponder nur zwei deaktivierte TIDs ausgewählt werden

Achtung! Diese Änderungen erzeugen keinen Programmierbedarf. Vergessen Sie nicht den Transponder zu programmieren oder an einem Smart Relais 3 - Gateway zu buchen

OK Übernehmen Abbrechen

3. Vink maximaal twee hokjes aan in de kolom TID om de te wissen TID's op de transponder op te slaan.
 4. Bevestig de invoer met de button "OK".
- De gemarkeerde TID's worden bij de volgende programmering, of bij de volgende boeking aan een Gateway op de transponder opgeslagen.

9.23.2 Transponder tijdelijk blokkeren

Het langdurig blokkeren van een identificatiemedium leidt tot het verlies van een TID. Daarom is met LSM 3.5 een functie ingevoerd die het mogelijk maakt om een transponder of een kaart slechts tijdelijk te blokkeren: "Tijdelijke blokkade".

De reden

Weet u zeker dat u de transponder wilt blokkeren?
Indien "ja": noem dan de reden, bijvoorbeeld dat de transponder verloren of defect is

Tijdelijke blokkade

Extra informatie:

ja nee

De TID wordt niet daadwerkelijk geblokkeerd. In plaats daarvan trekt u met één druk op de knop alle rechten van de persoon in. Bij de betreffende deuren ontstaat natuurlijk programmeerbehoefte en deze moeten

geprogrammeerd worden. Mocht de transponder weer opduiken of aan een nieuwe persoon worden doorgegeven, dan kunt u de rechten van voor het blokkeren gewoon weer herstellen.

U ziet de tijdelijk geblokkeerde transponders in de eigenschappen van het sluitsysteem onder de registerkaart [Speciale TID's].

[illegible]

9.24 Batterijstatus van de sluitelementen controleren en beoordelen

Er zijn diverse mogelijkheden om de batterijstatus van een sluitelement op te vragen. In een regulier offline sluitsysteem (en VN) moet de batterijstatus eerst aan de LSM-software worden doorgegeven voordat ze op verschillende manieren kunnen worden beoordeeld.

Doorgeven van de batterijstatus aan de LSM-software

Snel en efficiënt: batterijstatus via de transponder 'inzamelen'

1. Neem een transponder die rechten heeft voor elk sluitelement. Activeer deze transponder twee keer bij elk sluitelement.
2. Programmeer de transponder dan opnieuw. Vink in het venster "Transponder programmeren" het hokje "Deactiveringsbewijzen/Batterijalarmen uitlezen" aan.

Batterijstatus via het uitlezen van het sluitelement importeren

Lees de gewenste sluitelementen met "Programmeren / Sluitelement uitlezen" afzonderlijk uit.

Batterijstatus via LSM Mobile doorgeven aan de LSM-software

De batterijstatus van sluitelementen kan via LSM Mobile direct worden uitgelezen of doorgegeven aan de LSM-software. Volg de instructies in het manual "LSM Mobile" op. U kunt dit vinden op de homepage van SimonsVoss (www.simons-voss.com) in het menupunt Support onder Documenten.

Batterijstatus weergeven

Principiële werkwijze bij alle LSM-versies

- ✓ De actuele batterijalarmen van de betreffende sluitelementen worden doorgegeven aan de LSM-software.
- 1. Als u een sluitelement dubbel aanklikt, verschijnen de eigenschappen van het sluitelement.
- 2. Selecteer nu de registerkaart "Status".
- 3. De batterijstatus wordt weergegeven in het veld "Status bij laatste uitlezing".

Batterijalarmen verzameld weergeven bij LSM BASIC Online en LSM BUSINESS:

Leg een lijst aan waarin alle sluitelementen met een batterijalarm zijn vermeld.

- ✓ De actuele batterijalarmen van de betreffende sluitelementen worden doorgegeven aan de LSM-software.
- 1. Selecteer in de menubalk "Berichten / Gebouwstructuur".
- 2. Selecteer de eigenschap "Sluitelementen met batterijalarm".
- 3. Klik op de knop "Weergeven".

Batterijalarmen automatisch weergeven in LSM BUSINESS

Leg een waarschuwing aan die batterijalarmen direct weergeeft.

- ✓ De actuele batterijalarmen van de betreffende sluitelementen worden doorgegeven aan de LSM-software.
- 1. Selecteer in de menubalk "Berichten / Waarschuwingen beheren".
- 2. Leg met de knop "Nieuw" een nieuwe waarschuwing aan.

3. Formuleer de waarschuwing helemaal volgens uw wensen. Selecteer als type "Batterijalarm sluitelement".
4. Vergeet niet om deze waarschuwing aan de betreffende sluitelementen toe te wijzen! Het veld "Sluitelementen" mag niet leeg zijn.
5. Bevestig de nieuwe waarschuwing met "OK".
6. Sluit de dialoog af door te drukken op "Beëindigen".

9.25 Opslagmodus bij G1-sluitelementen resetten

Wanneer het batterijalarm bij G1-sluitelementen genegeerd wordt, schakelen de betreffende sluitelementen uiteindelijk om naar de opslagmodus. Op deze manier wordt voorkomen dat de batterijen compleet leeg raken. De opslagmodus kan worden beëindigd door het sluitelement opnieuw te programmeren. Vervolgens moet het sluitelement meteen met een bevoegde transponder worden geopend om de batterijen te vervangen.

9.26 Freezemode bij G2-sluitelementen resetten

Ten opzichte van de G1-generatie werden bij G2 de noodopening van het sluitelement en het opheffen van het noodstelsel (Freezemode) vereenvoudigd.

- ✓ Identificatiemedium voor batterijvervangend aangemaakt (zie [G2-batterijvervangendstransponder \[► 115\]](#)).
 - ✓ Identificatiemedium voor batterijvervangend geprogrammeerd.
1. Activeer het identificatiemedium voor batterijvervangend bij het sluitelement.
 - ↳ De Freezemode is gedeactiveerd.
 2. Activeer een willekeurig bevoegd identificatiemedium.
 - ↳ Het sluitelement gaat open.
 3. Vervang de batterij.
 4. Activeer het identificatiemedium voor batterijvervangend bij het sluitelement.
 - ↳ De Freezemode is gedeactiveerd.
 5. Test met een willekeurig bevoegd identificatiemedium het functioneren van het sluitelement.
 - ↳ Freezemode gereset.

LET OP

Uitval van het slot door verkeerd gebruik

Het identificatiemedium voor het vervangen van de batterij is uitsluitend bedoeld om de freeze modus te annuleren voordat de batterij wordt vervangen. Bij misbruik kunnen de batterijen volledig worden ontladen. Het gevolg is een totale uitval van het sluitelement.

9.27 Beheer toegangslijsten

Het uitlezen van toegangs- en passagelijsten kan aanzienlijk worden beperkt om de privacy te beschermen. In LSM BASIC is hiervoor al standaard een eigen gebruiker "AdminAL" (Admin Access List) aangemaakt. In LSM BUSINESS kan een overeenkomstige gebruiker handmatig worden aangelegd, zie [Gebruikers beheren](#) [▶ 166].

In dit hoofdstuk wordt het volgende draaiboek beschreven: slechts één bevoegd persoon (bijv. OR-voorzitter aangemeld als AdminAL) mag de toegangs- en passagelijsten inzien. De algemene systeembeheerder van het sluitsysteem heeft dit recht niet.

AdminAL inrichten en uitlezen van toegangslijsten toestaan

1. Meld u aan bij uw project met de gebruikersnaam "Admin" en uw wachtwoord.
2. Open het beheer van de gebruikersgroepen via "Bewerken/Gebruikersgroep".
3. Ga dan met de cursors naar de gebruikersgroep "Toegangslijsten systeembeheer" (resp. in LSM BUSINESS naar een willekeurige, eerder aangemaakte gebruikersgroep).
4. Controleer dat aan bij "Rol" de rechten "Toegangslijsten systeembeheer" en "Toegangslijsten beheren" zijn geactiveerd.
5. Klik op het veld "Bewerken" onder het menupunt "Rol".
6. Activeer in de transpondergroepen en zones telkens de gewenste sluitsystemen. Indien u zones of transpondergroepen hebt aangemaakt, moet u daarnaast alle gewenste zones of transpondergroepen afzonderlijk activeren!
7. Beëindig het masker met de button "OK".
8. Bevestig de ingevoerde instellingen met de buttons "Aannemen" en "Beëindigen".
9. Meld u nu af bij het actuele project via "Database/Afmelden".

Rechten van de Admin op het uitlezen van toegangslijsten intrekken



OPMERKING

Het recht "Toegangslijsten systeembeheer" moet altijd bij een gebruiker/gebruikersgroep liggen en mag niet bij allebei worden ingetrokken!

1. Meld u aan bij uw project met de gebruikersnaam "AdminAL" .
 - ↳ Het standaard wachtwoord in LSM BASIC is "system3060".
 - ↳ Verander dit wachtwoord onmiddellijk!
2. Open het beheer van de gebruikersgroepen via "Bewerken/Gebruikersgroep".
3. Ga met de cursors naar de gebruikersgroep "Admin".
4. Deactiveer de rollen "Toegangslijsten systeembeheer" en "Toegangslijsten beheren".
5. Bevestig de ingevoerde instellingen met de buttons "Aannemen" en "Beëindigen".
 - ↳ Het inrichten is afgesloten. Toegangs- en passagelijsten kunnen voortaan alleen nog maar worden uitgelezen of bekeken door het gebruikersaccount "AdminAL".

9.27.1 Toegangslijsten

Sluitelementen met ZK-functie protocolleren de passages in een toegangslijst:

- datum
- tijdstip
- ID van het identificatiemedium
- naam van de gebruiker

U kunt de toegangslijst met de LSM-software uitlezen en oproepen. Het aantal notities in de toegangslijst is afhankelijk van het sluitelement en de configuratie.

	Standaard	Gateway
Cilinders	Max. 3000	
SmartHandle	Max. 3000	
SmartRelais	Max. 3600	Max. 200

In een sluitsysteem in een netwerk kunt u het uitlezen ook automatiseren (zie *Sluitelement uitlezen* [► 253]).

9.28 Gebruikers beheren

De gebruiker(s) toewijzen aan een eigen gebruikersgroep

1. Klik op "Bewerken/Gebruikersgroep".
2. Ga met de cursors naar een gebruikersgroep (of maak een nieuwe gebruikersgroep aan met de button "Nieuw").
3. Klik op de button "Bewerken".
4. Markeer de gewenste gebruiker en wijs deze via de button "Toevoegen" toe aan de gebruikersgroep.
5. Bevestig de ingevoerde instellingen met de button "OK".
6. *Corrigeer indien nodig de rollen.*
 - ↳ *Klik op het veld "Bewerken" onder het menupunt "Rol".*
 - ↳ *Activeer in de transpondergroepen en zones telkens de gewenste sluitsystemen. Indien u zones of transpondergroepen hebt aangemaakt, moet u daarnaast alle gewenste zones of transpondergroepen afzonderlijk activeren!*
 - ↳ *Beëindig het masker met de button "OK".*
7. Bevestig de ingevoerde instellingen met de buttons "Aannemen" en "Beëindigen".

Nieuwe gebruiker aanmaken

1. Klik op "Bewerken/Gebruiker".
2. Klik daarna op de button "Nieuw" om een nieuwe gebruiker aan te maken.
3. Voer een nieuwe gebruikersnaam in en leg een wachtwoord vast.
4. Bevestig de ingevoerde instellingen met de buttons "Aannemen" en "Beëindigen".

9.29 Kaartenmanagement

Hieronder ziet u de verschillende soorten kaarten en de indeling van het geheugen in combinatie met het SimonsVoss sluitsysteem.

LET OP

MIFARE DESFire aanbevolen

MIFARE DESFire maakt ten opzichte van MIFARE Classic gebruik van een verder uitgerijpte codering die wordt ondersteund door een micro-controller conform AES-128. Deze voldoet ook aan hogere veiligheidseisen.

- SimonsVoss adviseert het gebruik van transponders of van MIFARE-DESFire-producten.



OPMERKING

Afwijkende templates voor AX-producten

Wanneer u MIFARE-producten wilt gebruiken voor SimonsVoss-AX-producten, dan moeten de gebruikte templates voor het schrijven en uitlezen identiek zijn.

9.29.1 Configuratie aanpassen

Er bestaan twee mogelijkheden om kaarten in te zetten.

- U kunt reeds gebruikte kaarten ook nog gebruiken.
- U kunt nieuwe kaarten gebruiken.

In beide gevallen geeft u het kaarttype, de configuratie en evt. de te beschrijven sectoren aan (zie [Overzicht \[▶ 168\]](#)).

Kaart configureren

✓ LSM actief.

1. Ga naar het sluitsysteem waarvan u het kaartenmanagement wilt veranderen.
2. Open met een klik op de button  de eigenschappen van het sluitsysteem.
3. Ga naar de registerkaart [Kaartbeheer G2].

naam | sluitingen | Deuren | transponder | transpondergroepen | Bereiken | wachtwoord | Speciale TID's | PINcode terminal | Kaartbeheer G1 | Kaartbeheer G2

sluitsysteem: HIMYM Niveau: Standaard

Type kaart: Mifare Classic

configuratie: MC1000L_AV

Benodigde geheugencapaciteit: 528 Bytes

Sluiting-ID's: 128-1127 in kaartprofiel

Inspecties in protocol: 19

Virtueel netwerk: OK

Parameter:

naam	Waarde	beschrijving
SectList	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	Sector List
TransportSectorT...	*****	Transport Settings

Afdrukvoorbeeld

4. Kies in het dropdownmenu ▼ **Type kaart** uw type kaart uit.
5. Kies in het dropdownmenu ▼ **Configuratie** uw configuratie uit.

6. Voer eventueel ook andere parameters zoals de sectoren in (bijv.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).

naam	Waarde	beschrijving	
SectList	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	Sector List	
TransportSectorT...		Transport Settings	

7. Klik op de button **overnemen**.
- U hebt de configuratie nu veranderd.

9.29.2 Overzicht

	MIFARE DESFire	MIFARE DESFire Predefined	MIFARE DESFire Predefined DB1
MDBasic	✓	✓	✗
MD1200L	✓	✓	✗
MD3800L	✓	✓	✗
MD2500L_AV	✓	✓	✗
MD4000L_AV	✓	✓	✗
MD10000L_AV	✓	✓	✗
MD32000L_AV	✓	✓	✗
MD2400L_AV	✗	✗	✓
MD3650L_AV	✗	✗	✓

	MIFARE Classic	MIFARE Classic Pre- defined A	MIFARE Classic Pre- defined B	MIFARE Classic + DESFire	MIFARE Plus S/X
MCBasic	✓	✓	✓	✗	✓
MC1200L	✓	✓	✓	✗	✓
MC3800L	✓	✓	✓	✗	✓
MC1000L_A V	✗	✓	✓	✗	✓
MC2400L_A V	✗	✓	✓	✗	✓

	MIFARE Classic	MIFARE Classic Pre-defined A	MIFARE Classic Pre-defined B	MIFARE Classic + DESFire	MIFARE Plus S/X
MC8000L_AV	✗	✓	✓	✗	✓
MBasic	✗	✗	✗	✓	✗
M1200L	✗	✗	✗	✓	✗
M3800L	✗	✗	✗	✓	✗
M1000L_AV	✗	✗	✗	✓	✗
M4000L_AV	✗	✗	✗	✓	✗
M8000L_AV	✗	✗	✗	✓	✗
M10000L_AV	✗	✗	✗	✓	✗

	G1/G2	Lock-IDs	Anzahl der Schließungen	Begehungsliste	Sektoren	Benötigter Speicherplatz	Virtuelles Netzwerk
MCBasic	G1	✗	✗	✗	2-15	48	✗
MC1200L	G2	128-1327	1200	✗	2-15	192	✗
MC3800L	G2	128-3927	3800	✗	2-15	528	✗
MC1000L_AV	G2	128-1127	1000	19	2-15	528	✓
MC2400L_AV	G2	128-2527	2400	70	2-15 + 31-39	900	✓
MC8000L_AV	G2	128-8127	8000	125	2-15 + 31-39	2048	✓
MBasic	G1	✗	✗	✗	2-15	48	✗
M1200L	G2	128-1327	1200	✗	2-15	192	✗
M3800L	G2	128-3927	3800	✗	2-15	528	✗
M1000L_AV	G2	128-1127	1000	16	2-15	528	✓
M4000L_AV	G2	128-4127	4000	100	2-15 + 31-39	1600	✓

	G1/G2	Lock-IDs	Anzahl der Schließu ngen	Bege- hungsli- ste	Sektoren	Benötig- ter Spei- cher- platz	Virtuel- les Net- zwerk
M8000L _AV	G2	128-8127	8000	124	2-15 + 31-39	2048	✓
M10000 L_AV	G2	128-10127	10000	225	2-15 + 31-39	3048	✓
MDBasic	G1	✗	✗	✗	2-15	48	✗
MD1200L	G2	128-1327	1200	✗	2-15	192	✗
MD3800 L	G2	128-3927	3800	✗	n.a. (DES- Fire)	528	✗
MD2500 L_AV	G2	128-2627	2500	58	n.a. (DES- Fire)	1024	✓
MD4000 L_AV	G2	128-4127	4000	100	n.a. (DES- Fire)	1600	✓
MD1000 L_AV	G2	128-10127	10000	225	n.a. (DES- Fire)	3048	✓
MD3200 L_AV	G2	128-3212 7	32000	470	n.a. (DES- Fire)	7000	✓
MD2400 L_AV	G2	128-2527	2400	34	n.a. (DES- Fire)	830	✓
MD3650 L_AV	G2	128-3777	3650	2	n.a. (DES- Fire)	830	✓

9.30 USB-programmeerapparaten doorsturen naar terminalservers (LSM Professional)


9.30.1 SmartCD.G2/SmartCD2.G2

9.30.1.1 CommNodeAgent


De CommNodeAgent is een SimonsVoss-toepassing (alleen volwaardige Windows-systemen, geen Windows RT) voor het gebruik van de actieve SmartCD's (SmartCD.G2 / SmartCD2.G2) in een RemoteDesktop-sessie. De CommNodeAgent neemt de overdracht van de USB SmartCD naar de gewenste RemoteDesktop-sessie over. De CommNodeAgent moet op de terminal-client zijn geïnstalleerd en tevens in de LSM overeenkomstig geconfigureerd zijn.

- ✓ Vrije USB-poort op de terminal-client
- ✓ Poortvrijgaven in de firewall (zie SimonsVoss-communicatiematrix)
- ✓ Bidirectionele DNS-resolutie client ↔ server
- ✓ CommNodeAgent-versie identiek of compatibel met de LSM-versie

1. Installeer de CommNodeAgent en de SmartCD-drivers op de terminal client.

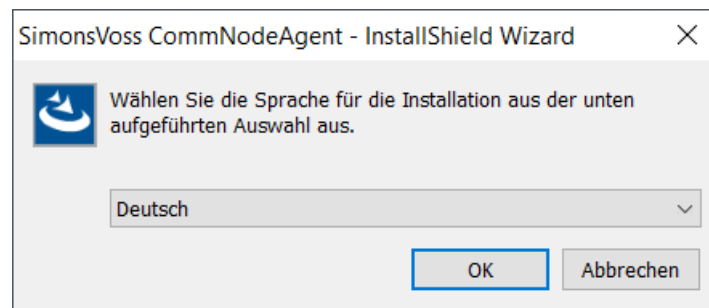


2. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer **Communicatieknooppunt**.

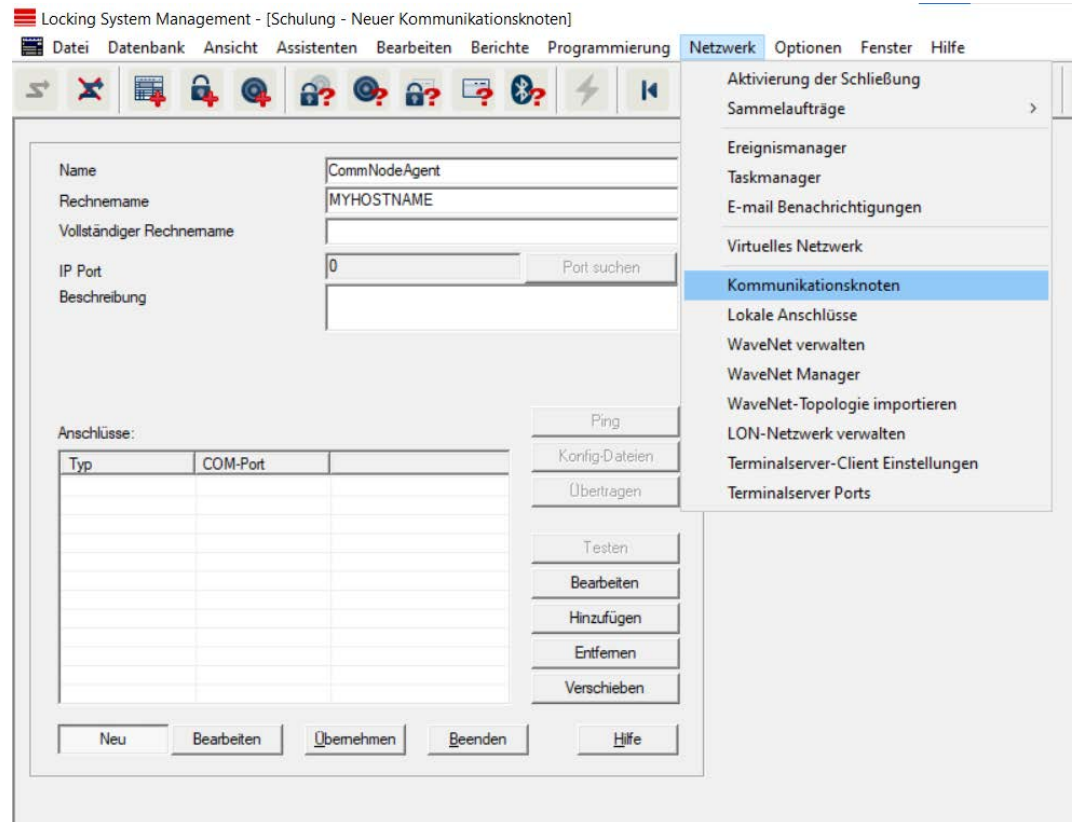


3. Klik op de knop **nieuw**.
4. Voer in het invoerveld Name [offen] een vrij te kiezen naam voor het communicatieknooppunt in, bijv. CommNodeAgent.
5. Voer de hostnaam van de terminal client in het invoerveld Rechnerna-me [offen] in.
6. Klik op de knop **overnemen**.
7. Klik op de knop **Configbestanden** om bestanden naar keuze op te slaan.


8. Om de configuratiebestanden over te dragen, kopieert u de drie aange-
maakte XML-configuratiebestanden uit de bovenstaande stappen naar
de installatiemap van de CommNodeAgent.

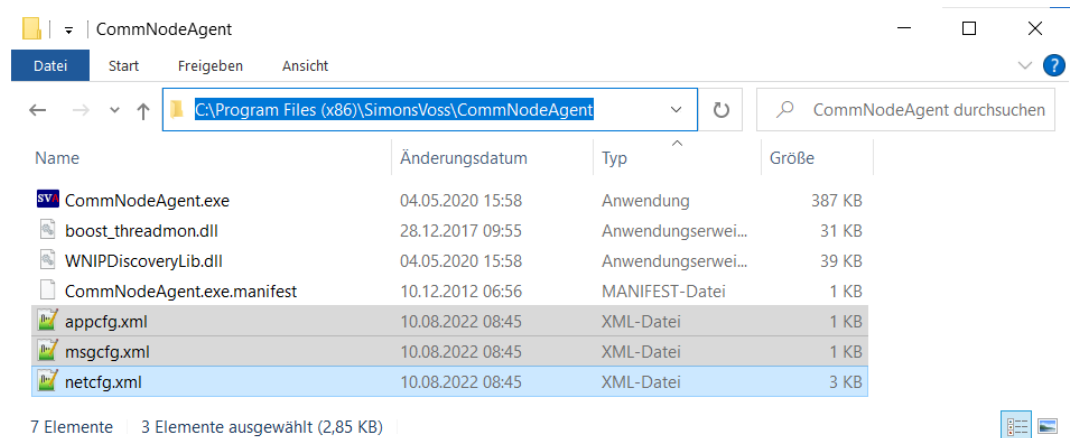


9. Voer CommNodeAgent.xe LSM altijd als administrator uit.
10. Om de SmartCD aan de CommNodeAgent toe te voegen, selecteert u in
de bovenste programmabalk via | netwerk | de optie **Communicatie-
knooppunt**.

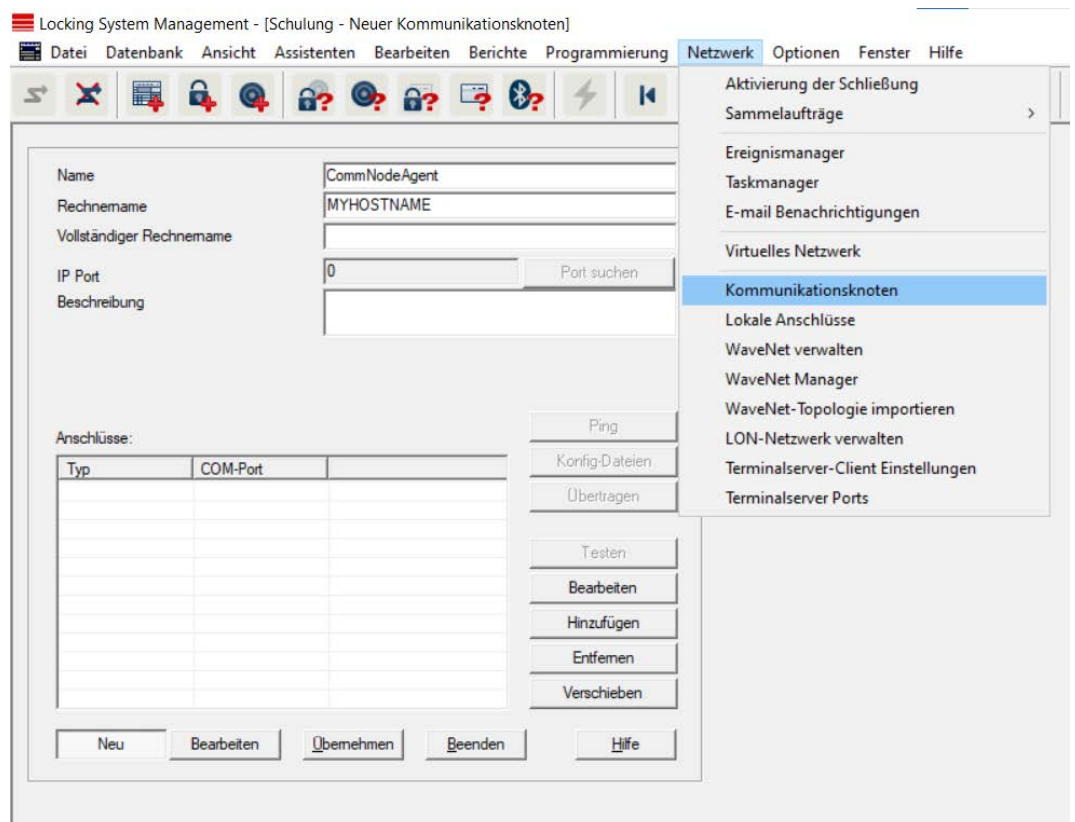


11. Klik op de knop **toevoegen**.
↳ Het venster "LSM Hinzufügen Kommunikationsknoten: Anschluß
konfigurieren [offen]" gaat open.

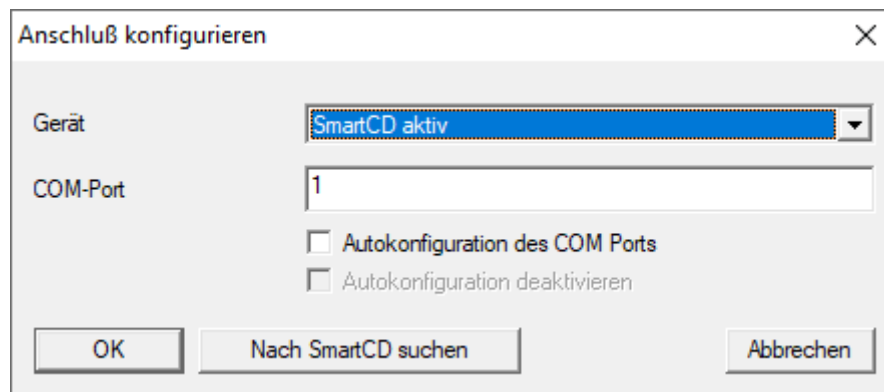

12. Selecteer in het volgende dialoogvenster, in het dropdownmenu ▼ **Apparaat** de invoer in het "SmartCD".
13. Vink het hokje ☒ LSM Kommunikationsknoten hinzufügen: Autokonfiguration des COM Ports [offen] aan.
14. Klik op de button **OK**.
15. Klik op de knop **Verzenden**.
16. Selecteer in de bovenste programmapalk via | netwerk | de invoer **Terminalserver-Client Einstellungen**.
17. Vink het hokje ☒ Netzwerk: Terminal-Client Name ermitteln [offen] aan.

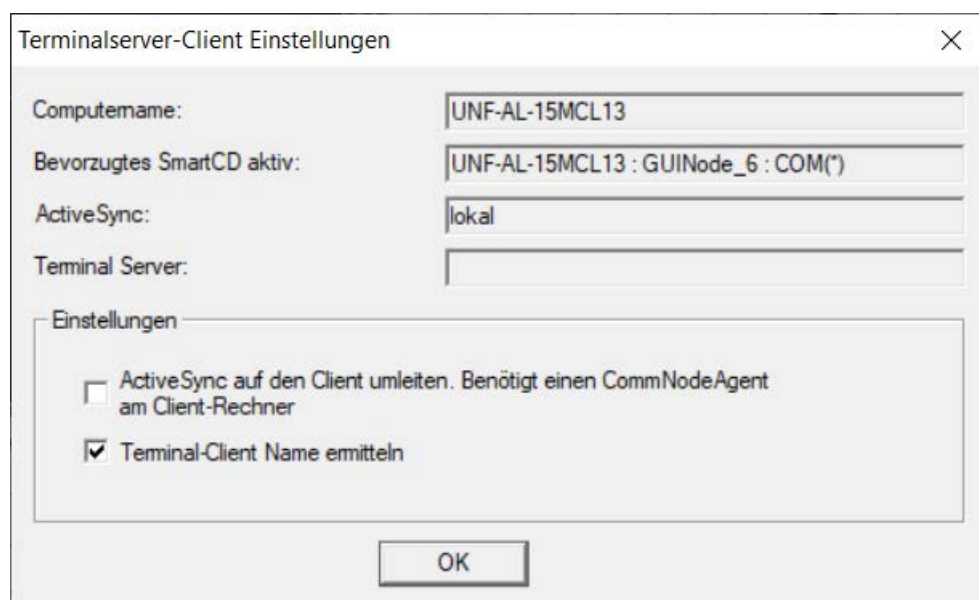

→ De instellingen van de terminal server-client worden gecontroleerd.

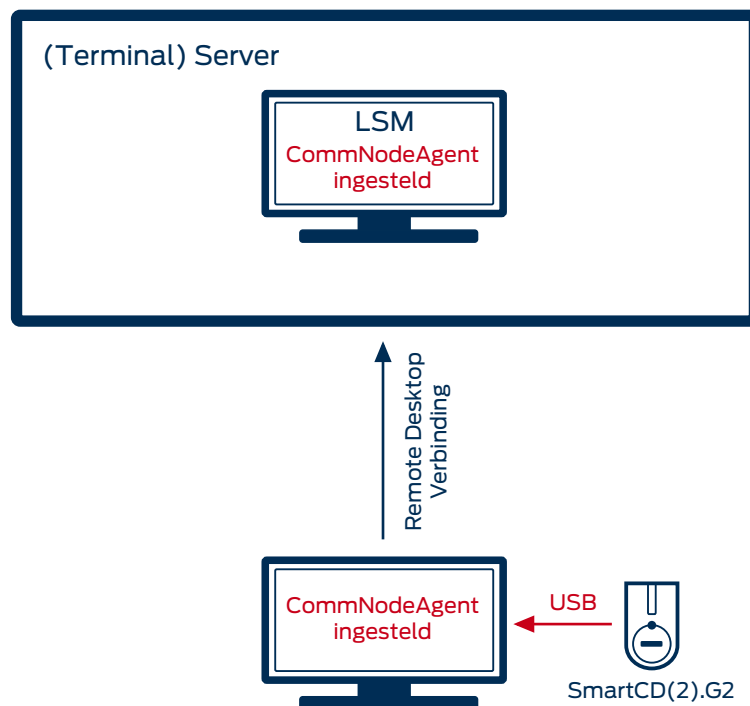


9.30.1.2 USB/Ethernet-server


USB-apparaten kunnen via een USB/Ethernet-server via het netwerk van de klant naar een (terminal-)server worden doorgestuurd.

Op de terminal client hoeft geen installatie uitgevoerd te worden.

- ✓ De USB-serversoftware moet centraal op de server worden ingesteld.
 - ✓ De USB-server zelf heeft een overeenkomstige netwerkconfiguratie nodig.
1. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer **Terminalserver-Client Einstellungen**.
 2. Verwijder het vinkje uit het selectievakje ☐ Netzwerk: Terminal-Client Name ermitteln [offen].

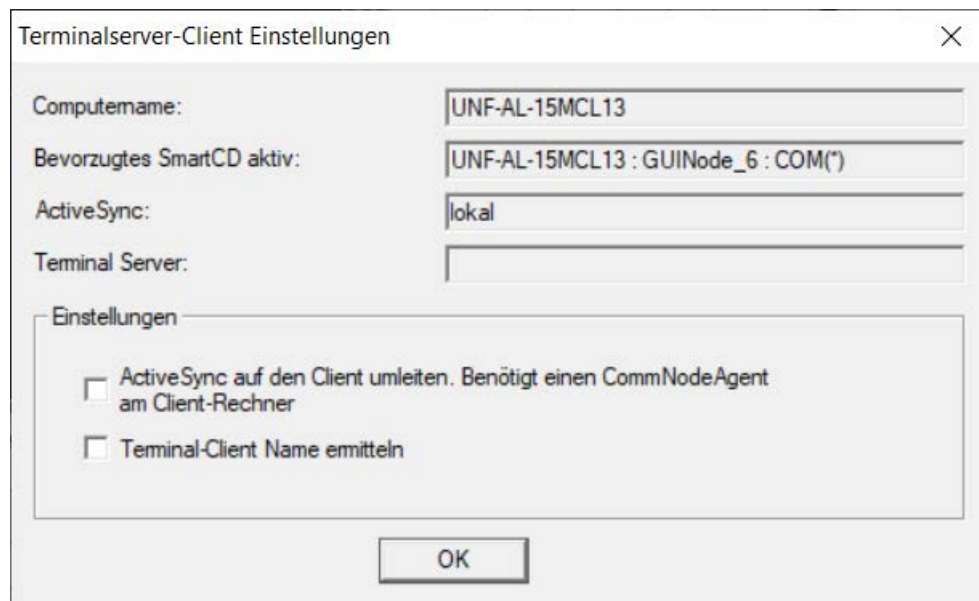

Dit is geen SimonsVoss-hardware, daarom kan er geen instelling/ondersteuning voor SimonsVoss worden uitgevoerd. Bekende fabrikanten van dergelijke apparaten zijn onder andere de bedrijven Silex en W&T.

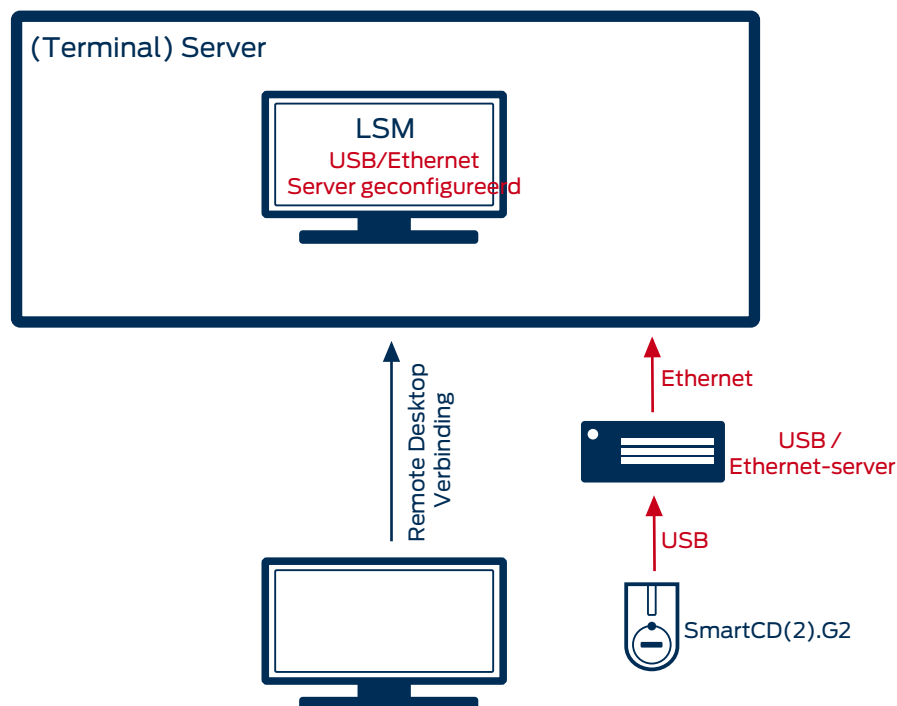


9.30.2 SmartCD MP / HF

9.30.2.1 RemoteDesktop-verbinding (tot LSM 3.5 SP1)

- ✓ SmartCD.MP en SmartCD.HF kunnen niet via de CommNode-agent worden doorgevoerd. Het doorvoeren gebeurt rechtstreeks via de RemoteDesktop-verbinding.


1. Open de verbindinginstellingen van de RemoteDesktop-sessie.

2. Klik op de knop **remotedesktop-sitzung verbindungseinstellungen: Optionen einblenden [offen]** om de opties weer te geven.
3. Ga naar de registerkaart [Remotedesktop Einstellung Registerkarte: Lokale Ressourcen [offen]].

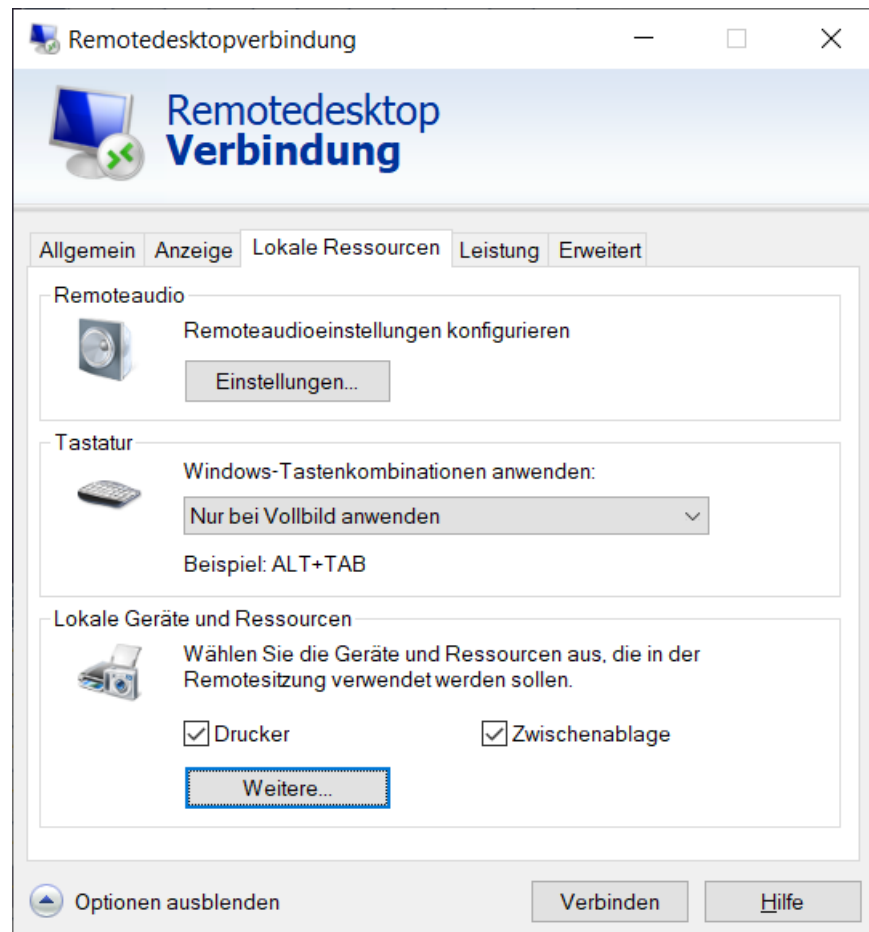


4. Klik op de knop **Remotedesktop Einstellungen lokale: Weitere [offen]**.


5. Controleer of het selectievakje ☒ Remotedesktop-Sitzung Ressourcen: Ports [offen] is aangevinkt.

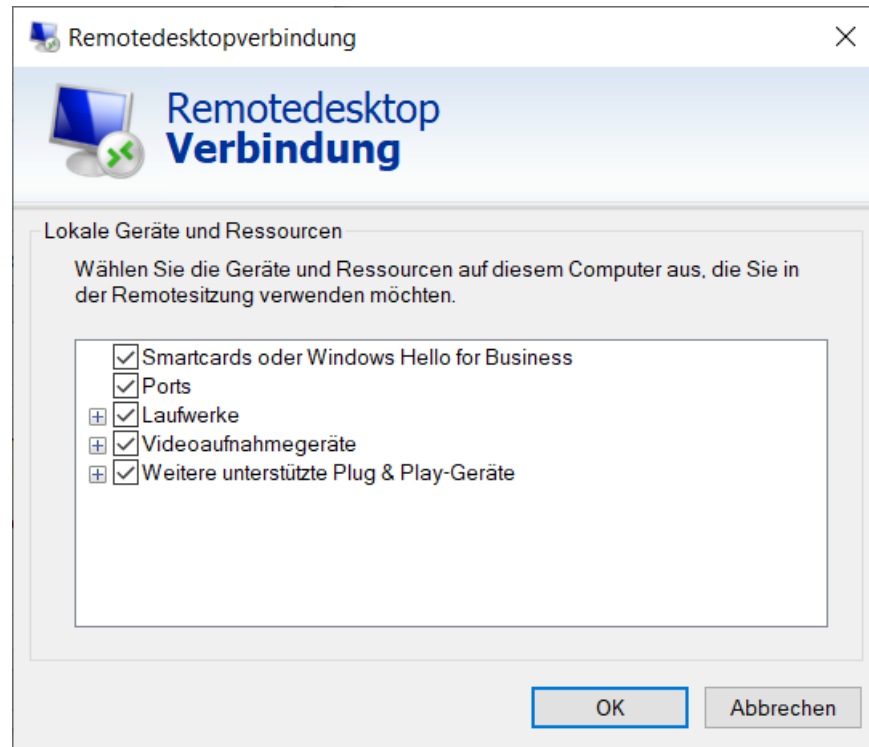

6. Klik op de button **OK**.
7. Maak verbinding met de RemoteDesktop.
8. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en op R.
→ Het venster "Uitvoeren" gaat open.

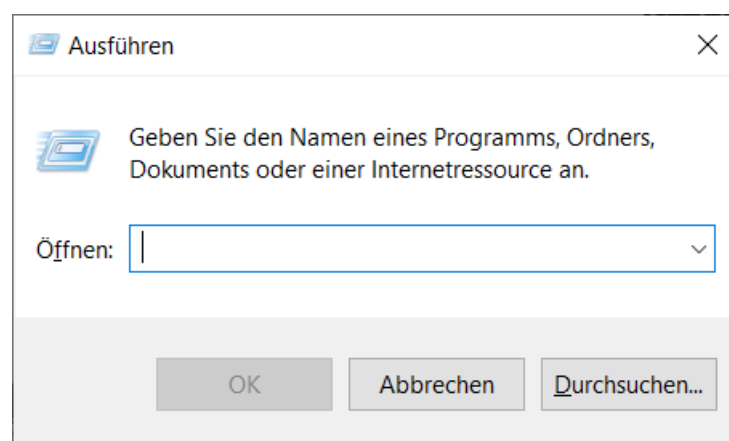

9. Voer in het invoerveld **CMD** in.

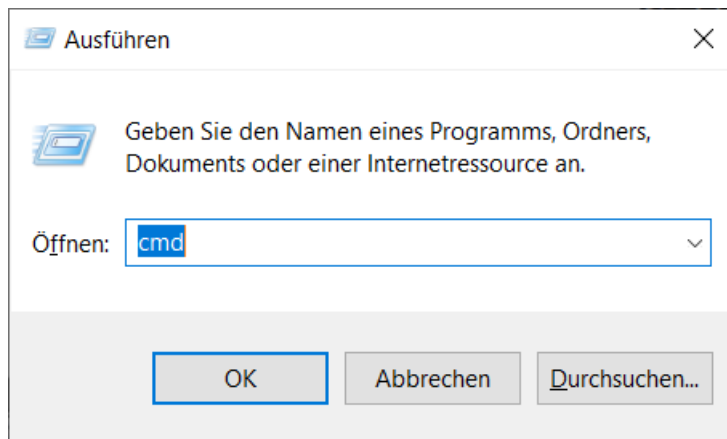


10. Klik op de button **OK**.

→ Het venster "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" gaat open.

11. Koppel de SmartCD.MP/SmartCD.HF los van de terminal client.


12. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

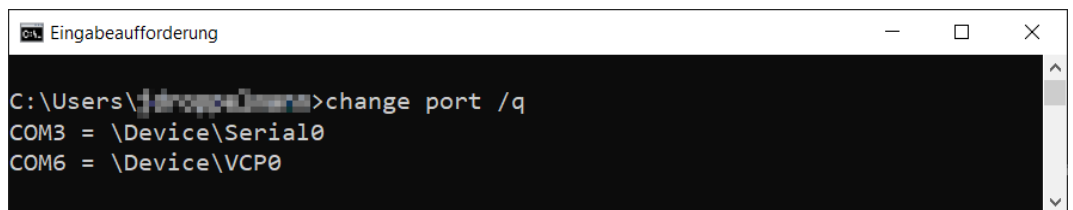

→ Het commando toont de uitvoer zonder aangesloten SmartCD.MP/ SmartCD.HF.

13. Sluit de SmartCD.MP/SmartCD.HF weer aan op de terminal client.


14. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

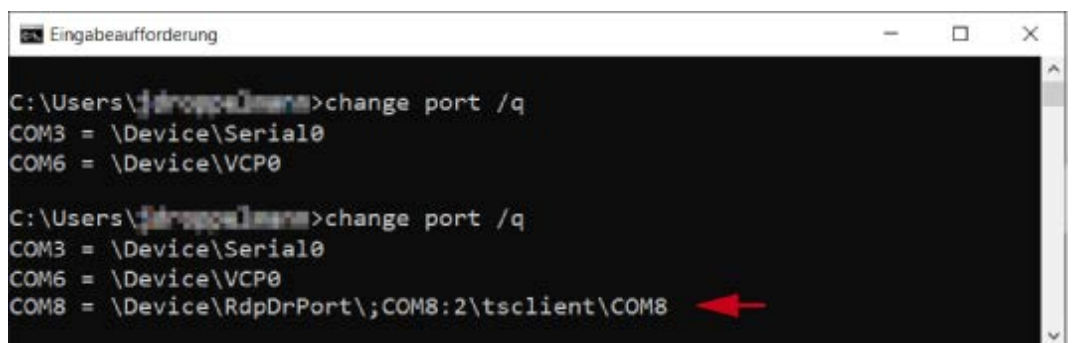

- ↳ Het tweede commando toont de uitvoer met aangesloten SmartCD.MP/SmartCD.HF. Een nieuwe poort toegevoegd.
 - In dit geval is COM-poort 8 de doorgestuurde SmartCD.MP/SmartCD.HF.

15. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en op R.


- ↳ Het venster "Uitvoeren" gaat open.

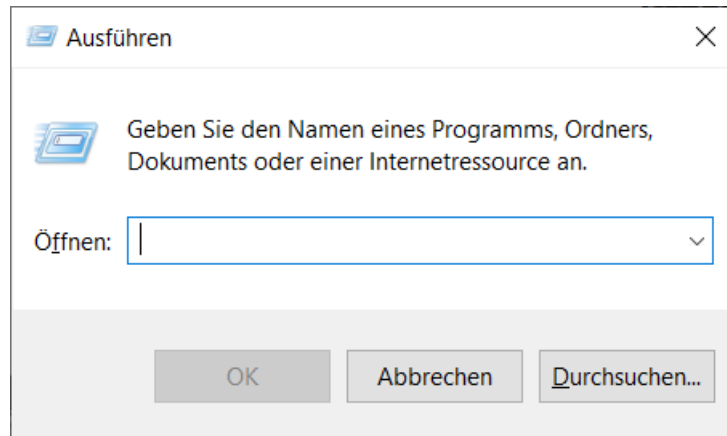

16. Voer het pad naar de map van de LSM-gebruikers in:
%localappdata%\SimonsVoss\LockSysMgr\config\.

17. Klik op de button **OK**.

- ↳ Explorer geeft de lijst met LSM-gebruikers weer.

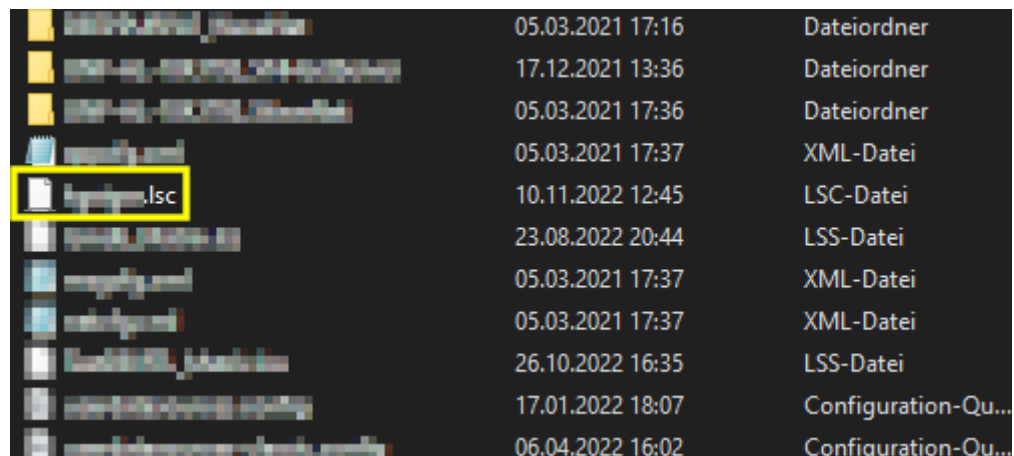

05.03.2021 17:16	Dateiordner
17.12.2021 13:36	Dateiordner
05.03.2021 17:36	Dateiordner
05.03.2021 17:37	XML-Datei
10.11.2022 12:45	LSC-Datei
23.08.2022 20:44	LSS-Datei
05.03.2021 17:37	XML-Datei
05.03.2021 17:37	XML-Datei
26.10.2022 16:35	LSS-Datei
17.01.2022 18:07	Configuration-Qu...
06.04.2022 16:02	Configuration-Qu...



OPMERKING

LSC-bestand voor LSM-gebruikers

De LSM maakt op dit punt voor elke gebruiker die zich minstens eenmaal heeft aangemeld een configuratiebestand (.lsc) aan.

- Als er voor een gebruiker nog geen configuratiebestand aanwezig is, vraagt u de gebruiker zich bij de LSM aan te melden.

18. Dubbelklik om het configuratiebestand te openen.

19. Vul in dit bestand onder de regel [Common] de regel aan:

CardReaderPort=<PORT>

20. Vervang <PORT> door de eerder "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" bepaalde waarde.




```
[SETUP]
AliasDB=TestSystem
DataSource=\\winpc:6262\\sv_db$\\lsmdb.add
Catalog=lsmdb.add
ServerType=2
LastUsedDB=0
[Login]
UserName=Admin
TestSystem=1
[Common]
CardReaderPort=8
```

21. Het gewijzigde configuratiebestand opslaan.

22. Vul de regel eventueel ook aan voor alle andere gebruikers in hun configuratiebestanden.

23. Beëindig eventueel de LSM-sessie.


24. Start de RemoteDesktop-sessie opnieuw.

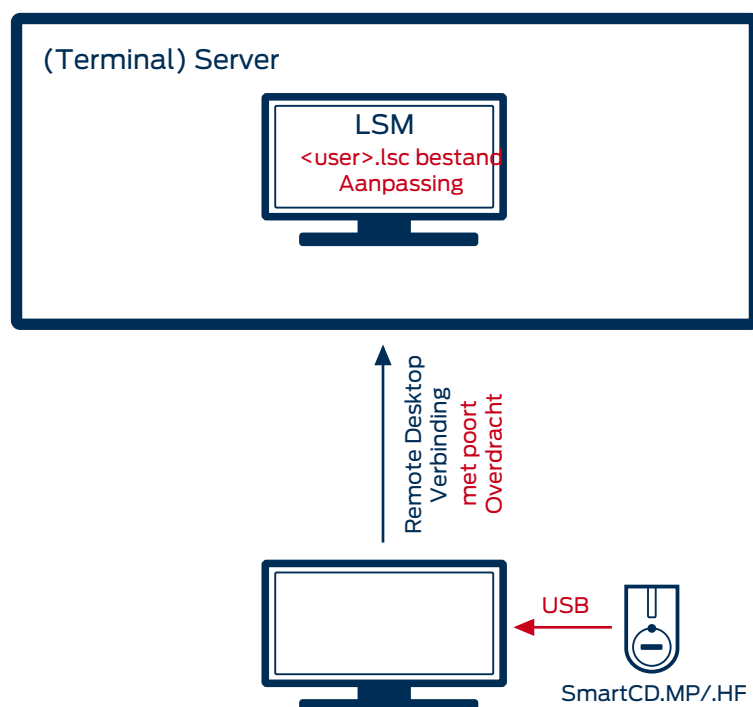

9.30.2.2 RemoteDesktop-verbinding (vanaf LSM 3.5 SP2)


Vanaf LSM 3.5 SP2 kunt u de doorgestuurde RemoteDesktop-poorten voor elke hostnaam direct in de LSM beheren.

- ✓ SmartCD.MP en SmartCD.HF kunnen niet via de CommNode-agent worden doorgevoerd. Het doorvoeren gebeurt rechtstreeks via de RemoteDesktop-verbinding.
- 1. Open de verbindinginstellingen van de RemoteDesktop-sessie.
- 2. Klik op de knop **remotedesktop-sitzung verbindungseinstellungen: Optionen einblenden [offen]** om de opties weer te geven.
- 3. Ga naar de registerkaart [Remotedesktop Einstellung Registerkarte: Lokale Ressourcen [offen]].

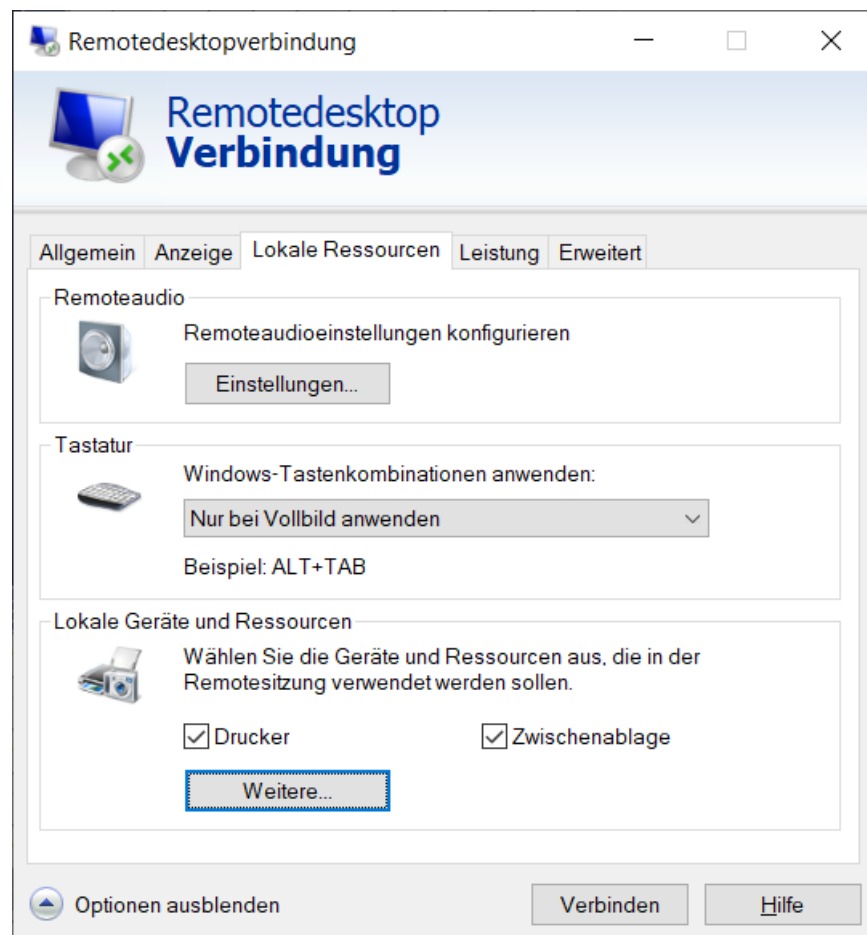


- 4. Klik op de knop **Remotedesktop Einstellungen lokale: Weitere [offen]**.


5. Controleer of het selectievakje ☒ Remotedesktop-Sitzung Ressourcen: Ports [offen] is aangevinkt.

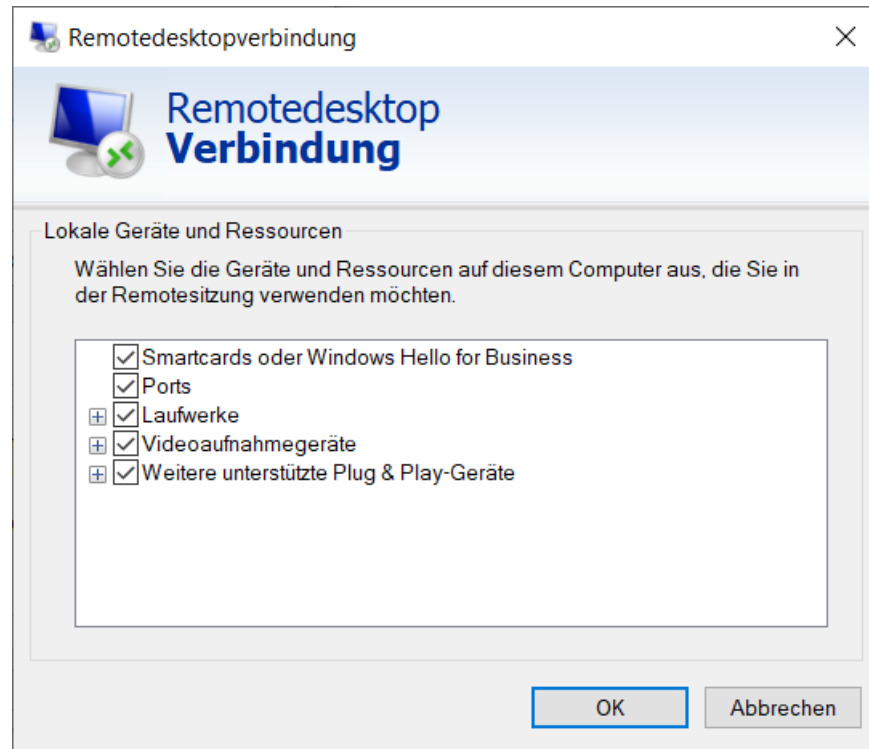

6. Klik op de button **OK**.
7. Maak verbinding met de RemoteDesktop.
8. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en op R.
→ Het venster "Uitvoeren" gaat open.

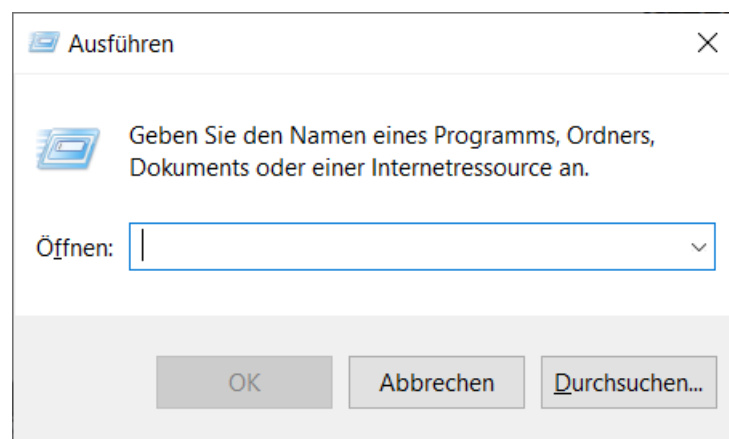

9. Voer in het invoerveld **CMD** in.

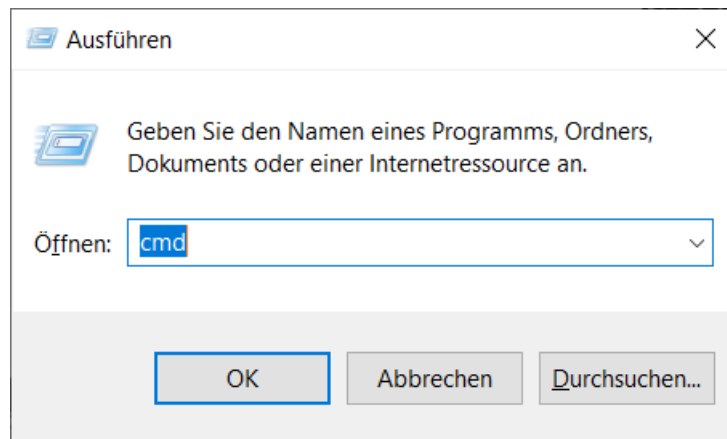


10. Klik op de button **OK**.

→ Het venster "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" gaat open.

11. Koppel de SmartCD.MP/SmartCD.HF los van de terminal client.


12. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

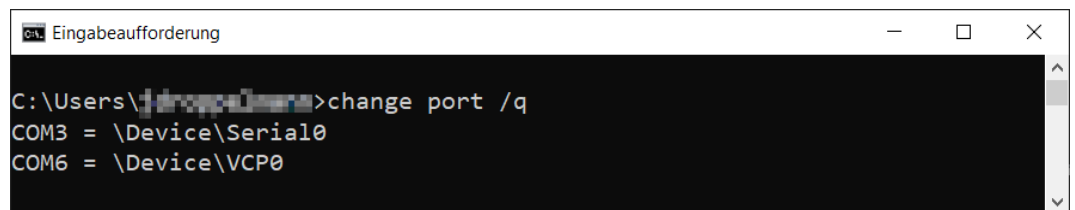

→ Het commando toont de uitvoer zonder aangesloten SmartCD.MP/ SmartCD.HF.

13. Sluit de SmartCD.MP/SmartCD.HF weer aan op de terminal client.

14. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

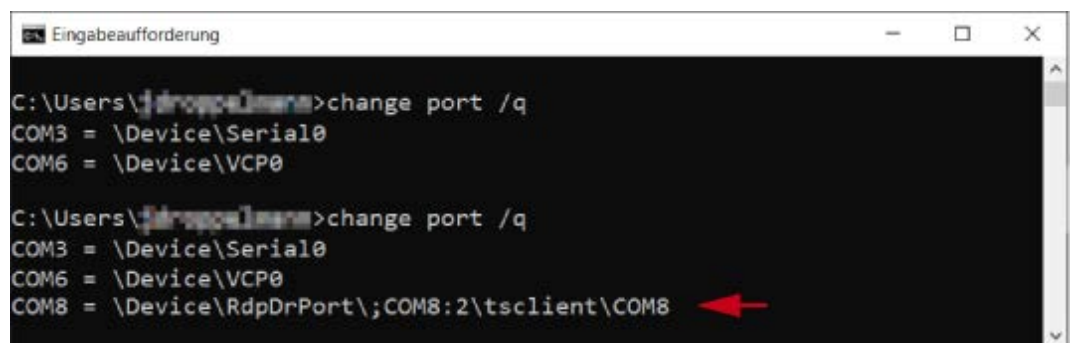

- Het tweede commando toont de uitvoer met aangesloten SmartCD.MP/SmartCD.HF. Een nieuwe poort toegevoegd.
 - In dit geval is COM-poort 8 de doorgestuurde SmartCD.MP/SmartCD.HF.
15. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer **Terminalserver Ports**.
- Het venster "LSM: Netzwerk - Programmiergeräte-Ports für Terminalserver [offen]" gaat open.

16. Voer in het invoerveld Computer [offen] de hostnaam in.
17. Voer in het invoerveld LSM Terminalserver Port+Hostname: SmartCD Mifare Port [offen] de in het venster "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" bepaalde poort in.

[illegible]


18. Klik op de knop **LSM Netzwerk Port für Terminalserver und Hostnamen eingeben: Speichern [offen]**.

- ➡ Regel voor hostnaam en poort wordt aangemaakt.

[illegible]

19. Beëindig eventueel de LSM-sessie.

20.Start de RemoteDesktop-sessie opnieuw.

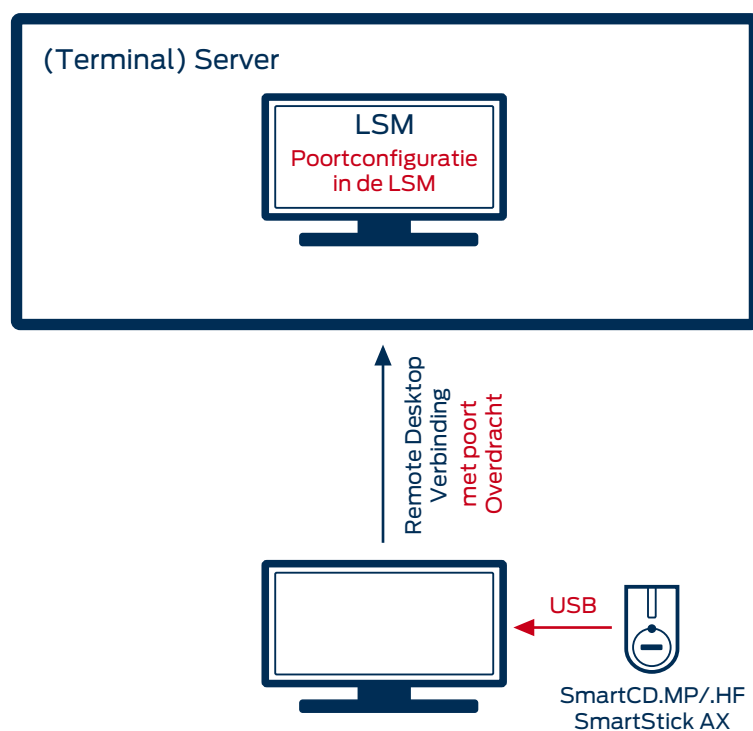


9.30.2.3 USB/Ethernet-server


USB-apparaten kunnen via een USB/Ethernet-server via het netwerk van de klant naar een (terminal-)server worden doorgestuurd.

Op de terminal client hoeft geen installatie uitgevoerd te worden.

- ✓ De USB-serversoftware moet centraal op de server worden ingesteld.
- ✓ De USB-server zelf heeft een overeenkomstige netwerkconfiguratie nodig.
- 1. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer **Terminalserver-Client Einstellungen**.
- 2. Verwijder het vinkje uit het selectievakje ☐ Netzwerk: Terminal-Client Name ermitteln [offen].
 - ↳ Een aangepast configuratiebestand (*.lsc, zie [RemoteDesktop-verbinding \(tot LSM 3.5 SP1\) \[► 176\]](#)) kan storingen veroorzaken, eventueel moeten de vermeldingen daar worden verwijderd.

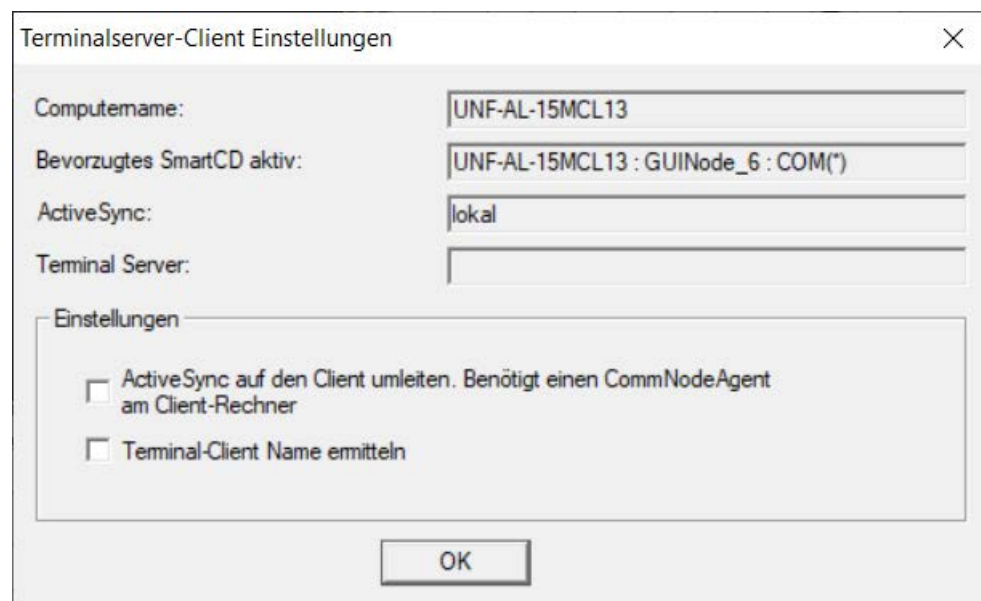

Dit is geen SimonsVoss-hardware, daarom kan er geen instelling/ondersteuning voor SimonsVoss worden uitgevoerd. Bekende fabrikanten van dergelijke apparaten zijn onder andere de bedrijven Silex en W&T.

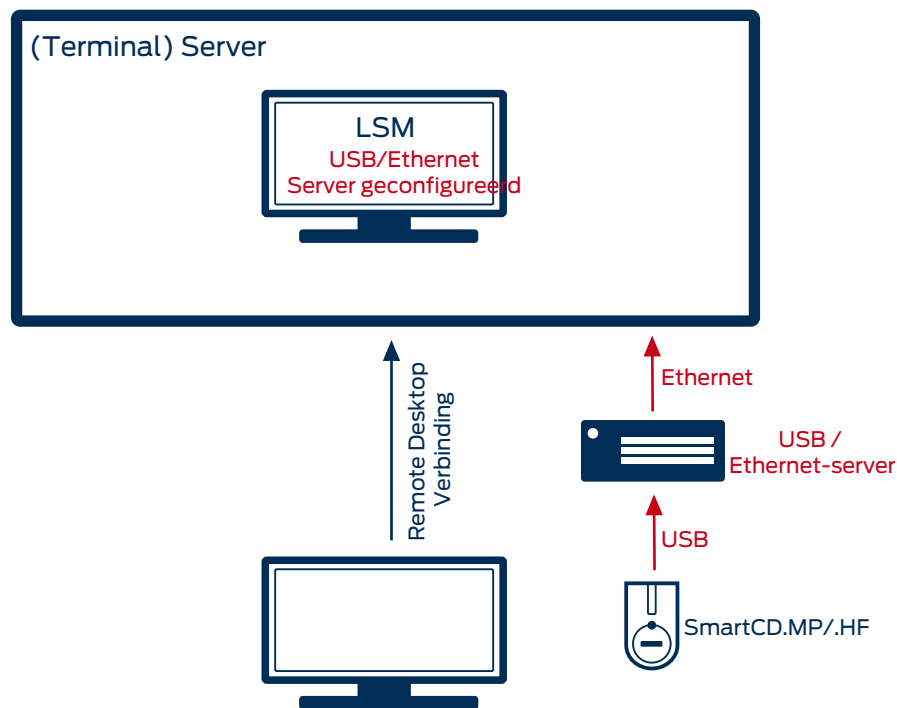

9.30.3 SmartStick AX


9.30.3.1 RemoteDesktop-verbinding (vanaf LSM 3.5 SP2)

Vanaf LSM 3.5 SP2 kunt u de doorgestuurde RemoteDesktop-poorten voor elke hostnaam direct in de LSM beheren.

- ✓ De SmartStick AX kan niet via de CommNode Agent worden doorgevoerd. Het doorvoeren gebeurt rechtstreeks via de RemoteDesktop-verbinding.


1. Open de verbindinginstellingen van de RemoteDesktop-sessie.
2. Klik op de knop `remotedesktop-sitzung verbindungseinstellungen: Optionen einblenden [offen]` om de opties weer te geven.

3. Ga naar de registerkaart [Remotedesktop Einstellung Registerkarte: Lokale Ressourcen [offen]].

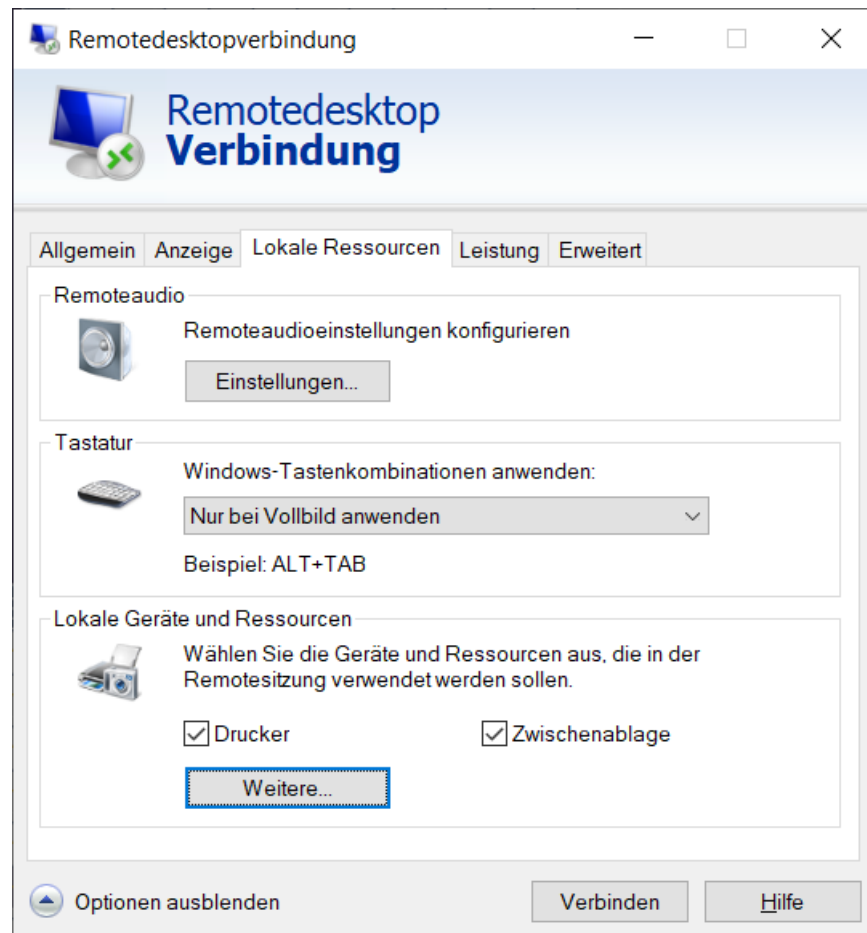


4. Klik op de knop [Remotedesktop Einstellungen lokale: Weitere [offen]].


5. Controleer of het selectievakje ☒ Remotedesktop-Sitzung Ressourcen: Ports [offen] is aangevinkt.

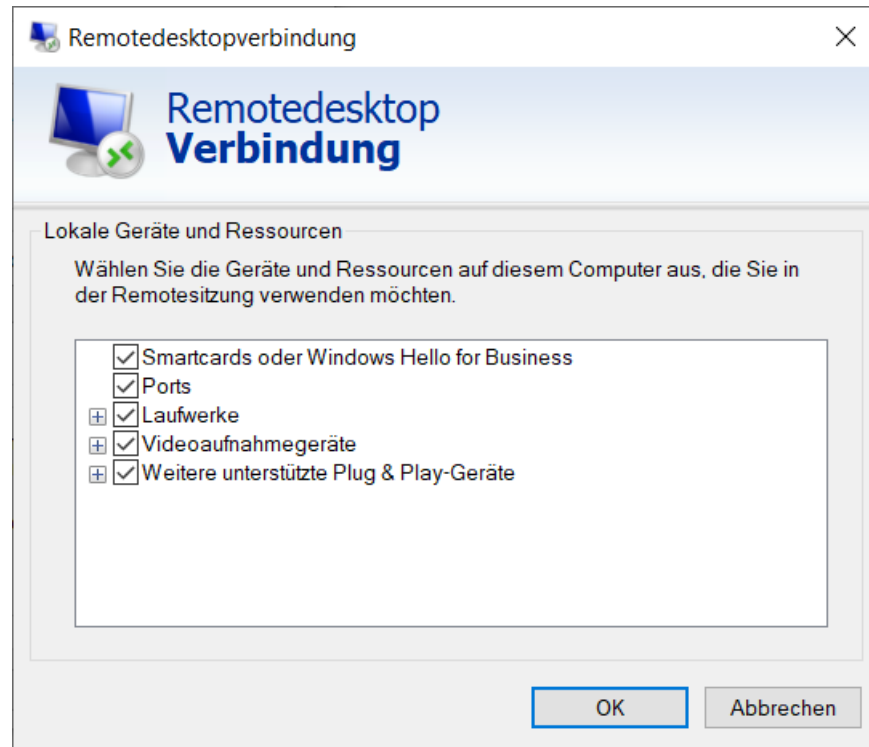

6. Klik op de button **OK**.
7. Maak verbinding met de RemoteDesktop.
8. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en op R.
→ Het venster "Uitvoeren" gaat open.

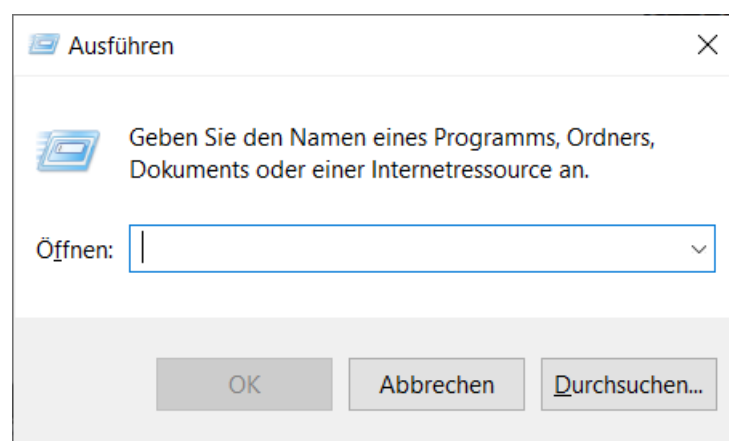

9. Voer in het invoerveld **CMD** in.

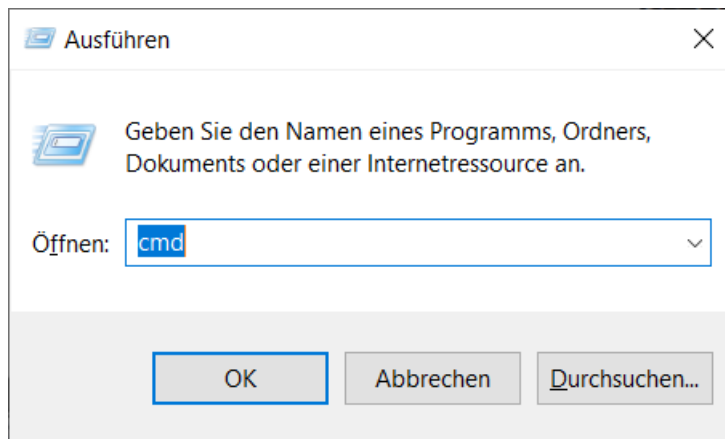


10. Klik op de button **OK**.

→ Het venster "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" gaat open.

11. Koppel de SmartStick AX los van de terminal client.


12. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

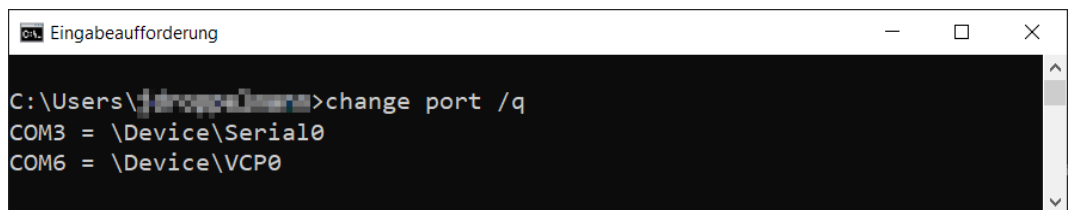

→ Het commando toont de uitvoer zonder aangesloten SmartStick AX.

13. Sluit de SmartStick AX weer aan op de terminal client.

14. Voer *Portweiterleitung im CMD-Fenster prüfen für LSM: change port /q [offen]* in.

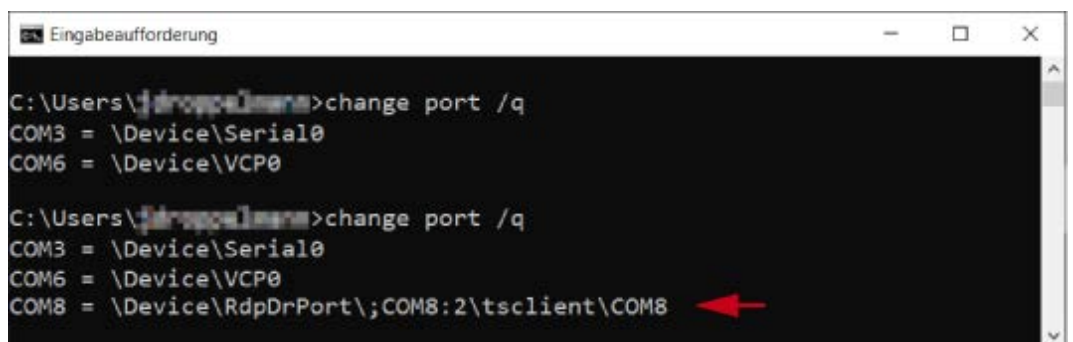

→ Het tweede commando toont de uitvoer met aangesloten SmartStick AX. Een nieuwe poort toegevoegd.

→ In dit geval is COM-poort 8 de doorgestuurde SmartStick AX.

15. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer Terminalserver Ports.

- ↳ Het venster "LSM: Netzwerk - Programmiergeräte-Ports für Terminalserver [offen]" gaat open.

[illegible]

16. Voer in het invoerveld Computer [offen] de hostnaam in.
17. Voer in het invoerveld LSM Terminalserver Port+Hostname: Smart Stick AX Port [offen] de in het venster "Terminalserver: Eingabeaufforderung [offen]" bepaalde poort in.


[illegible]

18. Klik op de knop **LSM Netzwerk Port für Terminalserver und Hostnamen eingeben: Speichern [offen]**.

- ➡ Regel voor hostnaam en poort wordt aangemaakt.

19. Beëindig eventueel de LSM-sessie.

20. Start de RemoteDesktop-sessie opnieuw.

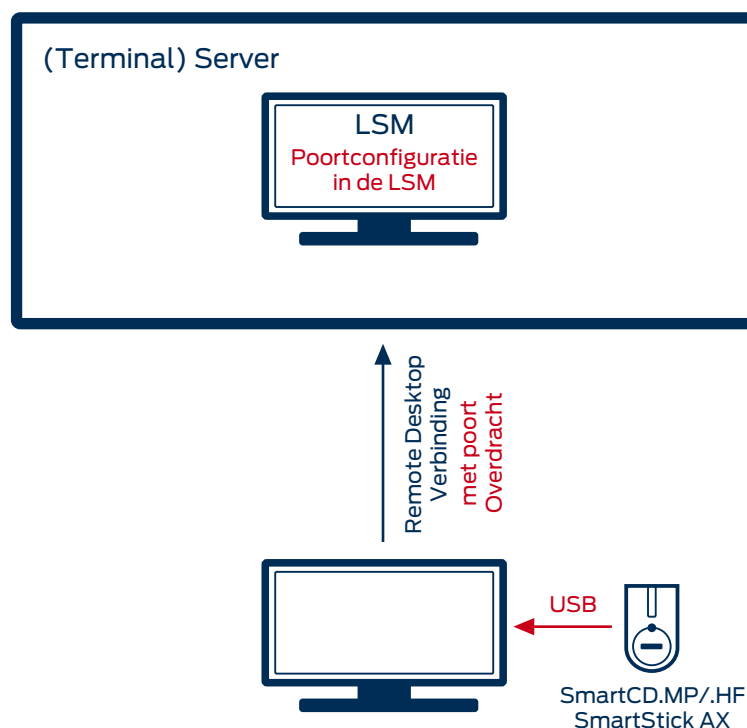


9.30.3.2 USB/Ethernet-server


USB-apparaten kunnen via een USB/Ethernet-server via het netwerk van de klant naar een (terminal-)server worden doorgestuurd.

Op de terminal client hoeft geen installatie uitgevoerd te worden.

- ✓ De USB-serversoftware moet centraal op de server worden ingesteld.
 - ✓ De USB-server zelf heeft een overeenkomstige netwerkconfiguratie nodig.
1. Selecteer in de bovenste programmabalk via | netwerk | de invoer **Terminalserver-Client Einstellungen**.
 2. Verwijder het vinkje uit het selectievakje ☐ Netzwerk: Terminal-Client Name ermitteln [offen].

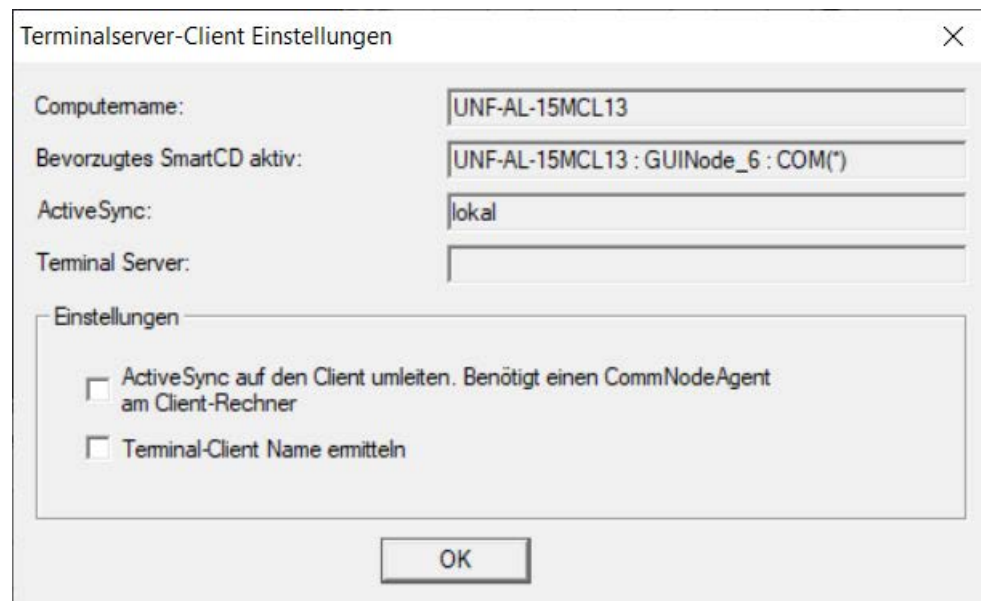

Dit is geen SimonsVoss-hardware, daarom kan er geen instelling/ondersteuning voor SimonsVoss worden uitgevoerd. Bekende fabrikanten van dergelijke apparaten zijn onder andere de bedrijven Silex en W&T.

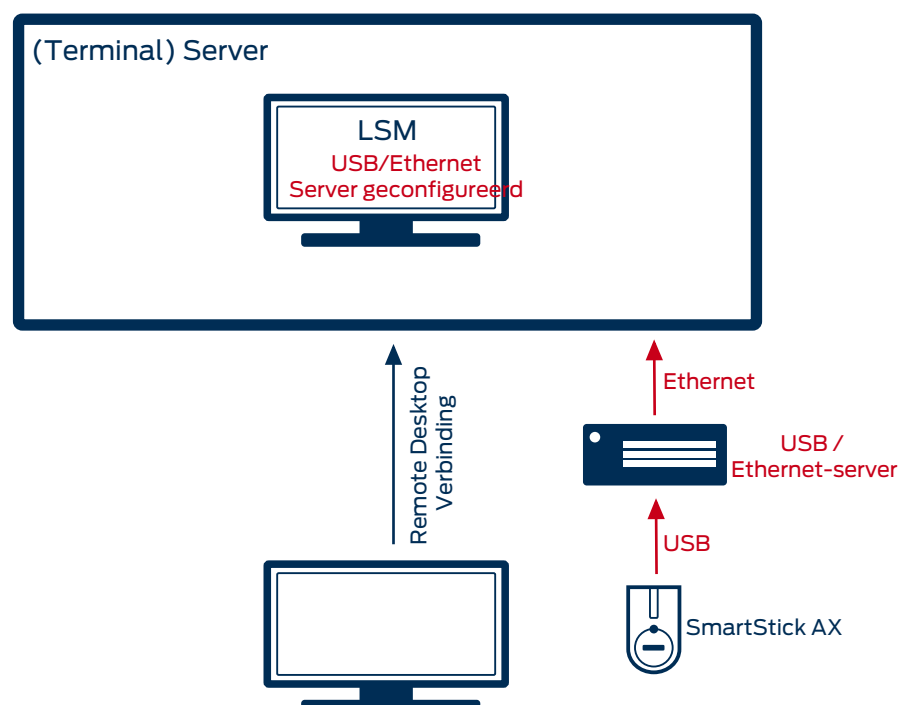

10. Realisatie van gangbare taken op basis van WaveNet in LSM

In dit voorbeeld worden de belangrijkste stappen weergegeven voor de opbouw en het systeembeheer van een draadloos WaveNet-netwerk via LSM Business. De voorbeelden hebben betrekking op bepaalde installaties en moeten behulpzaam zijn om vertrouwd te raken met het WaveNet en alle aanverwante onderwerpen.

10.1 Aanmaken van een draadloos WaveNet-netwerk en integreren van een sluitelement

Dit voorbeeld beschrijft hoe u een draadloos WaveNet-netwerk compleet nieuw aanmaakt. Het doel is het activeren van een sluitelement via een actuele RouterNode2.

10.1.1 LSM-software voorbereiden

Denk eraan dat voor de netwerkimplementatie van SimonsVoss-sluitcomponenten de LSM-software correct geïnstalleerd moet zijn en een licentie voor een bijbehorende netwerkmodule nodig is!

1. Installeer de CommNode-server en controleer dat de dienst is opgestart.
2. Installeer de actuele versie van de WaveNet Manager. (Zie Uitpakken)
3. Open de LSM-software en selecteer "Netwerk/WaveNet Manager".
 - ↳ Geef het installatiepad van de WaveNet Manager aan en kies een index voor het te exporteren bestand.
 - ↳ Roep de WaveNet Manager op via de button "Starten".
4. Wijs een wachtwoord toe om de veiligheid van uw netwerk te vergroten.
- ↳ De WaveNet Manager gaat open en de instellingen zijn definitief bewaard. Beëindig de WaveNet Manager om verdere instellingen uit te voeren.

10.1.2 Eerste programmering van de sluitcomponenten

Alvorens sluitelementen in het netwerk kunnen worden opgenomen, moeten ze eerst geprogrammeerd zijn.

10.1.2.1 Nieuw sluitelement aanmaken

- ✓ Er is al een sluitsysteem aangemaakt.
1. Selecteer *Bewerken/Nieuw sluitelement*.
 2. Vul alle attributen in en voer evt. verdere instellingen uit via de button "Configuratie".
 3. Klik op de button "Opslaan & doorgaan".
 4. Klik op de button "Beëindigen".

10.1.2.2 Sluitelement programmeren

- ✓ Er is een sluitelement in het sluitsysteem aangemaakt en de matrix is zichtbaar.

1. Klik met de rechtermuistoets op het gewenste sluitelement.
2. Klik programmeren aan.
3. Volg de instructies van de LSM-software op.

Let op de selectie van het bijbehorende programmeerapparaat.



OPMERKING

In de buurt van het programmeerapparaat mag zich maar één sluitelement bevinden!

Afwijzing van de eerste transponderactivering na de eerste programmering van AX-producten

Wanneer het eerste geactiveerde identificatiemedium na de eerste programmering een transponder is, wordt de transponder eenmalig geweigerd en op de achtergrond gesynchroniseerd met het sluitelement. Daarna functioneren transponders zoals u gewend bent.

10.1.3 Hardware voorbereiden

De actuele RouterNode2 kan snel en eenvoudig in gebruik worden genomen. Sluit de RouterNode2 aan de hand van de bijgaande korte handleiding aan. De RouterNode2 is af fabriek zodanig ingesteld, dat hij zijn IP-adres opvraagt van een DHCP-server. Met behulp van de OAM Tool (*kosteloos in het menupunt Support onder Informatiemateriaal/Software downloads beschikbaar*) kunt u dit IP-adres snel vaststellen.



OPMERKING

Standaardinstellingen:

IP-adres: 192.168.100.100

Gebruikersnaam: SimonsVoss | Wachtwoord: SimonsVoss

Wanneer het sluitelement nog niet standaard is voorzien van een LockNode (LN.I), moet u deze via het bijbehorende toebehoren toevoegen.



OPMERKING

Noteer het IP-adres van de RouterNode2 en de chip-ID van het sluitelement nadat u de hardware correct hebt voorbereid.

10.1.4 Communicatieknooppunt aanmaken


Het communicatieknooppunt vormt de interface tussen de CommNode-server en de LSM-software. Om de configuratie-XML's aan te leggen, moet de LSM-software als systeembeheerder worden uitgevoerd.

1. Open de LSM-software.
2. Selecteer | netwerk | / **Communicatieknooppunt**.
3. Vul de informatie aan voor "Naam", "Naam pc" en "Beschrijving".

```
C:\Users\kgeiger>echo %computername%  
UNF-AL-18KJ793  
  
C:\Users\kgeiger>echo %computername%.%userdnsdomain%  
UNF-AL-18KJ793.ALLEGION.COM
```

↳ *Bijv. UNF-AL-18KJ793; UNF-AL-18KJ793.ALLEGION.COM;
Communicatieknooppunt voor het draadloze WaveNet-netwerk 123*

4. Klik op de button **Configbestanden**.
5. Controleer dat het pad verwijst naar de installatie-index van de CommNode-server en klik dan op de button **OK**.
6. Beantwoord de melding met **No** en bevestig de keuze met **OK**. *De drie configuratie-XML's (appcfg, msgcfg und netcfg) moeten direct in de installatie-index van de CommNode-server liggen.*

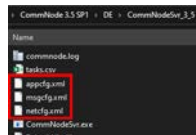

7. Sla de instellingen daarna op met de button **overnemen**.
8. Beantwoord de aanwijzing met de button **OK**.
9. Sluit de dialoog af door te drukken op **beëindigen**.

10.1.5 Netwerk inrichten en in LSM importeren

10.1.5.1 WaveNet-configuratie aanmaken

Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn, kunt u beginnen met de configuratie van het netwerk:

- ✓ de LSM is correct geïnstalleerd en er is een licentie voor een netwerk-module beschikbaar.
 - ✓ de CommNode-server is geïnstalleerd en de dienst is opgestart.
 - ✓ de configuratiebestanden van de CommNode-server zijn aangelegd.
 - ✓ de WaveNet Manager is in zijn actuele versie geïnstalleerd.
 - ✓ in de LSM-software is een communicatieknooppunt aangemaakt.
 - ✓ de eerste programmering van het in het netwerk op te nemen sluitelement is geslaagd.
 - ✓ de RouterNode2 is bereikbaar via het netwerk en u kent het IP-adres.
 - ✓ het geprogrammeerde sluitelement heeft een gemonteerde LockNode, waarvan u de chip-ID kent.
1. Roep de WaveNet Manager op via "Netwerk/WaveNet Manager" en de button "Starten".
 2. Voer het wachtwoord in.
 3. Klik met de rechtermuistoets op "WaveNet_xx_x".
 4. Initialiseer eerst de RouterNode2, bijv. via de optie "Toevoegen: IP- of USB-routers".
 - ↳ Volg de dialoog en integreer de RouterNode2 via zijn IP-adres in uw draadloze WaveNet-netwerk.
 5. Initialiseer de LockNode van het sluitelement door met de rechtermuistoets te klikken op de nieuw toegevoegde RouterNode2 en de optie "Zoeken naar chip-ID" te selecteren.
 - ↳ Volg de dialoog en wijs het sluitelement of de bijbehorende LockNode via zijn chip-ID de RouterNode2 toe.
 6. Klik achter elkaar op de buttons "Opslaan", "Beëindigen" en "Ja", om de WaveNet Manager af te sluiten.
 7. Importeer de nieuwe instellingen en wijs ze toe aan het betreffende communicatieknooppunt.

10.1.5.2 WaveNet-configuratie doorgeven

De nieuwe instellingen moeten nu nog worden doorgegeven aan de CommNode-server.

1. Selecteer "Netwerk/Communicatieknooppunt".
2. Selecteer de RouterNode2 op de lijst aansluitingen en klik op de button "Doorgeven".
3. Sla de instellingen daarna op met de button "Aannemen".
4. Sluit de dialoog af door te drukken op "Beëindigen".

10.1.5.3 LockNode aan een sluitelement toewijzen

De geïnitieerde LockNode moet worden verbonden met een sluitelement. Dit gebeurt (vooral bij meerdere LockNodes) het eenvoudigst via een gebundelde taak:

1. selecteer "Netwerk/Gebundelde taken/WaveNet-knooppunt".
2. Kies alle LockNodes (*WNNode_xxxx*) uit die nog niet zijn toegewezen. *Nog niet toegewezen LockNodes hebben in de kolom "Deur" geen vermelding.*
3. Klik op de button "Automatisch configureren".
↳ De automatische configuratie begint meteen.
4. Sluit de dialoog af door te drukken op "Beëindigen".

10.1.5.4 WaveNet-configuratie testen

Om de netwerkintegratie snel uit te proberen, kunt u het sluitelement op elk gewenst moment via het netwerk "Rechtermuistoets/Programmeren" naprogrammeren. Zodra het programmeren geslaagd is, functioneert het netwerk correct.

10.2 Inbedrijfstelling van DoorMonitoring slots

In dit voorbeeld laten we zien welke instellingen bij het inrichten van een DoorMonitoring slot moeten worden uitgevoerd. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden in het hoofdstuk "*Aanmaken van een draadloos WaveNet-netwerk en integreren van een sluitelement [► 195]*".

10.2.1 Mogelijke (deur)statussen

De weergegeven statussen zijn afhankelijk van de componenten.

10.2.1.1 Mogelijke DoorMonitoring-statussen SmartHandle

- Deur open/gesloten
- Deur te lang open
- Afgesloten (alleen bij zelf-afsluitende sloten)
- Deurkruk ingedrukt/niet ingedrukt

10.2.1.2 Mogelijke DoorMonitoring-statussen cilinders

- Deur open/gesloten
- Deur afgesloten
- Deur veilig afgesloten
- Deur te lang open
- Stiftschroef werd gemanipuleerd

10.2.1.3 Mogelijke DoorMonitoring-statussen SmartRelais 3

- Input 1 actief/inactief
- Input 2 actief/inactief
- Input 3 actief/inactief
- *Sabotage-detectie* [[▶ 202](#)]


10.2.1.4 Mogelijke statussen RouterNode 2/GatewayNode 2

- Input actief/inactief
- Analoge spanning boven/onder drempelwaarde

10.2.2 DoorMonitoring-sluitelementen in het netwerk integreren

Zo integreert u DM-sluitelementen in het WaveNet-netwerk:

- ✓ WaveNet Manager al ingericht.
 - ✓ De RouterNode die moet worden toegewezen aan het nieuwe sluitelement, is al ingericht en "online".
 - ✓ De LockNode is correct op het DM-sluitelement gemonteerd.
 - ✓ Chip-ID bekend.
1. Start de WaveNet Manager op via | netwerk | - **WaveNet Manager**.
 2. Klik met de rechtermuistoets op de RouterNode.
 - ↳ Venster "Administration" gaat open.
 3. Vink de optie ☒ Find Chip IDaan.
 4. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Venster "Administration" gaat dicht.
 5. Volg de dialoog en wijs het sluitelement of de bijbehorende LockNode via zijn chip-ID aan de RouterNode2 toe.
 6. Klik met de rechtermuistoets op de nieuwe toegevoegde DM-LockNode.
 7. Vink de optie ☒ I/O configurationaan.
 8. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Venster "Administration" gaat open.

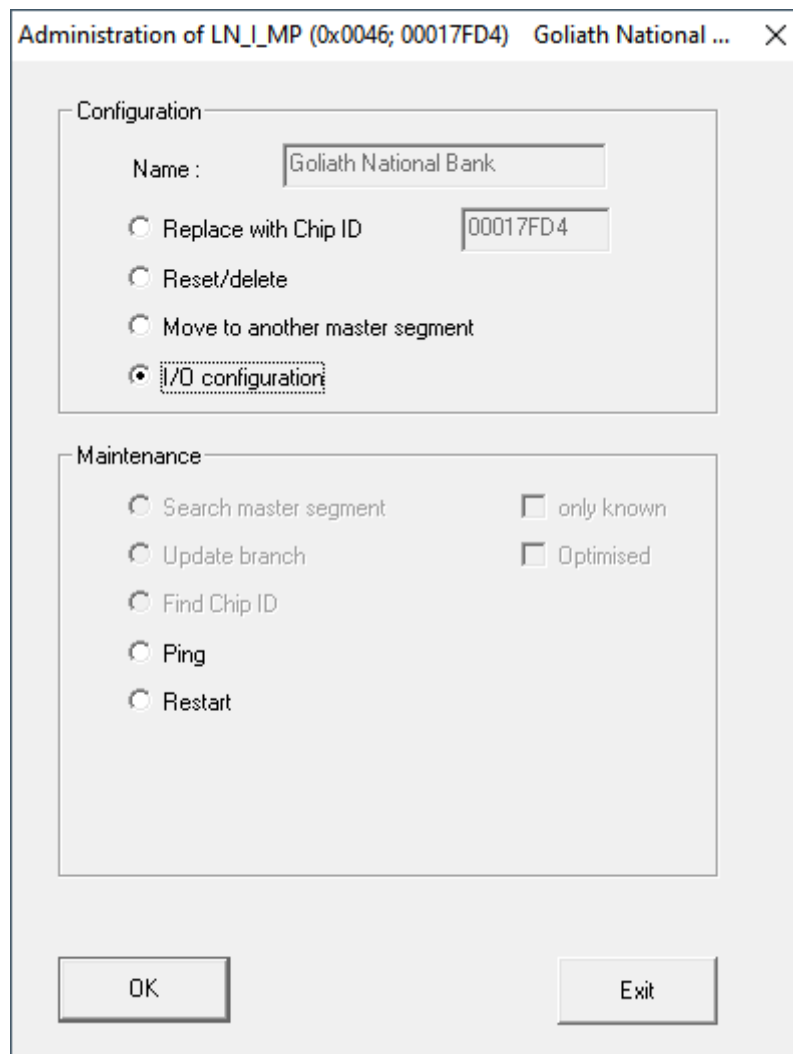

9. Vink het hokje ☒ Send all events to I/O router aan.
10. Klik op de button **OK**.
 - ➔ Venster "Administration" gaat dicht.
11. Klik op de button **OPSLAAN**.
12. Klik op de button **beëindigen**.
13. Klik op de button **Ja**.
 - ➔ WaveNet Manager gaat dicht.
14. Importeer de nieuwe instellingen en wijs ze toe aan het betreffende communicatieknooppunt.

10.2.3 DoorMonitoring-SmartHandle

In de LSM of Smart.Surveil kunt u uw DoorMonitoring-SmartHandles bewaken. Maar daarvoor moet u de DoorMonitoring-SmartHandles wel eerst configureren in LSM:

- ✓ LSM actief.
- ✓ Matrixweergave geopend

1. roep door dubbelklikken op de DM-SmartHandle de instellingen op.

2. Ga naar de registerkaart [Configuratie / data].
3. Klik op de button **Monitoring configuratie**.
 - ↳ Het venster "Door Monitoring configuratie" gaat open.

The screenshot shows the 'Door Monitoring configuratie' window. It has a title bar with a close button. The window is split into two panes: 'doel' on the left and 'status' on the right. Each pane contains three groups of settings. The 'doel' pane has 'Deur open instellingen' with dropdowns for frequency (1 sec), duration (0.2 min), and escape/return (0 sec). Below is 'gebeurtenissen' with two sub-sections, each containing three checked checkboxes for door open, slot lock, and door push sensor events. At the bottom is 'Externe sensoren' with two unchecked checkboxes. The 'status' pane has identical structure but with 'uit' for frequencies and durations, and 0 for escape/return. All checkboxes in the 'status' pane are unchecked. At the bottom of the window are 'OK' and 'afbreken' buttons.

4. Activeer onder het punt "doel"- "gebeurtenissen" in de menupunten "Protocollering in de toegangslijst" en "Doorgeven binnen het netwerk" de DoorMonitoring-gebeurtenissen die u wilt bewaken (bijv. ☒ Deur open gebeurtenissen, ☒ Slotgrendel-gebeurtenissen und ☒ Deurkruk sensor gebeurtenissen).
5. Verricht eventueel nog andere DoorMonitoring-instellingen, bijv. onder "Deur open instellingen".
6. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster "Door Monitoring configuratie" gaat dicht.
7. Klik op de button **overnemen**.
8. Programmeer de SmartHandle.
 - ↳ DoorMonitoring-events worden opgeslagen in de LSM-databank en kunnen worden geëvalueerd door LSM en SmartSurveil.

10.2.3.1 Sabotage-detectie

Vanaf LSM 3.4 SP2 kunt u sabotagepogingen van de SmartHandle AX en de SmartRelais 3 Advanced herkennen. Wanneer de hierbij gebruikte behuizing wordt geopend, detecteert de elektronica dit en geeft de

informatie door aan de LSM. Als u de informatie wilt evalueren, kunt u hiervoor een gebeurtenis configureren om erop te reageren (zie *Event management (gebeurtenissen) inrichten* [► 217]).

10.2.3.2 DoorMonitoring (SmartHandle) - Events met deurkrukken

Vanaf LSM 3.5 SP3 kunt u de toestand van de deurkruk op de SmartHandle AX herkennen. Wanneer de deurkruk omlaag gedrukt is, detecteert de elektronica dit en geeft de informatie door aan de LSM. Als u de informatie wilt evalueren, kunt u hiervoor een gebeurtenis configureren om erop te reageren (zie (*Event management (gebeurtenissen) inrichten* [► 217])).

10.2.4 DoorMonitoring-cilinder

In de LSM of Smart.Surveil kunt u uw DoorMonitoring-cilinders bewaken. Maar daarvoor moet u de DoorMonitoring-cilinders wel eerst configureren in LSM:

- ✓ LSM actief.
 - ✓ Matrixweergave geopend
1. roep door dubbelklikken op de DM-cilinder de instellingen op.
 2. Ga naar de registerkaart [Configuratie / data].
 3. Klik op de button **Monitoring configuratie**.
- ➔ Het venster "Door Monitoring configuratie" gaat open.

The screenshot shows the 'Door Monitoring configuratie' window with two main sections: 'doel' and 'status'. Each section contains identical configuration options.

doel / status

- Deur open instellingen**
 - Bemonsteringsfrequentie voor de stulpschroef: 2 sec.
 - Deur te lang open voorval na: 0.2 min.
- Slotgrendel**
 - Aantal omdraaiingen van het slot: uit
 - Deur veilig afgesloten positie van de grendel: uit
- gebeurtenissen**
 - Protocollering in de toegangslijst
 - ☒ Deur open gebeurtenissen
 - ☐ Slotgrendel-gebeurtenissen
 - Doorgeven binnen het netwerk
 - ☒ Deur open gebeurtenissen
 - ☐ Slotgrendel-gebeurtenissen
 - ☐ Protocolleren / doorgeven van de alammeldingen in het netwerk

Buttons: OK, afbreken

4. Activeer onder het punt "doel"- "gebeurtenissen" in de menupunten "Protocollering in de toegangslijst" en "Doorgeven binnen het netwerk" de DoorMonitoring-gebeurtenissen die u wilt bewaken (bijv. ☒ Deur open gebeurtenissen).
5. Verricht eventueel nog andere DoorMonitoring-instellingen, bijv. onder "Deur open instellingen".
6. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster "Door Monitoring configuratie" gaat dicht.
7. Klik op de button **overnemen**.
8. Programmeer de cilinder.
 - ↳ DoorMonitoring-events worden opgeslagen in de LSM-databank en kunnen worden geëvalueerd door LSM en SmartSurveil.

10.2.5 Controller-inputs analyseren

De digitale ingangen op de controller van het SREL3-ADV-systeem kunnen doorgevoerd worden naar de LSM om daar bepaalde handelingen te activeren.


Gebeurtenis aanmaken

Wanneer u een input door de LSM of door SmartSurveil (zie SmartSurveil) wilt laten beoordelen, moet u de betreffende input eerst als gebeurtenis aanmaken in de LSM. Pas daarna worden wijzigingen van de input ook bewaard in de LSM-database.

- ✓ LSM actief.
 - ✓ SREL3-ADV-systeem in de Matrix aangelegd.
1. Kies via de | netwerk | de vermelding **gebeurtenismanager** uit.
 - ↳ Het venster "netwerkgebeurtenis manager" gaat open.
 2. Klik op de button **nieuw**.
 - ↳ Het venster "nieuwe gebeurtenis" gaat open.

3. Geef een naam aan voor de gebeurtenis (event).
4. Geef optioneel een beschrijving aan voor de gebeurtenis (event).
5. Voer optioneel een melding in.
6. Open het dropdownmenu ▼ type.
7. Kies de vermelding "input gebeurtenis" uit.

8. Klik op de button **gebeurtenis configureren**.
↳ Het venster "input gebeurtenis" gaat open.

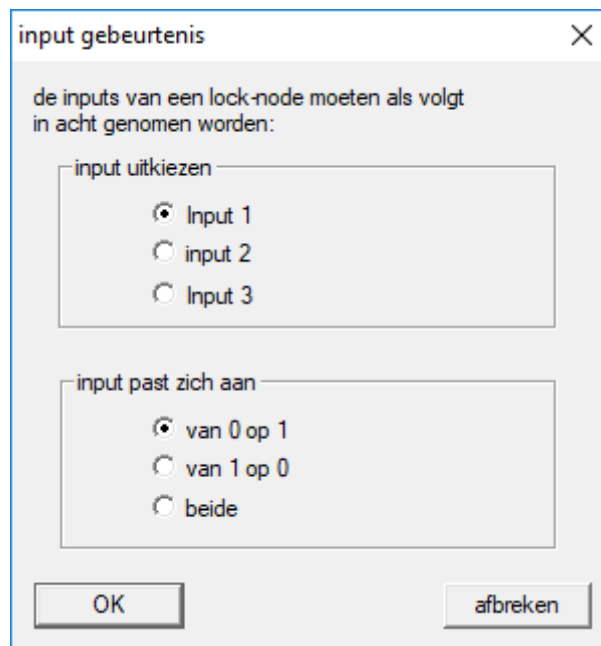

9. Kies in het menupunt "input uitkiezen" de gewenste input uit.
10. Kies in het menupunt "input past zich aan" de statuswijziging uit die het gevolg moet zijn van de gebeurtenis.
11. Klik op de button **OK**.
12. Klik op de button **uitkiezen**, om de gebeurtenis toe te wijzen aan een sluitelement.
 - ↳ Het venster "Beheer" gaat open.
13. Markeer één of meerdere sluitelementen.
14. Klik op de button **□ toevoegen**.
15. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster gaat dicht.
 - ↳ Het sluitelement is toegewezen aan de gebeurtenis.
16. Wanneer u een handeling wilt vastleggen, kunt u met de button **nieuw** resp. **toevoegen** een bepaalde handeling toewijzen.
17. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster gaat dicht.
 - ↳ De gebeurtenis wordt in het menupunt "gebeurtenissen" weergegeven.
18. Klik op de button **beëindigen**.
 - ↳ Het venster gaat dicht.
- ↳ De input is nu als gebeurtenis aangelegd en activeert afhankelijk van de instelling een bepaalde handeling.

10.2.6 WaveNet-configuratie doorgeven

De nieuwe instellingen moeten nu nog worden doorgegeven aan de CommNode-server.

1. Selecteer "Netwerk/Communicatieknooppunt".
2. Selecteer de RouterNode2 op de lijst aansluitingen en klik op de button "Doorgeven".
3. Sla de instellingen daarna op met de button "Aannemen".
4. Sluit de dialoog af door te drukken op "Beëindigen".

10.2.7 LockNode aan een sluitelement toewijzen

De geïnitieerde LockNode moet worden verbonden met een sluitelement. Dit gebeurt (vooral bij meerdere LockNodes) het eenvoudigst via een gebundelde taak:

1. selecteer "Netwerk/Gebundelde taken/WaveNet-knooppunt".
2. Kies alle LockNodes (*WNNode_xxxx*) uit die nog niet zijn toegewezen. *Nog niet toegewezen LockNodes hebben in de kolom "Deur" geen vermelding.*
3. Klik op de button "Automatisch configureren".
↳ De automatische configuratie begint meteen.
4. Sluit de dialoog af door te drukken op "Beëindigen".

10.2.8 Inputgebeurtenissen van het sluitelement activeren

Om te zorgen dat de deurstatus correct in de LSM-software wordt weergegeven, moet u nog verdere instellingen uitvoeren.

1. Selecteer "Netwerk/Gebundelde taken/WaveNet-knooppunt".
2. Kies de DoorMonitoring-cilinder (*of een willekeurige cilinder die de gebeurtenissen moet doorgeven*) uit.
3. Klik op de button "Inputgebeurtenissen activeren".
↳ Het programmeren begint onmiddellijk.
4. Klik op de button "Beëindigen", zodra de sluitelementen allemaal zijn geprogrammeerd.

10.3 RingCast inrichten

Hieronder wordt de configuratie van een RingCast beschreven. Via de RingCast kan een input-gebeurtenis van een RouterNode2 parallel aan een andere RouterNode2 in hetzelfde draadloze WaveNet-netwerk worden doorgegeven. In dit geval moet een noodvrijschakeling van de sluitelementen gerealiseerd worden. Zodra een brandalarm Input 1 van een RouterNode2 activeert, moeten alle aangesloten sluitelementen geopend worden. Ieder sluitelement blijft daarna zolang geopend, tot het expliciete commando van een opening op afstand wordt ontvangen.

Vanzelfsprekend kunnen via een RingCast ook andere taken als de blokslotfunctie, bediening op afstand en de amokfunctie worden uitgevoerd.

Dit voorbeeld gaat uit van een geconfigureerd draadloos WaveNet-netwerk met twee RouterNodes2. Met elke RouterNode2 is een sluitelement verbonden. Zodra Input 1 van een RouterNode2 kort wordt ingeschakeld, moeten meteen alle sluitelementen geopend worden. Hierdoor kunnen personen toegang krijgen tot alle ruimten om bescherming tegen de brand of de rook te zoeken.



OPMERKING

Wanneer RouterNodes2 via Ethernet in een netwerk zijn opgenomen, dan wordt RingCast pas ondersteund bij modellen die vanaf ca. 2017 zijn uitgeleverd. Een RouterNode2 waarbij het verbinden maken via Ethernet naar een andere RouterNode2 is mislukt, probeert opnieuw draadloos verbinding te maken. Het zendbereik van de communicatie bedraagt max. 30 m (afhankelijk van de omgeving, kan niet gewaarborgd worden).

10.3.1 RouterNode voor RingCast voorbereiden



OPMERKING


Beschikbaarheid van RingCast voor RouterNodes afhankelijk van de firmware

De ondersteuning van RingCast is afhankelijk van de firmware (zie Firmware-informatie).

- Update indien nodig eerste de firmware (zie Firmware updaten).

Bereid de RouterNodes voor de RingCast voor:

- ✓ In het draadloze Wavenet-netwerk zijn minstens twee verschillende, RingCast-compatibele RouterNodes geconfigureerd en "online" (zie Firmware-informatie).
 - ✓ Elke RouterNode van de geplande RingCast is minstens aan één sluitelement toegewezen. Beide sluitelementen zijn "online".
1. Roep de WaveNet Manager op.
 2. Klik met de rechtermuistoets op de eerste RouterNode 2.
 - ↳ Het venster "Administration" gaat open.

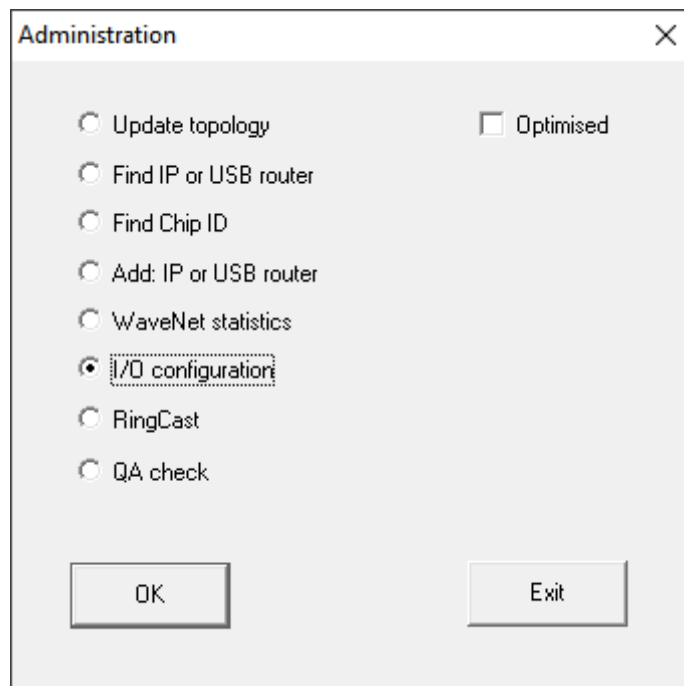

3. Selecteer de optie ☒ I/O configuration.
4. Klik op de button **OK**.
 - ➔ Het venster "Administration" gaat dicht.
 - ➔ Het venster "I/O configuration" gaat open.
5. Optioneel: selecteer bijvoorbeeld voor ▼ **Output 1** "Input receipt static", om tijdens het deactiveren een signaalapparaat aan te kunnen sturen.
6. Kies in het dropdownmenu ▼ **Input** de gewenste ingang uit voor de bijbehorende reactie (zie RouterNode: digitale ingang).
7. Kies in het dropdownmenu ▼ **Delay [s]** de invoer "RingCast" uit.
8. Klik op de button **Select LN**.
9. Controleer of alle gewenste LockNodes zijn geselecteerd. *(Bij de eerste inrichting van de I/O-configuratie van de router worden alle LockNodes opgenomen.)*
10. Kies in het dropdownmenu ▼ **Protocol generation** uw protocolgeneratie.



OPMERKING

Protocolgeneratie in de LSM

De protocolgeneratie kunt u in de LSM aflezen in de eigenschappen van het sluitsysteem op de registerkaart [naam] onder het punt "Protocolgeneratie (logboek)".

11. Vul het wachtwoord van het sluitsysteem in.
12. Klik op de button **OK**.
13. Pas dezelfde instellingen ook toe bij de andere RouterNodes 2.

10.3.2 RingCast aanmaken




OPMERKING

Nieuwe berekening van de RingCast

Wanneer u een RouterNode in de RingCast vervangt, wist of de RingCast-relevante IO-configuratie ervan verandert, dan zal de RingCast na het bewaren van de wijzigingen en het bevestigen van de vraag automatisch opnieuw berekend worden.

- ✓ WaveNet Manager via LSM geopend (zie Best Practice: Vanuit de LSM-software).
- ✓ RouterNodes en LockNodes aangesloten op de stroomvoorzorging.
- ✓ RouterNodes en LockNodes in WaveNet-topologie geïmporteerd (zie Apparaten vinden en toevoegen).
- ✓ RouterNodes voor RingCast voorbereid (zie *RouterNode voor RingCast voorbereiden* [► 208]).

1. Klik met de rechtermuistoets op de invoer WaveNet XX_X.
 - ↳ Het venster "Administration" gaat open.

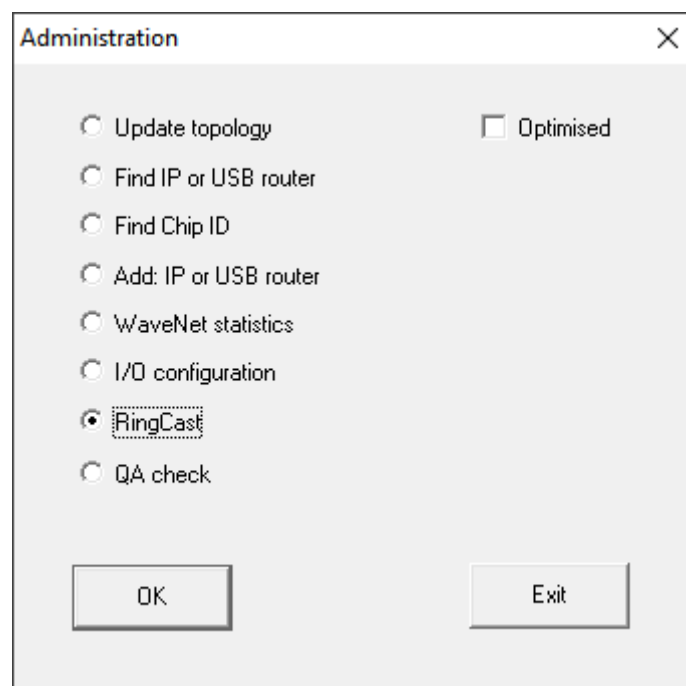

2. Selecteer de optie ☒ RingCast.
3. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster "Administration" gaat dicht.
 - ↳ Het venster "Edit radio domains" gaat open.

Process broadcast domain. X

Create special broadcast domains.

Select domain : new

Name : Delete

Input : 1

Output router : Delete Status

Update ☐

selected routers : free routers :

Save Exit

4. Kies in het dropdownmenu ▼ **Select domain** een ingang uit waarvoor u bij ▼ **Delay [s]** de "RingCast" hebt geselecteerd.

Input1

Input1

new

- In het veld "selected routers" verschijnen alle RouterNodes2 waarbij u bij deze ingang onder ▼ **Delay [s]** de invoer "RingCast" hebt geselecteerd (=domeinen).

Process broadcast domain. [X]

Create special broadcast domains.

Select domain :

Name :

Input :

Output router :

Update ☒

selected routers :

RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644)
RN_ER (0x000A_0x0041; 890068C4)

free routers :

5. Klik op de button **Save**.
6. Klik op de button **beëindigen**.
 - ↳ Het venster "Edit radio domains" gaat dicht.
 - ↳ Het venster "WaveNetManager" gaat open.

WaveNetManager [X]

 **Changes have been made. Do you want to update the broadcast domain?**

7. Klik op de button **Ja**.
 - ↳ Het venster "WaveNetManager" gaat dicht.
 - ↳ Wijzigingen worden bijgewerkt.
- ↳ De RingCast wordt aangemaakt en is na korte tijd zichtbaar in de Wave-Net Manager.

```
RingCast
├── Input1(0)
│   ├── RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644)
│   ├── RN_ER (0x000E_0x0041; 0002A8B2)
│   └── RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644) ###
```

Bewaar de nieuwe instellingen en sluit de WaveNet Manager af.

10.3.3 RingCast-functietest

De RingCast heeft geen zelfstandige testfunctie.



WAARSCHUWING

Negatieve effecten of uitvallen van beschermende functies door veranderde voorwaarden

De activering van de beschermende functies in de RingCast is gebaseerd op draadloze verbindingen en Ethernet. Vooral draadloze verbindingen kunnen door verandering van de omgevingsvoorwaarden worden beïnvloed (zie Draadloos netwerk en Uitdagingen in draadloze netwerken). Hierdoor wordt ook de activering van de beschermende functies in de RingCast beïnvloed en de veiligheid van personen en goederen – die bijvoorbeeld extra beveiligd zijn met de beschermende functies in de RingCast – kan in het geding zijn.

1. Test de beschermende functies minstens één keer per maand (zie *RingCast-functietest* [► 213]).
2. Neem evt. ook andere richtlijnen of verordeningen in acht die voor uw sluitsysteem van toepassing zijn (in het bijzonder voor vlucht- en reddingsroutes en de brandbeveiliging. Zij zorgen voor de naleving van deze richtlijnen in eigen verantwoordelijkheid.).

Wijziging van de procedure van functies voor noodsituaties door storingen

SimonsVoss en "Made in Germany" staan voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid. In afzonderlijke situaties kunnen storingen van uw apparatuur echter niet worden uitgesloten. Hierdoor kan eventueel de veiligheid van personen en goederen – die extra beveiligd zijn met de beschermende functies in de RingCast – in het geding zijn.

1. Test uw apparatuur minstens één keer per maand (zie Functietest apparatuur. Volgens andere voorschriften betreffend uw complete systeem kunnen ook kortere afstanden nodig zijn).
2. Test de beschermende functies minstens één keer per maand (zie *RingCast-functietest* [► 213]).

Schakel op de Initiator de betreffende ingang in en controleer:

- of de sluitelement naar wens reageren (zie ook RouterNode: digitale ingang).
- of de evt. ingestelde uitgang op de RouterNode de reactie als gewenst bevestigt door correct te schakelen (zie ook RouterNode: digitale uitgang).

Test met centrale Output Router



OPMERKING

Centrale Output Router in de RingCast met R/CR-RouterNodes

De centrale Output Router ontvangt de bevestiging van de input van de betreffende RouterNodes uitsluitend via Ethernet. De centrale Output Router negeert dan ook de status van RouterNodes die geen Ethernet-RouterNodes (.ER) zijn. Wanneer u gebruikmaakt van de centrale Output Router en uw RingCast ook RouterNodes zonder Ethernetinterface bevat, dan betekent de bevestiging van de input door de centrale Output Router alleen dat alle aan een Ethernet-RouterNode toegewezen sluitelementen het commando hebben ontvangen.

- Controleer de status van andere RouterNodes (R/CR) onafhankelijk van de centrale Output Router met de hand (zie Bereikbaarheid testen (LSM) en RouterNodes resp. IO-status en reactievermogen LockNode).



Het gebruik van een centrale Output Routers (zie Centrale Output-Router) maakt het testen van de RingCasts een heel stuk eenvoudiger. Schakel de betreffende ingang op de Initiator en controleer of de centrale Output Router een bevestiging van de input geeft, resp. de betreffende uitgang schakelt. Wanneer de uitgang echter niet schakelt, moet u controleren bij welke RouterNode(s) de oorzaak van de problemen ligt:

- ✓ WaveNet Manager via LSM geopend (zie Best Practice: Vanuit de LSM-software).
- 1. klik met de rechtermuistoets op de invoer van de RingCast die u wilt testen.
- 2. Kies in het dropdownmenu ▼ **Select domain** de input uit waarvan u de RingCast wilt testen.
 - ↳ Het venster "Edit radio domains" gaat open.

The screenshot shows a dialog box titled "Process broadcast domain." with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- A label "Create special broadcast domains." followed by a "Select domain :" dropdown menu showing "Input1".
- A "Name :" text field containing "Input1" and a "Delete" button.
- An "Input :" dropdown menu showing "1".
- An "Output router :" text field containing "0x5530", a "Delete" button, and a "Status" button.
- An "Update" checkbox which is checked.
- Two list boxes:
 - "selected routers :" containing two entries: "RN_ER (0x0006_0x0021; 89003644)" and "RN_ER (0x000A_0x0041; 890068C4)".
 - "free routers :" which is currently empty.
- "Save" and "Exit" buttons at the bottom.

- 3. Klik op de button **Status**.
- ↳ RingCast wordt getest.

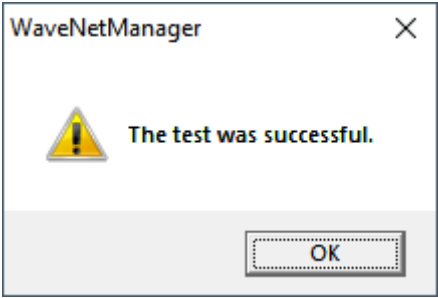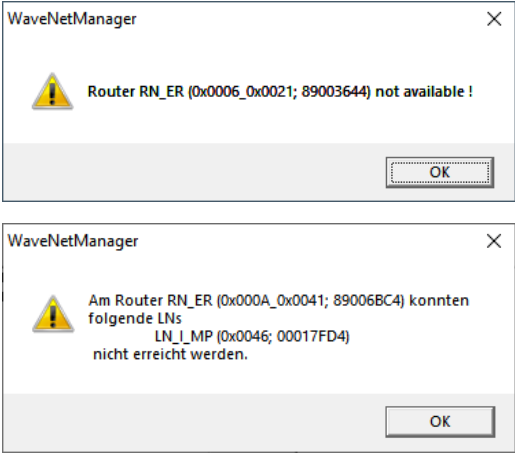	
De RingCast kon met alle sluitelementen communiceren.	De RingCast kon niet worden afgesloten. Mogelijke oorzaken (zie ook Centrale Output-Router): ■ één of meerdere RouterNodes hebben het datapakket niet ontvangen. ■ één of meerdere RouterNodes hebben één of meerdere LockNodes niet bereikt. ■ de Ethernetverbinding met één of meerdere RouterNodes is onderbroken. De RouterNodes kunnen het datapakket weliswaar draadloos hebben ontvangen, maar hun bevestigingen van de input zijn vanwege de onderbroken Ethernetverbinding niet meer teruggekomen. 1. Controleer of de betreffende RouterNodes goed bereikbaar zijn (zie RouterNodes und Bereikbaarheid testen (LSM)). 2. Controleer of de betreffende LockNodes goed bereikbaar zijn (zie LockNodes und Bereikbaarheid testen (LSM)). 3. Controleer de laatste reacties van de LockNodes (zie IO-status en reactievermogen LockNode).

10.4 Event management (gebeurtenissen) inrichten

De netwerkintegratie van sluitelementen via RouterNode2 biedt veel voordelen. Een doorslaggevend voordeel is de continue communicatie tussen RouterNode2 en sluitelement.

In dit voorbeeld moet door de LSM-software een vooraf gedefinieerde e-mail worden verzonden, zodra er 's nachts een transponder bij een bepaald sluitelement wordt geactiveerd.

Hiervoor moet eerst zijn voldaan aan de volgende voorwaarden.

- Er is een draadloos WaveNet-netwerk volgens het voorbeeld *Aanmaken van een draadloos WaveNet-netwerk en integreren van een sluitelement* [► 195] ingericht.
- Bovendien is het doorgeven van gebeurtenissen aan het sluitelement als in de stap *Inputgebeurtenissen van het sluitelement activeren* [► 207] geactiveerd.

10.4.1 E-mail-server inrichten

In de LSM-software is een simpele e-mail-client voor het versturen van e-mails opgenomen. Voor het versturen van e-mails is een eigen e-mail-account nodig, dat het SMTP-formaat ondersteund.

1. Selecteer "Netwerk/E-mail-berichten"
2. Klik op de button "E-mail".
3. Voer alle SMTP-instellingen van uw e-mail-provider in.
4. Klik op de button "OK".
5. Klik op de button "OK".

10.4.2 Taskdienst instellen

1. Selecteer "Netwerk/Taskmanager".
2. Selecteer onder "Taskdienst" uw communicatieknooppunt.
3. Klik op de button "Aannemen".
4. Klik op de button "Beëindigen".

10.4.3 Inputgebeurtenissen via de RouterNode2 doorgeven

Zodra gebeurtenissen (*bijv. een transponder boekt bij een sluitelement in het netwerk*) via de RouterNode2 aan de CommNode-server moeten worden doorgegeven, moet dit in de I/O-configuratie van de router geactiveerd worden.

1. Roep de WaveNet Manager op.
2. Klik met de rechter muistoets op de router en kies "I/O-configuratie".
3. Leg via het dropdownmenu bij "Gebeurtenissen doorgeven aan managementsysteem" de optie "Alle LN-gebeurtenissen" vast.

4. Bevestig dit met de button "OK" en sluit de WaveNet Manager af.

10.4.4 Inputgebeurtenissen via het SREL3-ADV-systeem doorgeven

Met het SREL3-ADV-systeem kunt u de input doorgeven aan de LSM.

10.4.4.1 Controller-inputs analyseren

De digitale ingangen op de controller van het SREL3-ADV-systeem kunnen doorgevoerd worden naar de LSM om daar bepaalde handelingen te activeren.


Gebeurtenis aanmaken

Wanneer u een input door de LSM of door SmartSurveil (zie SmartSurveil) wilt laten beoordelen, moet u de betreffende input eerst als gebeurtenis aanmaken in de LSM. Pas daarna worden wijzigingen van de input ook bewaard in de LSM-database.


- ✓ LSM actief.
- ✓ SREL3-ADV-systeem in de Matrix aangelegd.
- 1. Kies via de | netwerk | de vermelding **gebeurtenismanager** uit.
 - ↳ Het venster "netwerkgebeurtenis manager" gaat open.
- 2. Klik op de button **nieuw**.
 - ↳ Het venster "nieuwe gebeurtenis" gaat open.

- 3. Geef een naam aan voor de gebeurtenis (event).
- 4. Geef optioneel een beschrijving aan voor de gebeurtenis (event).
- 5. Voer optioneel een melding in.
- 6. Open het dropdownmenu ▼ type.

7. Kies de vermelding "input gebeurtenis" uit.

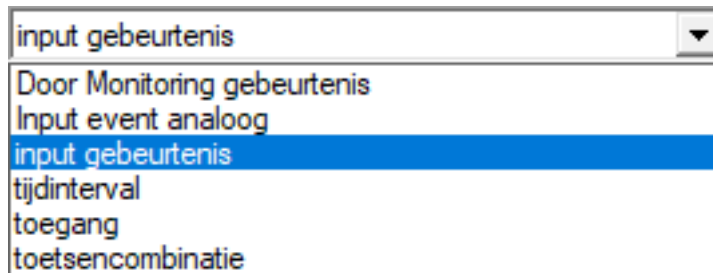

8. Klik op de button **gebeurtenis configureren**.
↳ Het venster "input gebeurtenis" gaat open.

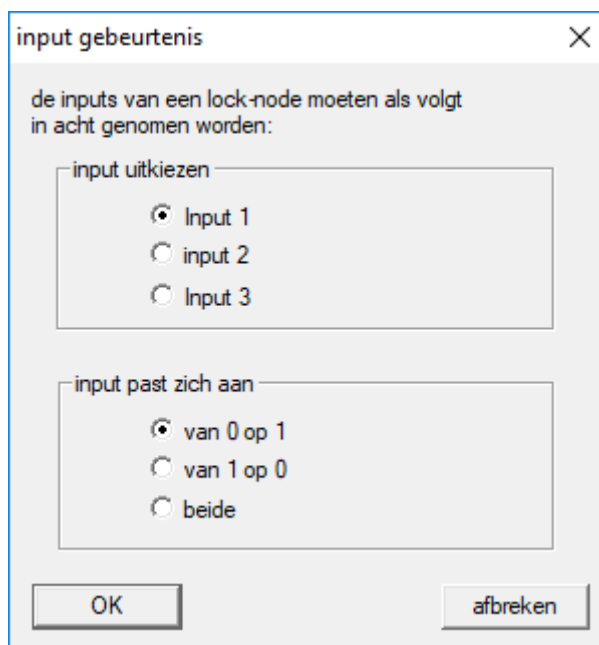

9. Kies in het menupunt "input uitkiezen" de gewenste input uit.
10. Kies in het menupunt "input past zich aan" de statuswijziging uit die het gevolg moet zijn van de gebeurtenis.
11. Klik op de button **OK**.
12. Klik op de button **uitkiezen**, om de gebeurtenis toe te wijzen aan een sluitelement.
↳ Het venster "Beheer" gaat open.
13. Markeer één of meerdere sluitelementen.
14. Klik op de button **□ toevoegen**.
15. Klik op de button **OK**.
↳ Het venster gaat dicht.
↳ Het sluitelement is toegewezen aan de gebeurtenis.
16. Wanneer u een handeling wilt vastleggen, kunt u met de button **nieuw** resp. **toevoegen** een bepaalde handeling toewijzen.

17. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster gaat dicht.
 - ↳ De gebeurtenis wordt in het menupunt "gebeurtenissen" weergegeven.
18. Klik op de button **beëindigen**.
 - ↳ Het venster gaat dicht.
 - ↳ De input is nu als gebeurtenis aangelegd en activeert afhankelijk van de instelling een bepaalde handeling.

10.4.5 Reactie aanmaken

Maak eerst een reactie aan. Deze reactie kan later worden gekozen, wanneer een bepaald scenario zich voordoet.

1. Selecteer "Netwerk/Event Manager".
2. Klik aan de rechterkant onder "Reacties" op de button "Nieuw".
3. Voer een naam in en een beschrijving voor de reactie.
4. Kies het type "E-mail" uit.
5. Klik op de button "Reactie configureren".
6. Klik op de button "Nieuw".
7. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, net als een onderwerp en een tekst voor het bericht. *Via de button "Testen" kan de e-mail-configuratie onmiddellijk gecontroleerd worden.*
8. Beëindig de dialoog door drie keer op de button "OK" te drukken. Ga via de button "Beëindigen" terug naar de Matrix.

10.4.6 Gebeurtenis aanmaken


Als er reeds een reactie is aangemaakt, kan er nu ook een gebeurtenis worden aangemaakt.

1. Selecteer "Netwerk/Event Manager".
2. Klik aan de linkerkant onder "Gebeurtenissen" op de button "Nieuw".
3. Voer een naam in en een beschrijving voor de reactie.
4. Kies het type "Toegang" uit.
5. Klik op de button "Gebeurtenis configureren".
6. Vink "Op alle transponders reageren" aan. *De gebeurtenis moet zich bij elke activering van een transponder voordoen. U kunt de gebeurtenis ook tot bepaalde transponders beperken.*
7. De actie kan via het bereik "Tijdsinstelling" verder worden aangepast.
8. Klik op de button "OK".
9. Klik onder "Sluitelementen" op de button "Selecteren".
10. Voeg alle sluitelementen toe, die bij het activeren van de transponder de gebeurtenis moeten oproep en bevestig de keuze met de button "OK".

11. Klik onder "Bijbehorende acties" op de button "Toevoegen".
12. Voeg de eerder aangemaakte reactie toe.
13. Klik op de button "Tijd configureren".
14. Geef aan wanneer er nachtrust is. De gebeurtenis wordt alleen in de hier gedefinieerde periode actief uitgevoerd.
15. Beëindig de dialoog door drie keer op de button "OK" te drukken. Ga via de button "Beëindigen" terug naar de Matrix.

10.4.6.1 Mogelijke gebeurtenissen


In het venster "nieuwe gebeurtenis" zijn in het dropdownmenu ▼ **type** verschillende gebeurtenissen beschikbaar.



Voor DoorMonitoring-gebeurtenissen is een voor DoorMonitoring geschikt sluitelement (DM) nodig.

DoorMonitoring-gebeurtenissen

De volgende DoorMonitoring-gebeurtenissen zijn beschikbaar:




Deurstatus

De volgende statussen zijn herkenbaar. Een vinkje activeert de gebeurtenis zodra de status zich voordoet:

- ☒ Deur geopend
- ☒ deur gesloten

Slotgrendelbeweging

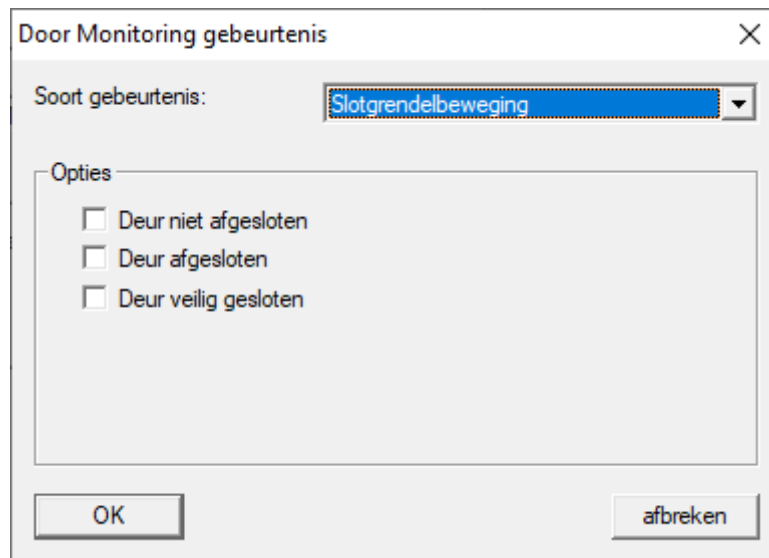


The screenshot shows a dialog box titled 'Door Monitoring gebeurtenis'. It has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label 'Soort gebeurtenis:' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'Slotgrendelbeweging' as the selected option. Below this, there is a section titled 'Opties' containing three checkboxes: 'Deur niet afgesloten', 'Deur afgesloten', and 'Deur veilig gesloten'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'afbreken'.

De volgende statussen zijn herkenbaar. Een vinkje activeert de gebeurtenis zodra de status zich voordoet:

- ☒ Deur niet afgesloten
- ☒ Deur afgesloten
- ☒ Deur veilig afgesloten

Deur stat te lang open

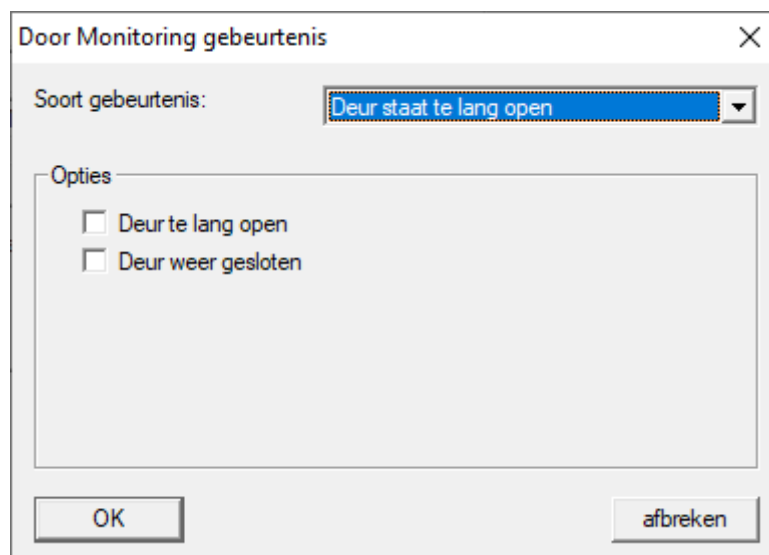


The screenshot shows a dialog box titled 'Door Monitoring gebeurtenis'. It has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label 'Soort gebeurtenis:' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'Deur staat te lang open' as the selected option. Below this, there is a section titled 'Opties' containing two checkboxes: 'Deur te lang open' and 'Deur weer gesloten'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'afbreken'.

De volgende statussen zijn herkenbaar. Een vinkje activeert de gebeurtenis zodra de status zich voordoet:


- ☒ Deur te lang open
- ☒ Deur weer gesloten

Manipulatiepoging

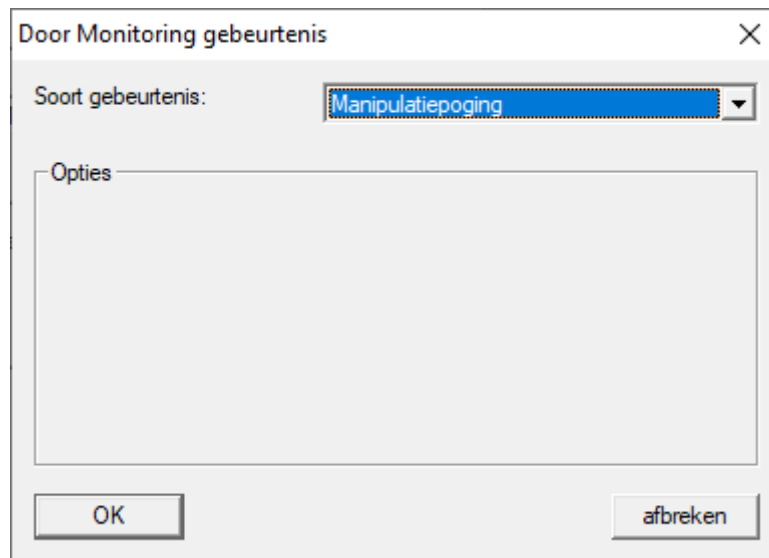


The screenshot shows a dialog box titled "Door Monitoring gebeurtenis" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Soort gebeurtenis:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing "Manipulatiepoging" as the selected option. Below the dropdown is a large, empty rectangular area labeled "Opties". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" on the left and "afbreken" on the right.

Hardwarefout

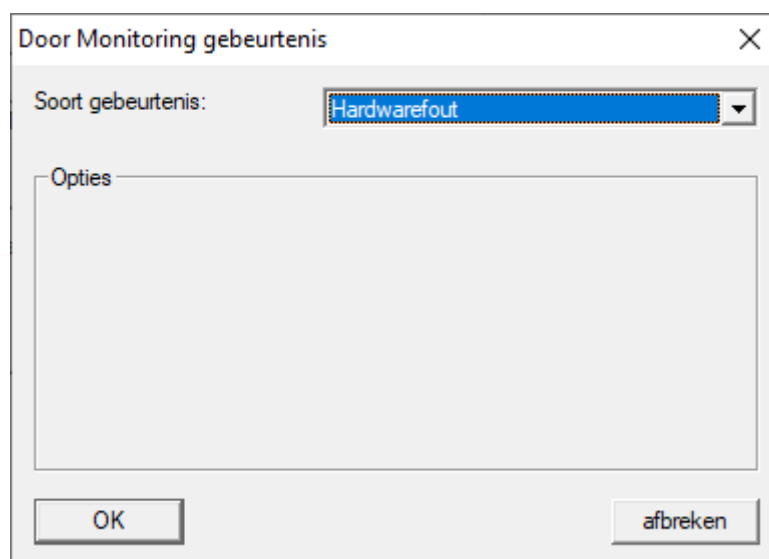

The screenshot shows a dialog box titled "Door Monitoring gebeurtenis" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Soort gebeurtenis:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing "Hardwarefout" as the selected option. Below the dropdown is a large, empty rectangular area labeled "Opties". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" on the left and "afbreken" on the right.

Deurkruk ingedrukt

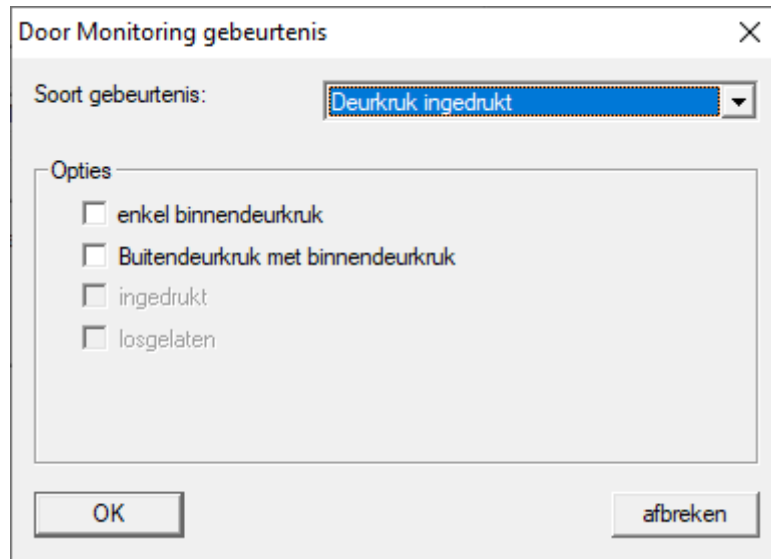


The screenshot shows a dialog box titled "Door Monitoring gebeurtenis". At the top, there is a dropdown menu labeled "Soort gebeurtenis:" with "Deurkruk ingedrukt" selected. Below this is a section titled "Opties" containing four checkboxes: "enkel binnendeurkruk", "Buitendeurkruk met binnendeurkruk", "ingedrukt", and "losgelaten". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "afbreken".

De volgende statussen zijn herkenbaar. Een vinkje activeert de gebeurtenis zodra de status zich voordoet:

- ☒ alleen binnendeurkruk
- ☒ Buitendeurkruk met binnendeurkruk
- ☒ ingedrukt
- ☒ losgelaten

Sabotagecontact

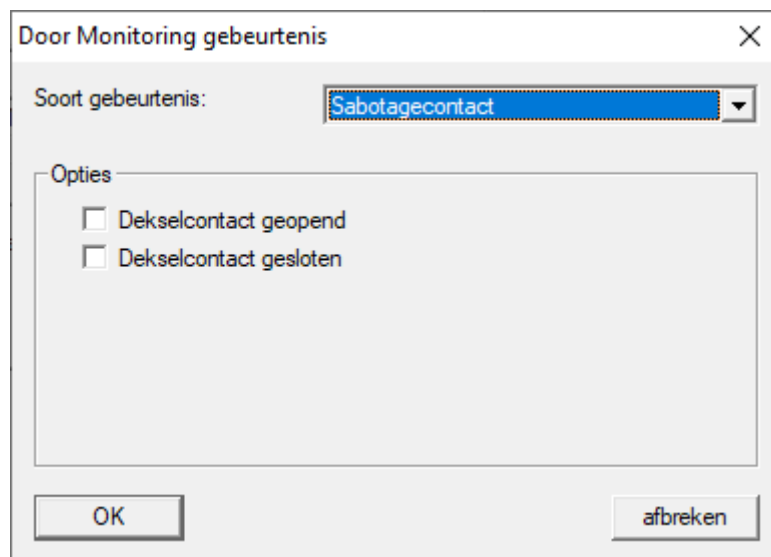


The screenshot shows a dialog box titled "Door Monitoring gebeurtenis". At the top, there is a dropdown menu labeled "Soort gebeurtenis:" with "Sabotagecontact" selected. Below this is a section titled "Opties" containing two checkboxes: "Dekselcontact geopend" and "Dekselcontact gesloten". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "afbreken".

De volgende statussen zijn herkenbaar. Een vinkje activeert de gebeurtenis zodra de status zich voordoet:


- ☒ Dekselcontact geopend
- ☒ Dekselcontact gesloten

Standaardgebeurtenissen

De volgende standaardgebeurtenissen zijn beschikbaar:



input gebeurtenis

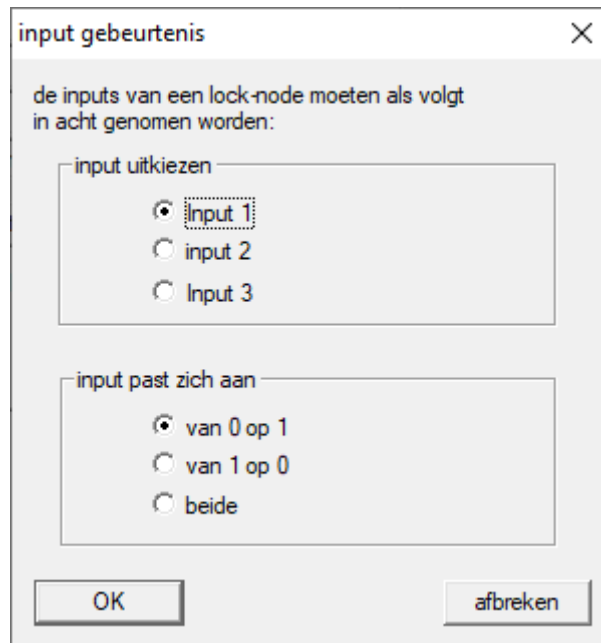

input gebeurtenis

de inputs van een lock-node moeten als volgt in acht genomen worden:

input uitkiezen

☒ Input 1
☐ input 2
☐ Input 3

input past zich aan

☒ van 0 op 1
☐ van 1 op 0
☐ beide

OK afbreken

Input event analoog

De instellingen voor analoge inputgebeurtenissen worden direct op het betreffende apparaat (bijv. RouterNode 2) uitgevoerd.

Toetscombinatie



toetsencombinatie

alleen de letters van het latijnse alfabet en de cijfers zijn toegestaan

eerste toets I

tweede toets

OK afbreken

tijdinterval

The dialog box is titled 'tijdinterval-gebeurtenis'. It contains the text: 'na overschrijding van de volgende tijdinterval wordt de gebeurtenis geactiveerd'. Below this, there is a label 'tijdinterval' followed by a text input field containing the number '0' and a label 'Min.'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'afbreken'.

Doorgang

The dialog box is titled 'toegangsgebeurtenis'. It contains a checked checkbox labeled 'op alle transponders reageren:'. Below this, there is a label 'alleen op de volgende transponder reageren:' followed by a dropdown menu. Below that, there is a label 'sluitsysteem:' followed by a dropdown menu showing '112'. A section titled 'tijdinstelling' contains two unchecked checkboxes: 'Realtime event. Enkel mogelijk met direct verbonden G2-sluitelement' and 'op alle toegangsacties letten'. Below the second checkbox is a text input field containing '6' and a label 'u(u)r(en)'. At the bottom of this section is the text: 'Geen rekening houden met bezoeken die langer geleden zijn dan de ingestelde tijd'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'afbreken'.

10.5 Virtueel netwerk (VN) beheren

Via een virtueel netwerk (VN-netwerk) kunnen rechten ook zonder complete netwerkintegratie gemakkelijk en snel gewijzigd en geregeld worden. De rechten voor sloten (en ID's van geblokkeerde identificatiemedia) worden direct in het identificatiemedium bewaard en bij elke activering aan een sluitelement doorgegeven. Daarom is het in een virtueel netwerk belangrijk, alle identificatiemedia regelmatig bij een Gateway te boeken.

In dit voorbeeld behandelen we de principiële inrichting van een virtueel netwerk.

Voor alle soorten virtuele netwerken is bij gebruik van kaarten een AV-kaartsjabloon nodig (AV = **A**udit trail / **V**irtual network).

10.5.1 Virtueel netwerk met SmartRelais 3 Advanced



OPMERKING

Verhoogde systeemeisen voor virtuele netwerken met SmartRelais 3 Advanced

Het virtuele netwerk met VNHost-server en SmartRelais 3 Advanced is zeer krachtig en stelt hogere eisen aan de het beschikbare vermogen.

- Houd rekening met de hogere systeemeisen (zie *Systeemvereisten* [► 8]).

10.5.1.1 Functieprincipe

Gebruik als Gateway in het virtuele netwerk is mogelijk. Hiervoor maakt de controller verbinding met de VNHost-server. De VNHost-server geeft gewijzigde rechten (programmeerbehoefte) en gegevens van de LSM-database door aan de controller. Hierdoor hoeft de database niet meer volledig en tijdrovend geladen te worden, maar haalt de controller bij het herkennen van een identificatiemedium de beschikbaar gestelde gegevens op (pull-principe). Het gehele systeem wordt geprogrammeerd via één enkele interface, de controller.

De VNHost-server controleert daarbij regelmatig of er in de LSM-database wijzigingen bestaan die via de Gateway moeten worden verspreid. Omgekeerd controleert hij ook of er bij de Gateway informatie aanwezig is die in de database moet worden opgeslagen (zie *Status van het virtuele netwerk controleren* [► 232]).


10.5.1.2 Sluitsysteem inrichten

Voor een virtueel netwerk met de SmartRelais 3 Advanced is geen bijzondere voorbereiding nodig.

In de eigenschappen van het sluitsysteem mag het hokje ☐ Virtueel netwerk (SREL2, beperkte functionaliteit) niet aangevinkt zijn.

1. Open via | bewerken | - **Sluitsysteem Eigenschappen** de eigenschappen van uw sluitsysteem.
2. Ga naar de registerkaart [naam].

3. Controleer of het hokje ☐ Virtueel netwerk (SREL2, beperkte functionaliteit) niet is aangevinkt.

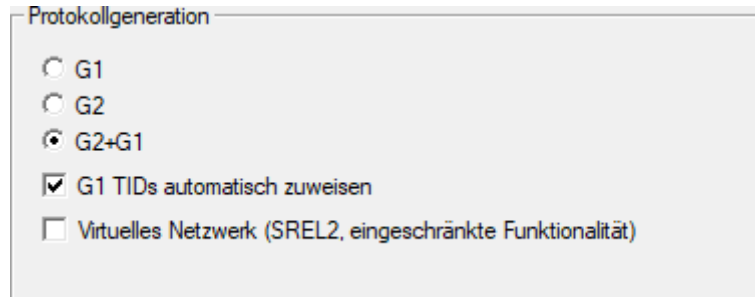


Protokollgeneration

☐ G1
☐ G2
☒ G2+G1

☒ G1 TIDs automatisch zuweisen
☐ Virtuelles Netzwerk (SREL2, eingeschränkte Funktionalität)

4. Klik op de button **overnemen**.
5. Als u kaarten gebruikt: selecteer indien nodig in het tabblad [Kaartbeheer G2] een AV-kaartsjabloon.

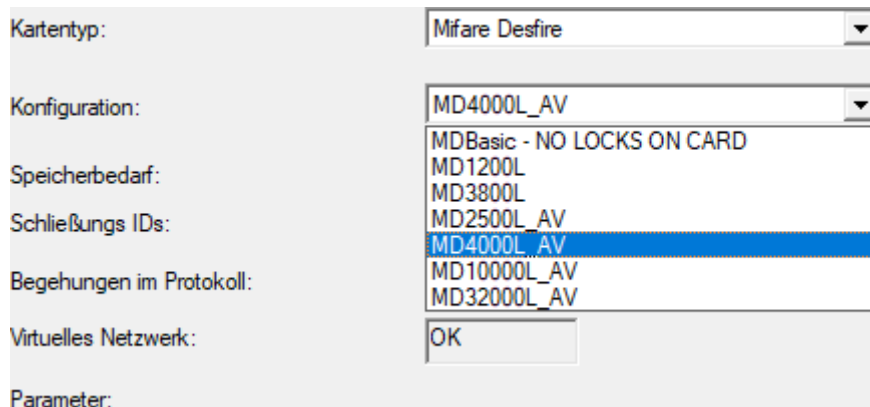

Kartentyp: Mifare Desfire

Konfiguration: MD4000L_AV
MDBasic - NO LOCKS ON CARD
MD1200L
MD3800L
MD2500L_AV
MD4000L_AV
MD10000L_AV
MD32000L_AV

Speicherbedarf:

Schließungs IDs:

Begehungen im Protokoll:

Virtuelles Netzwerk:

Parameter: OK

6. Klik op de button **overnemen**.

10.5.1.3 Gateway en VNHost-server configureren

- ✓ Sluitsysteem aangemaakt (zie [Sluitsysteem inrichten \[► 227\]](#)).
- ✓ SmartRelais 3 Advanced geconfigureerd en verbonden (zie systeemmanual voor SmartRelais 3 Advanced).
- ✓ VNHost geïnstalleerd (zie [VNHost \[► 22\]](#)).

1. Open via - | bewerken | **Sluiting Eigenschappen** de eigenschappen van de SmartRelais 3 Advanced (alternatief: dubbelklikken).

2. Ga naar de registerkaart [Configuratie / data].

Soll

Schließanlagen ID
9215

Schließungs ID
173

Pulslänge 2 Sek.


☒ Zugangskontrolle
☐ Zeitzonesteuerung
☒ Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren
☐ Gateway
☐ Flip Flop
☐ Keine Batteriewarnungen
☒ Nahbereichsmodus
☐ Zeitumschaltung
☐ Aktivierungs- bzw. Verfallsdatum ignorieren
☒ Karteninterface

letzte Veränderung

Zeitzone:	21.06.18 17:30:10
Feiertagslisten:	nicht vorhanden

Erweiterte Konfiguration


3. Vink de hokjes ☒ tijdzonesturing en ☒ toegangscontrole aan.
4. Vink het hokje ☒ Gateway aan.
- ↳ Waarschuwing voor aanstaande programmering gaat open.

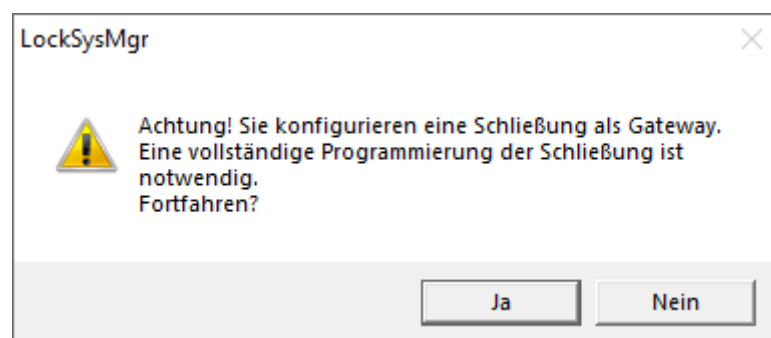

5. Klik op de button **OK**.
- ↳ De waarschuwing gaat dicht.
6. Klik op de button **Ja**.
- ↳ Programmeerbehoefte (bliksem) wordt weergegeven.
7. Verstrek rechten aan alle identificatiemedia die later bij de Gateway nieuwe rechten moeten krijgen.
8. Programmeer het SmartRelais 3 Advanced.
- ↳ Programmeerbehoefte verdwijnt.

9. Selecteer | netwerk | via de invoer **Virtueel netwerk**.

↳ Het venster "VN Host Server" gaat open.

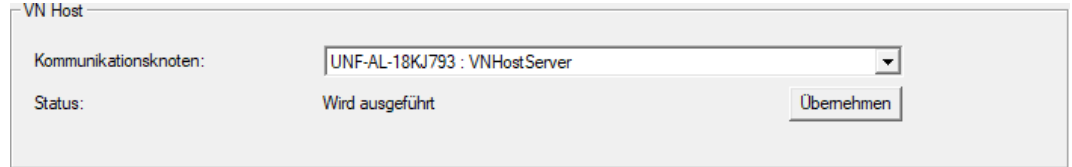

VN Host

Kommunikationsknoten: UNF-AL-18KJ793 : VNHostServer

Status: Wird ausgeführt

Übernehmen

10. Controleer of in het menupunt "VNHost" in het dropdownmenu ▼ **Communicatieknooppunt** de invoer "VNHostServer" is geselecteerd.



OPMERKING

Verschillende communicatieknooppunten op de SmartRelais 3 Advanced

Voor het virtuele netwerk op SmartRelais 3 Advanced wordt altijd de VN-HostServer gebruikt. Voor programmering, opening op afstand enz. kan daarentegen ook een ander communicatieknooppunt worden gebruikt.

- Selecteer voor het virtuele netwerk ook dan de invoer "VNHostServer" als uw SmartRelais 3 Advanced nog een ander communicatieknooppunt gebruikt.

11. Klik indien nodig op de knop **overnemen**.

12. Klik op de button **OK**.

↳ Het venster gaat "VN Host Server" dicht.

13. Selecteer | netwerk | via de invoer **Communicatieknooppunt**.

14. Ga met de knoppen ◀ en ▶ naar het VNHostServer-communicatie-knooppunt.

Name: VNHostServer

Rechnername: [empty]

Vollständiger Rechnername: [empty]

IP Port: 6001 [Port suchen]

Beschreibung: [empty]


Anschlüsse:

Typ	COM-Port	


[Ping] [Konfig-Dateien] [Übertragen] [Testen] [Bearbeiten] [Hinzufügen] [Entfernen] [Verschieben]

[Neu] [Bearbeiten] [Übernehmen] [Beenden] [Hilfe]

15. Klik op de knop **Configbestanden**.
- Het Explorer-venster gaat open.
16. Markeer de installatiemap van de VNHost-server.

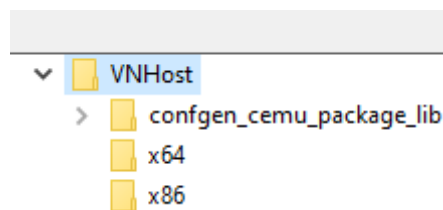


17. Klik op de button **OK**.
- Het Explorer-venster gaat dicht.
- Het venster "LockSysMgr" gaat open.

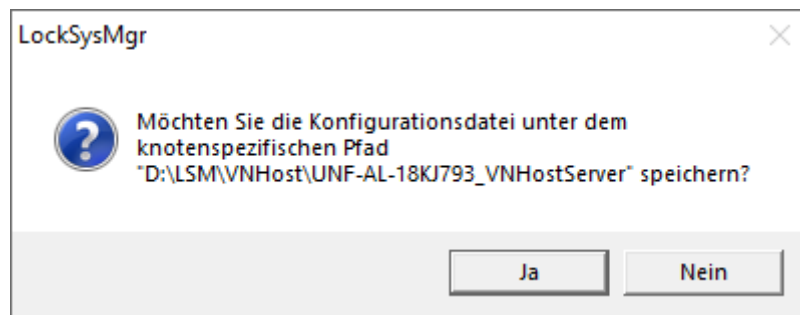

18. Klik op de knop **No**.

↳ Config-bestanden zijn opgeslagen.

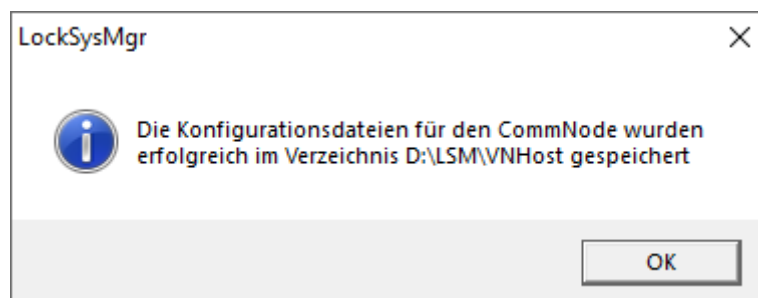

19. Klik op de knop **Verzenden**.

↳ Config-bestanden zijn naar het VNHostServer-communicatieknooppunt overgebracht.

20. Als uw SmartRelais 3 Advanced via een ander communicatieknooppunt verbonden is: sla de config-bestanden ook voor dit communicatieknooppunt op en draag ze over.

↳ Virtueel netwerk gebruiksklaar.

U kunt nu de status van uw virtuele netwerk in het oog houden (zie [Status van het virtuele netwerk controleren](#) [► 232]).


10.5.1.4 Status van het virtuele netwerk controleren

Nadat u uw virtuele netwerk hebt geconfigureerd, kunt u de status ervan in het oog houden.

✓ Virtueel netwerk geconfigureerd (zie [Sluitsysteem inrichten](#) [► 227] en [Gateway en VNHost-server configureren](#) [► 228]).

■ Selecteer | netwerk | via de invoer **Virtueel netwerk**.

↳ Het venster "VN Host Server" toont de huidige status.

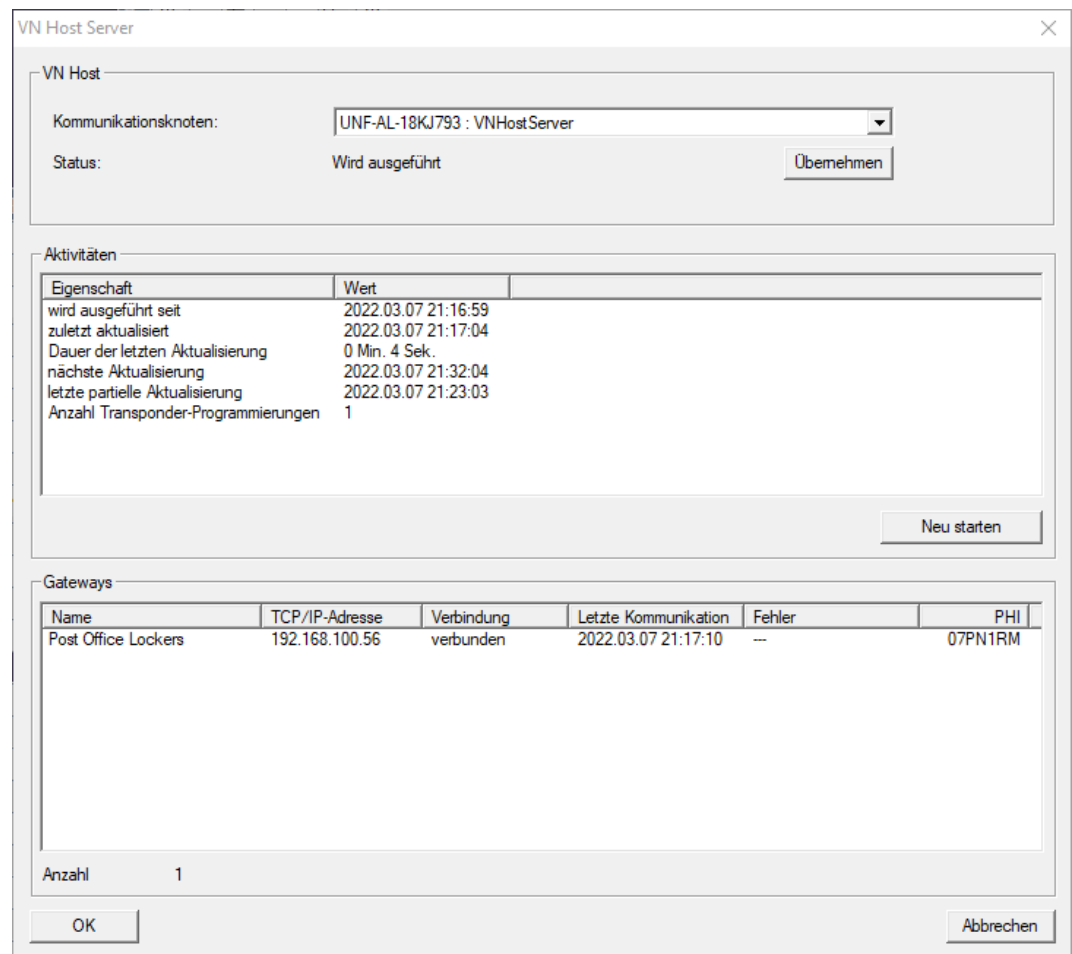

In het menupunt "VNHost" ziet u het momenteel gebruikte communicatieknooppunt (voor virtueel netwerk: "VNHostServer").

In het menupunt "Activiteiten" ziet u:

- Start van de VNHost-server
- Tijdstip van de laatste update
- Tijdstip van de volgende geplande update
- Aantal uitstaande programmeringen

In het menupunt vindt u een opsomming van alle als "CheckboxEnable" ☒ Gateway geconfigureerde SmartRelais 3 Advanced en hun status.

10.5.2 Virtueel netwerk met SmartRelais 2 G2

10.5.2.1 Functieprincipe

In tegenstelling tot SmartRelais 3 wordt de SmartRelais 2 G2 (SREL2.G2) niet via een netwerkkabel aangesloten, maar via het WaveNet. Daarom is voor het gebruik van een virtueel netwerk met SmartRelais 2 G2 een geïntegreerde LockNode en een RouterNode nodig, idealiter een RouterNode 2 (zie [Componenten aanmaken en LSM configureren \[► 239\]](#)).

De LSM verzendt de gegevens die in het virtuele netwerk moeten worden verspreid, vervolgens via een netwerkkabel naar de RouterNode 2 en vervolgens via WaveNet naar de SmartRelais 2 G2. Deze werkt dan als Gateway.



Identificatiemedia die bij de Gateway worden geactiveerd, geven de gegevens vervolgens door aan de sluitelementen.

10.5.2.2 Sluitsysteem inrichten

In het (pure) G2-sluitsysteem moet het hokje ☒ Virtueel netwerk (SREL2, beperkte functionaliteit) zijn aangevinkt.

1. Open via | bewerken | - **Sluitsysteem Eigenschappen** de eigenschappen van uw sluitsysteem.
2. Ga naar de registerkaart [naam].
3. Vink in het menupunt "Protocolgeneratie (logboek)" het hokje ☒ Virtueel netwerk (SREL2, beperkte functionaliteit) aan.

Protokollgeneration

☐ G1

☒ G2

☐ G2+G1


☐ G1 TIDs automatisch zuweisen

☒ Virtuelles Netzwerk (SREL2, eingeschränkte Funktionalität)

4. Als u kaarten gebruikt: selecteer indien nodig in het tabblad [Kaartbeheer G2] een AV-kaartsjabloon.

Kartentyp:	Mifare Desfire
Konfiguration:	MD4000L_AV
Speicherbedarf:	MDBasic - NO LOCKS ON CARD
Schließungs IDs:	MD1200L
	MD3800L
	MD2500L_AV
	MD4000L_AV
	MD10000L_AV
	MD32000L_AV
Begehrungen im Protokoll:	
Virtuelles Netzwerk:	OK
Parameter:	

- ↳ Sluitsysteem is voorbereid voor virtueel netwerk met SmartRelais 2 G2.
- Als deze instelling wordt toegepast bij een bestaand sluitsysteem, dan kan er aanzienlijke programmeerbehoefte ontstaan.

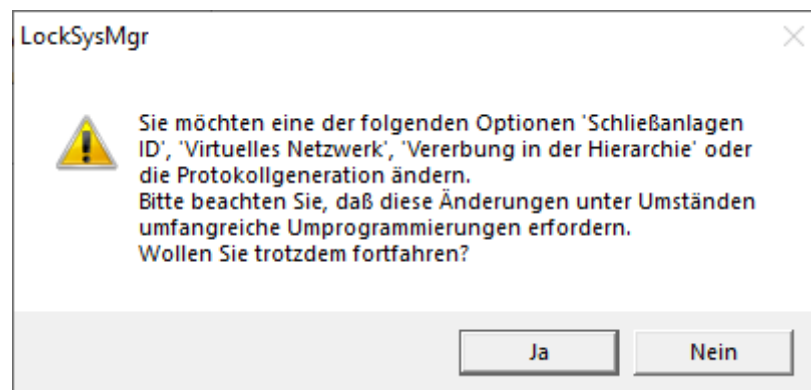

10.5.2.3 VN-dienst inrichten

- ✓ Sluitsysteem geconfigureerd (zie *Nieuw sluitsysteem aanmaken* [► 135], *Nieuwe transponder aanmaken* [► 135] en *Nieuw sluitelement aanmaken* [► 195]).
 - ✓ Hoke ☒ Virtueel netwerk (SREL2, beperkte functionaliteit) geactiveerd.
 - ✓ Alle componenten geprogrammeerd (zie *Transponder programmeren* [► 151] en *Sluitelement programmeren* [► 196]).
 - ✓ SmartRelais 2 G2 in een netwerk opgenomen (zie WaveNet-manual).
1. Selecteer | netwerk | via de invoer **VN-dienst (SREL2)**.
 - ↳ Het venster "VN-dienst (SREL2)" gaat open.

VN Dienst (SREL2)

Kommunikationsknoten: kein

TCP/IP Port: 4000

VNServer Installationspfad: ...

Import / Synchronisation

☐ Import / Synchronisation in regelmäßigen Abständen ab der Startzeit ausführen

Synchronisationsintervall

Startzeit

Export

☐ Den Export zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen

Übernehmen Testen

OK Abbrechen

2. Selecteer in het dropdownmenu ▼ **Communicatieknooppunt** het communicatieknooppunt waarop het WaveNet met RouterNode 2 en SmartRelais 2 G2 is aangesloten.

VN Dienst (SREL2)

Kommunikationsknoten: UNF-AL-18KJ793 : WaveNet

TCP/IP Port: 4000

VNServer Installationspfad: ...

Import / Synchronisation

☐ Import / Synchronisation in regelmäßigen Abständen ab der Startzeit ausführen

Synchronisationsintervall

Startzeit

Export

☐ Den Export zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen


Übernehmen Testen

OK Abbrechen

3. Zorg ervoor dat de TCP/IP-poort is ingesteld op 4000.
4. Open de Explorer met de button


5. Selecteer SVVNSvr.exe.

*De SVVNSvr.exe wordt samen met de CommNode-server geïnstalleerd.
Standaardindex: (C:\Programma's(x86)\SimonsVoss\VNServer_x_x)*

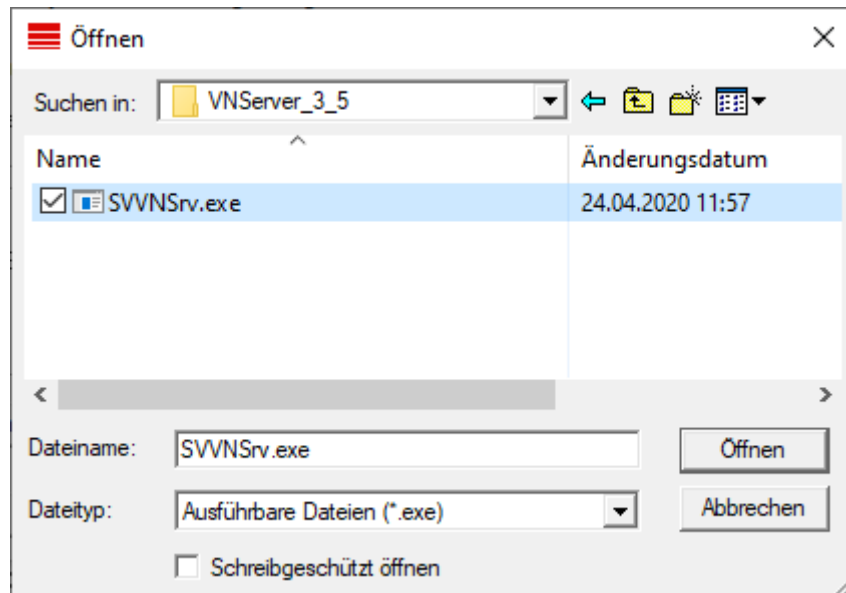

6. Klik op de knop **Öffnen**.

→ Het Explorer-venster gaat dicht.

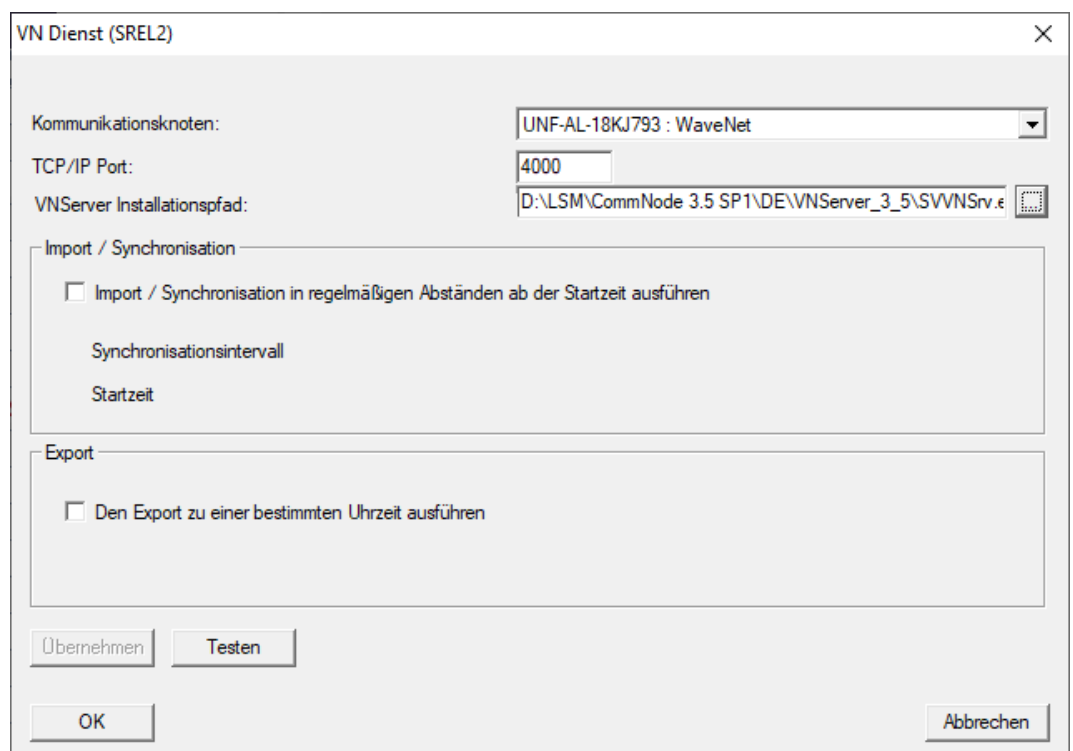

7. Optioneel: Stel in het menupunt "Import/synchronisatie" in wanneer de gegevens van de SmartRelais 2 G2 automatisch weer in de LSM moeten worden geïmporteerd.

The screenshot shows the 'VN Dienst (SREL2)' dialog box. The 'Import / Synchronisation' section is active, with the checkbox 'Import / Synchronisation in regelmäßigen Abständen ab der Startzeit ausführen' checked. The 'Synchronisationsintervall' is set to 1 hour, and the 'Startzeit' is set to 20:00. The 'Export' section is inactive. Buttons at the bottom include 'Übernehmen', 'Testen', 'OK', and 'Abbrechen'.

Kommunikationsknoten: UNF-AL-18KJ793 : WaveNet

TCP/IP Port: 4000

VNServer Installationspfad: D:\LSM\CommNode 3.5 SP1\DE\VNServer_3_5\SVVNSrv.ε

Import / Synchronisation

☒ Import / Synchronisation in regelmäßigen Abständen ab der Startzeit ausführen

Synchronisationsintervall: 1 Stunden

Startzeit: 20:00

Export

☐ Den Export zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen

Übernehmen Testen OK Abbrechen

8. Optioneel: Stel in het menupunt "Export" in wanneer de gegevens van de LSM automatisch aan de SmartRelais 2 G2 moeten worden doorgegeven.

The screenshot shows the 'VN Dienst (SREL2)' dialog box. The 'Export' section is active, with the checkbox 'Den Export zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen' checked. The time is set to 07:00. The 'Import / Synchronisation' section is inactive. Buttons at the bottom include 'Übernehmen', 'Testen', 'OK', and 'Abbrechen'.

Kommunikationsknoten: UNF-AL-18KJ793 : WaveNet

TCP/IP Port: 4000

VNServer Installationspfad: D:\LSM\CommNode 3.5 SP1\DE\VNServer_3_5\SVVNSrv.ε

Import / Synchronisation

☐ Import / Synchronisation in regelmäßigen Abständen ab der Startzeit ausführen

Synchronisationsintervall: 1 Stunden

Startzeit: 20:00

Export

☒ Den Export zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen 07:00

Übernehmen Testen OK Abbrechen

9. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster "LockSysMgr" gaat open.



10. Klik op de button **OK**.
 - ↳ Het venster gaat "LockSysMgr" dicht.
 - ↳ Het venster gaat "VN-dienst (SREL2)" dicht.
11. Draag de instellingen over aan de CommNode (zie *WaveNet-configuratie doorgeven* [▶ 206]).

10.5.2.4 Componenten aanmaken en LSM configureren

Voordat u begint met het configureren, moeten in de LSM-software de belangrijkste instellingen voor het gebruik van een netwerk worden uitgevoerd en de RouterNode 2 moet bedrijfsklaar zijn.

- *LSM-software voorbereiden* [▶ 195]
- *Hardware voorbereiden* [▶ 196]
- *Communicatieknooppunt aanmaken* [▶ 197]
- *Taskdienst instellen* [▶ 217]

1. Maak verschillende identificatiemediën (bijv. *Nieuwe transponder aanmaken* [▶ 135]) en sluitelementen (bijv. *Nieuw sluitelement aanmaken* [▶ 195]) aan.
2. Voer een eerste programmering van de aangemaakte componenten (*Transponder programmeren* [▶ 151] en *Sluitelement programmeren* [▶ 196]) uit.
3. Maak een SmartRelais 2 G2 (▼ type "G2 Smart Relais actief/hybride") aan.
4. Open de eigenschappen van het sluitelement.
5. Ga naar de registerkaart [Configuratie / data].

6. Vink het hokje ☒ Gateway aan.

Soll

Schließanlagen ID
9215

Schließungs ID
172

Pulslänge 5 Sek.

☒ Zugangskontrolle
☒ Zeitzonensteuerung
☐ Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren
☒ Gateway
☐ Flip Flop
☐ Interne Antenne immer an
☐ Nahbereichsmodus (nur bei interner Antenne)
☐ Zeitzumschaltung
☐ Ausnahmen im Zeitzonenmanagement zulassen
☐ Karteninterface

letzte Veränderung

Zeitzonen:	nicht vorhanden
Feiertagslisten:	nicht vorhanden

Erweiterte Konfiguration

7. Ga weer naar de Matrix-weergave.
8. Verstrek rechten aan alle identificatiemedië bij de SmartRelais 2 G2, die daar later nieuwe rechten moeten krijgen.
9. Voer de eerste programmering van de SmartRelais 2 G2 uit.
10. Zorg ervoor dat in de SmartRelais 2 G2 een LockNode is ingebouwd.
11. Configureer de RouterNode 2 via de WaveNet Manager (zie *Netwerk inrichten en in LSM importeren* [► 197]).
12. Wijs hier de Gateway (resp. de SmartRelais 2 G2) aan toe.
- ↳ Virtueel netwerk is gebruiksklaar.

10.5.2.5 Gewijzigde rechten exporteren

Het exporteren van de wijzigingen van de rechten functioneert alleen wanneer er minstens één wijziging bestaat. Trek als test bijvoorbeeld bij Transponder 1 de rechten voor Cilinder 1 in.

1. Voer een reset uit voordat u de eerste keer exporteert (zie *Taken in het virtuele netwerk resetten* [► 248]).
 2. Selecteer | programmering | - Virtueel netwerk (SREL2) via de invoer Export naar Vnetwerk.
- ↳ Het venster "Exporteren naar virtueel netwerk (SREL2)" gaat open.

7. Klik op de knop **exporteren**.
 - ↳ Het exporteren begint. De wijzigingen worden verzonden aan de Gateway.

VNServer Meldungen

VN Befehl:

VN Export

Ausgegeben am:

2022.03.07 16:32:07

Zustand/Ergebnis:

wird bearbeitet

Gateway

Letzte Meldung

2022.03.07 16:32:09

Aktuelle Aktion 1

Gateways aktualisieren

Aktuelle Aktion 2

Name	Ergebnis
------	----------

Sonstige Aktivitäten

VN Befehl:

Ausgegeben am:

Zustand/Ergebnis:

Letzte Meldung am:

Wechseln

Beenden

- ↳ Er wordt een samenvatting van de export weergegeven.

VN Ergebnis

VN Befehl: VN Export

Ausgegeben am: 2022.03.07 16:32:07

Zustand/Ergebnis: erfolgreich durchgeführt

Zusammenfassungen:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
Geräteabgleich läuft	2022.03.07 16:3...				
Aufgaben für Transponder vorbereitet	2022.03.07 16:3...	Insgesamt		Ausgeführt	
Vorverarbeitung beendet	2022.03.07 16:3...				
Aktualisierung Gateways abgeschlossen	2022.03.07 16:3...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0
Datenblock erfolgreich übertragen	2022.03.07 16:3...	phi	7859...	phi extension	0
Aktualisierung Gateways abgeschlossen	2022.03.07 16:3...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0

Parameter:

Name	Wert
Insgesamt	1
Fehlerhaft	0

Fehler:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
--------------	---------	------	------	------	------

Beenden

De geëxporteerde taken kunt u nu in het overzicht volgen (*Status van de taken in het virtuele netwerk (SREL2.G2)* [▶ 246]).

De gewijzigde rechten zijn nu beschikbaar bij de Gateway. Vervolgens bestaan er twee scenario's.

- Transponder 1 boekt bij de Gateway. Sluitelement 1 zal later herkennen dat Transponder 1 geen rechten meer heeft en de toegang weigeren.
- Een andere transponder (niet Transponder 1) boekt eerst bij de Gateway en krijgt rechten voor Sluitelement 1. De blokkeer-ID van Transponder 1 wordt aan de cilinder bekend gemaakt.

Vanaf LSM 3.5 SP3 is het mogelijk willekeurige transponders maximaal twee andere transponder-ID's "mee te geven" die moeten worden geblokkeerd.

Te blokkeren TID's direct programmeren

De te blokkeren ID's worden tijdens het programmeren op de transponder opgeslagen.

- ✓ De transponder is fysiek beschikbaar.
- ✓ Het programmeervenster van de transponder is geopend.

1. Klik op de knop **TID's om te deactiveren**.

→ Het overzicht gaat open.

TID	Typ	Besitzer	Seriennummer	Zustand
☐ 3228	G2	Zinman, Stella	00XDESA	verloren

2. Vink maximaal twee hokjes aan in de kolom TID om de te wissen TID's op de transponder op te slaan.
 3. Bevestig de invoer met de button "OK".
 4. Ga dan verder met programmeren.
- De gemarkeerde TID's worden op de transponder als te wissen elementen opgeslagen. Wanneer de transponder zich identificeert bij een betreffend sluitelement, worden de te wissen TID's in dit sluitelement geblokkeerd.

Te blokkeren TID's opslaan in de eigenschappen

De te blokkeren ID's worden hetzij tijdens de volgende programmering op de transponder opgeslagen, dan wel bij de volgende boeking aan een Gateway.

✓ Het eigenschappenvenster van de transponder is geopend.

1. Ga naar de registerkaart [Configuratie].

Soll-Zustand

☐ Langes Öffnen
☐ Kein akustisches Öffnungssignal
☐ Begehungliste

Dynamisches Zeitfenster

☒ Zeitfenster am Gateway nicht verändern
☐ bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nächsten) Tages
☐ Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

Aktivierungsdatum

☒ ab sofort

Verfallsdatum

☒ ohne Verfallsdatum

Zeitzonengruppe

G1 Gruppe 2

G2 Gruppe 3

TIDs zum Deaktivieren

2. Klik op de knop TID's om te deactiveren .

➡ Het overzicht gaat open.

TIDs zum Deaktivieren

Schließanlage: HIMYM

☒ G2 TIDs ☒ G1 TIDs

Transponder: Aldrin, Lily / 005MBA8

TID	Typ	Besitzer	Seriennummer	Zustand
☐ 3228	G2	Zinman, Stella	00XDESA	verloren

Es können für einen Transponder nur zwei deaktivierte TIDs ausgewählt werden

Achtung! Diese Änderungen erzeugen keinen Programmierbedarf. Vergessen Sie nicht den Transponder zu programmieren oder an einem Smart Relais 3 - Gateway zu buchen

OK Übernehmen Abbrechen

3. Vink maximaal twee hokjes aan in de kolom TID om de te wissen TID's op de transponder op te slaan.
 4. Bevestig de invoer met de button "OK".
- ↳ De gemarkeerde TID's worden bij de volgende programmering, of bij de volgende boeking aan een Gateway op de transponder opgeslagen.

10.5.2.6 Status van de taken in het virtuele netwerk (SREL2.G2)

Na het exporteren naar het virtuele netwerk kunt u de taken in een overzicht bekijken:

- ✓ Taken geëxporteerd naar het virtuele netwerk (zie *Gewijzigde rechten exporteren* [▶ 240]).
1. Selecteer | programmering | - Virtueel netwerk (SREL2) via de invoer Geëxporteerde VN-taken.
- ↳ Het venster "Geëxporteerde VN-taken" gaat open.

10.5.2.7 Taken in het virtuele netwerk resetten

Taken die u naar het virtuele netwerk hebt geëxporteerd, kunt u ook resetten.

1. Selecteer | programmering | - Virtueel netwerk (SREL2) via de invoer **Reset VN-taken**.
↳ De vraag voor het resetten gaat open.



2. Klik op de button **Ja**.
↳ Gateways worden geprogrammeerd om de geëxporteerde taken te resetten.

VNServer Meldungen

VN Befehl:

Reset VN Aufgaben

Stoppen

Ausgegeben am:

2022.03.07 16:20:33

Zustand/Ergebnis:

wird bearbeitet



Gateway

Letzte Meldung

2022.03.07 16:20:41

Aktuelle Aktion 1

Gateways aktualisieren

Aktuelle Aktion 2

Name	Ergebnis
------	----------

Sonstige Aktivitäten

VN Befehl:

Wechseln

Ausgegeben am:

Zustand/Ergebnis:

Letzte Meldung am:

Beenden

→ Geëxporteerde taken zijn gereset.

VN Ergebnis

VN Befehl:

Reset VN Aufgaben

Ausgegeben am:

2022.03.07 16:20:33

Zustand/Ergebnis:

erfolgreich durchgeführt

Zusammenfassungen:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
Gateways ausgelesen	2022.03.07 16:2...	Insgesamt	0	Fehlerhaft	0
VN Quittungen wurden verarbeitet	2022.03.07 16:2...	Insgesamt		Quittungen von ...	
Geräteabgleich läuft	2022.03.07 16:2...				
Geräteabgleich läuft	2022.03.07 16:2...				
Aktualisierung Gateways abgeschlossen	2022.03.07 16:2...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0

Parameter:

Name	Wert
Insgesamt	1
Fehlerhaft	0

Fehler:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
--------------	---------	------	------	------	------

Beenden

U kunt de gewenste taken opnieuw naar het virtuele netwerk exporteren (zie *Gewijzigde rechten exporteren* [► 240]).

10.5.2.8 Gewijzigde rechten importeren

Na het exporteren van de wijzigingen naar de Gateway is in de LSM-software aanvankelijk niet meer te zien welke wijzigingen er al zijn opgevraagd bij de Gateway. Hiervoor moet u de wijzigingen eerst weer importeren:

1. Selecteer | programmering | - Virtueel netwerk (SREL2) via de invoer **Import/synchronisatie**.
↳ Het importeren begint onmiddellijk.

VNServer Meldungen

VN Befehl:

VN Import

Stoppen

Ausgegeben am:

2022.03.07 16:41:16

Zustand/Ergebnis:

wird bearbeitet



Gateway

Letzte Meldung

2022.03.07 16:41:17

Aktuelle Aktion 1

Gateways auslesen

Aktuelle Aktion 2

Übertragung der Datenpakete

Name	Ergebnis
Post Office Illumination / 00CP17B	

Sonstige Aktivitäten

VN Befehl:

Wechseln

Ausgegeben am:

Zustand/Ergebnis:

Letzte Meldung am:

Beenden

→ Het importrapport wordt weergegeven.

VN Ergebnis

VN Befehl: VN Import

Ausgegeben am: 2022.03.07 16:40:19

Zustand/Ergebnis: erfolgreich durchgeführt

Zusammenfassungen:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
Datenblock erfolgreich übertragen	2022.03.07 16:4...	phi	7859...	phi extension	0
Datenblock erfolgreich übertragen	2022.03.07 16:4...	phi	7859...	phi extension	0
Gateways ausgelesen	2022.03.07 16:4...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0
VN Quittungen wurden verarbeitet	2022.03.07 16:4...	Insgesamt		Quittungen von ...	
Geräteabgleich läuft	2022.03.07 16:4...	Insgesamt		Ausgeführt	
Aufgaben für Transponder vorbereitet	2022.03.07 16:4...	Insgesamt			
Vorverarbeitung beendet	2022.03.07 16:4...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0
Aktualisierung Gateways abgeschlossen	2022.03.07 16:4...	phi	7859...	phi extension	0
Datenblock erfolgreich übertragen	2022.03.07 16:4...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0
Aktualisierung Gateways abgeschlossen	2022.03.07 16:4...	Insgesamt	1	Fehlerhaft	0

Parameter:

Name	Wert
Insgesamt	1
Fehlerhaft	0

Fehler:

Beschreibung	Uhrzeit	Name	Wert	Name	Wert
--------------	---------	------	------	------	------

Beenden

2. Klik op de button **beëindigen**.

U kunt nu de status van de taken controleren (zie *Status van de taken in het virtuele netwerk (SREL2.G2)* [▶ 246]).

10.5.2.9 Tips voor VN

Tijdbudgetten

Om wijzigingen snel 'offline' in het sluitsysteem te verspreiden, is het belangrijk alle transponders met korte, regelmatige tussenpozen te laten boeken. Hiervoor kan met een tijdbudget worden gewerkt.

Het menupunt "Dynamisch tijdvak voor transponder G2" in de eigenschappen van het sluitsysteem biedt u de mogelijkheid om transponders een tijdbudget op te leggen. Zo kan iemand verplicht worden, het identificatiemedium regelmatig bij een Gateway op te laden. Anders is dit identificatiemedium voor het sluitsysteem geblokkeerd.

Dynamisches Zeitfenster für Transponder G2

☒ Zeitfenster am Gateway nicht verändern

☐ bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nächsten) Tages

☐ Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

Automatische import/export

Het importeren en exporteren van wijzigingen bij een Gateway kunt u hier automatiseren. | netwerk | – **VN-dienst (SREL2)**.

LET OP

Bezettingsgraad van WaveNet door im- en exporteren

Bij gelijktijdig importeren en exporteren van veel wijzigingen wordt het WaveNet sterk belast. Dit kan effect hebben op andere functies die ook gebruik maken van het WaveNet.

10.6 Sluitelement uitlezen


Een van de grote voordelen van sluitelementen in een netwerk is dat u de status gemakkelijk vanaf uw werkplek kunt opvragen.

Met de Taskmanager kunt u dat zelfs automatiseren.


Vervolgens kunt u de informatie in de LSM verder verwerken, bijvoorbeeld met behulp van waarschuwingen en meldingen (zie *Waarschuwingmonitor* [► 111] en *Waarschuwingen beheren* [► 109]).

- ✓ LSM actief.
- ✓ Uit te lezen sluitelementen geprogrammeerd en in netwerk opgenomen (zie *Aanmaken van een draadloos WaveNet-netwerk en integreren van een sluitelement* [► 195]).

1. Selecteer via | netwerk | de vermelding **taskmanager**.
↳ Venster "taskmanager" gaat open.

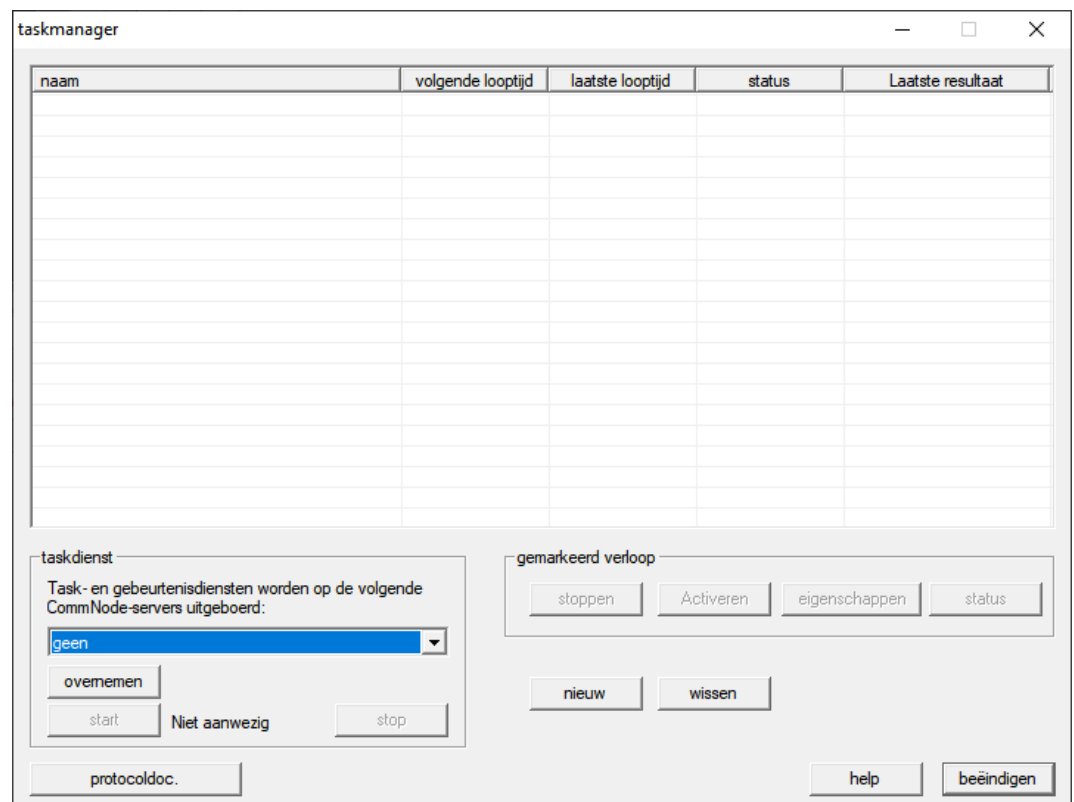

2. Klik op de button **nieuw**, om een nieuwe taak aan te maken.
↳ Venster "task" gaat open.
3. Voer een naam in voor de taak.
4. Selecteer in het dropdownmenu ▼ **type** de vermelding "Sluiting uitlezen".

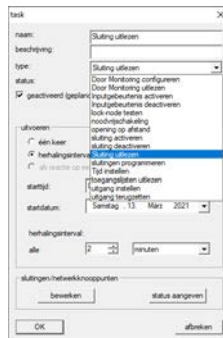

5. Kies in het bereik "Uitvoeren" de optie ☒ Herhalingsinterval.
6. Stel het gewenste interval in.



OPMERKING

Invloed van het herhalingsinterval op de gebruiksduur van de batterij

Hoe vaker u het sluitelement uitleest, des te vaker wordt het sluitelement vanuit de stroombesparende standby-modus geactiveerd. De gebruiksduur van de batterij kan daarom korter zijn.

task

naam: Sluiting uitlezen

beschrijving:

type: Sluiting uitlezen

status:

☒ geactiveerd (geplande task als aangegeven starten)

uitvoeren

☐ één keer

☒ herhalingsinterval

☐ als reactie op een gebeurtenis

starttijd: 00:03

startdatum: Samstag, 13. März 2021

herhalingsinterval:


alle 2 minuten

sluitingen/netwerkknooppunten


bewerken status aangeven

OK afbreken


7. Klik in het bereik "sluitingen/netwerkknooppunten" op de button **Be-**
werken.
- Venster "Beheer" gaat open.

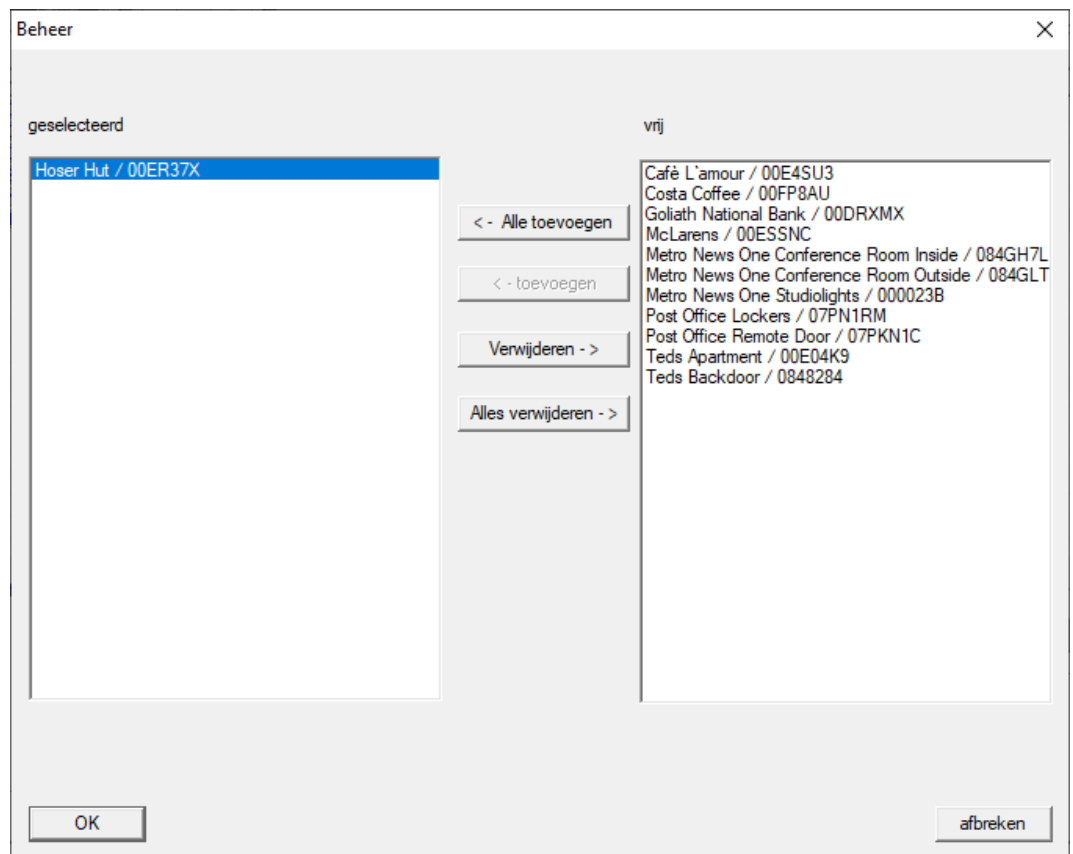


8. Selecteer de sluitelementen die u wilt uitlezen.
9. Verschuif de sluitelementen vervolgens met de button  toevoegen naar de linkerkolom.
10. Klik op de button .
- Venster "Beheer" gaat dicht.
11. Klik op de button .
- Venster "task" gaat dicht.
- Taak wordt in de Taskmanager vermeld.

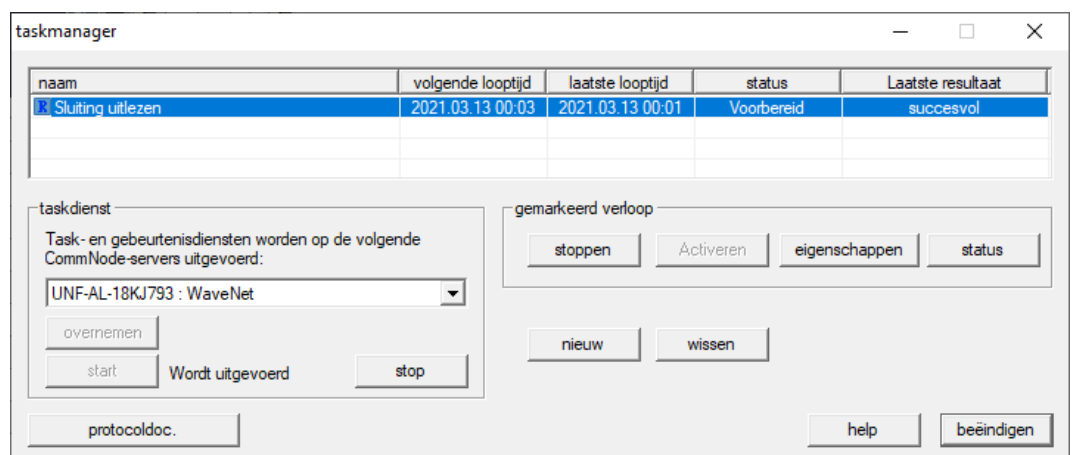

12. Zorg ervoor dat in het bereik "taskdienst" in het dropdownmenu ▼ Task- en gebeurtenisdiensten worden op de volgende CommNode-servers uitgevoerd de bijpassende CommNode is geselecteerd.



13. Zorg ervoor dat de taakdienst ook wordt uitgevoerd.



14. Klik op de button beëindigen .
- ↳ Venster "taskmanager" gaat dicht.
 - ↳ Sluitstatus van de ingestelde sluitelementen wordt automatisch opgevraagd.

11. Woordenlijst en afkortingen

Hieronder worden bepaalde begrippen nader toegelicht. De verklaringen dienen voor een goed begrip en bevatten eventueel niet alle afzonderlijke details.

Begrip	Afkorting	Toelichting
Advantage Database Server	ADS-server	Essentiële serverdienst die nodig is voor het gebruik van LSM BUSINESS en PROFESSIONAL.
CSV-bestand		Gebruikelijk bestandsformaat voor het importeren en exporteren van data, zoals personeelslijsten, sluitsystemen, e.d.
DoorMonitoring	DM	Optie van deurcomponenten die belangrijke eigenschappen van de deurstatus (bijv. deur gesloten en dubbel vergrendeld) aan de LSM Software doorgeeft.
Freezemode		Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, schakelen de sluitelementen in de freezemode om te zorgen dat de deur nog een keer geopend kan worden.
Protocolgeneratie G1	G1	Eerste protocolgeneratie waarin sluitelementen en identificatiemediën met elkaar communiceren.
Protocolgeneratie G2	G2	Tweede protocolgeneratie die over diverse comfortabele extra's beschikt.
Lightweight Directory Access Protocol	LDAP	Netwerkprotocol voor het opvragen en wijzigen van informatie. In de LSM Software kunnen bijvoorbeeld personeelsgegevens direct via LDAP worden geladen.
Locking Data Base Software	LDB	De voorganger van de LSM Software.
Lock ID	LID	Identificeert het sluitelement in het sluitsysteem. (Vergelijkbaar met het nummerbord van een auto.)

Begrip	Afkorting	Toelichting
Local Operating Network	LON-netwerk	Local Operating Network (LON) is een vroegere standaard die overwegend in de automatisering van gebouwen wordt/werd gebruikt.
Locking System Management	LSM	Actuele software waarmee een flexibel beheer van SimonsVoss-deurcomponenten mogelijk is.
Matrix		De matrix geeft overzichtelijk weer welke identificatiemedië bevoegd zijn bij de betreffende sluitelementen.
MIFARE		MIFARE duidt op een wereldwijde standaard voor een van de meest gebruikte kaartsystemen. (Sluitelement wordt bediend via 'passieve kaarten')
Personal Digital Assistant	PDA	Kleine computer die ongeveer zo groot is als een smartphone. Met behulp van een PDA kunnen actieve G1-deurcomponenten mobiel geprogrammeerd worden.
Physical Hardware Identifier	PHI	Het PHI-nummer is op de component van SimonsVoss gedrukt en intern opgeslagen. Dit PHI-nummer is uniek en kan niet worden gewijzigd.
Profielcilinder	PC (Duits: PZ)	Een profielcilinder is de meest gebruikte vorm van cilinders in extra beveiligde deursloten.
Router (CentralNode)		Via speciale routers kan via het netwerk direct contact worden gemaakt met de bijbehorende sluitelementen.
SMART.SURVEIL		SMART.SURVEIL is een op zichzelf staand monitoring-programma. Het kan op pc's zonder LSM-software worden uitgevoerd en heeft een vrije user client nodig. (Vanaf LSM 3.4 SPI)

Begrip	Afkorting	Toelichting
Transponder-ID	TID	Identificeert de transponder in het sluitsysteem. (Vergelijkbaar met het nummerbord van een auto.)
Virtueel netwerk	VN	Via een 'virtueel netwerk' kunnen diverse voordelen van een netwerk worden benut zonder speciale routers te hoeven gebruiken.
Toegangscontrole	TC (Duits: ZK)	SimonsVoss-componenten met deze functie protocolleren alle passages (resp. boekingen) in het sluitsysteem.

12. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

Gedetailleerde informatie over het gebruik en de configuratie, alsook overige documentatie vindt u op de homepage:

<https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html>

Software en drivers

Software en stuurprogramma's zijn te vinden op de website:

<https://www.simons-voss.com/nl/support/software-downloads.html>

Conformiteitsverklaringen

Conformiteitsverklaringen en andere certificaten vindt u op de homepage:

<https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html>

Technische Support

Onze technische ondersteuning zal u graag helpen (vaste lijn, kosten afhankelijk van provider):

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

Schrijft u ons liever een e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Informatie en hulp vindt u op de homepage in het menupunt FAQ:

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

Adres

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring
Duitsland



Typisch SimonsVoss

SimonsVoss, de pionier op het gebied van radiografisch geregelde, draadloze sluittechniek biedt systeemoplossingen met een breed productgamma voor de vakgebieden SOHO, kleine en grote bedrijven en publieke instellingen. SimonsVoss-sluitsystemen combineren intelligente functionaliteit, hoge kwaliteit en bekroond design Made in Germany.

Als innovatieve systeemaanbieder hecht SimonsVoss grote waarde aan schaalbare systemen, hoge beveiliging, betrouwbare componenten, sterke software en eenvoudige bediening. Hierdoor wordt SimonsVoss

beschouwd als een technologisch marktleider op het gebied van digitale sluitsystemen.

Moed voor vernieuwing, duurzaam denken en handelen, evenals een hoge waardering voor medewerkers en partners zijn het fundament van onze economische successen.

SimonsVoss is een onderneming van de ALLEGION Group – een internationaal opererend netwerk op het gebied van beveiliging. Allegion is in ongeveer 130 landen over de hele wereld actief (www.allegion.com).

Made in Germany

SimonsVoss neemt het predikaat “Made in Germany” bijzonder serieus. Alle producten worden uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland.

© 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Alle rechten voorbehouden. Teksten, illustraties en grafische elementen vallen onder het auteursrecht.

De inhoud van dit document mag niet gekopieerd, verspreid of gewijzigd worden. Meer informatie over dit product vindt u op de website van SimonsVoss. Technische wijzigingen voorbehouden.

SimonsVoss en MobileKey zijn geregistreerde merken van SimonsVoss Technologies GmbH.

SimonsVoss
technologies

Made in Germany

A BRAND OF

