




// KENDETEGN

- ❖ Et SmartCard anvendes til identifikation i System 3060 for at betjene digitale låsecylindre, SmartHandles, SmartRelais og SmartLocker.
- ❖ Administrer op til 32.000 låse med et SmartCard, og åbn dør og port.
- ❖ I System 3060 kan SmartCards af typen MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire® anvendes. Dette er især en fordel, hvis der allerede er kort i en virksomhed, som eksempelvis anvendes som firmalegitimation eller til tidsregistrering.

// I SYSTEM 3060 ANVENDES SMART CARD TIL IDENTIFIKATION OG AKTIVERER:

Digitale låsecylindre



Digitale SmartLocker



Digitale
SmartHandle



SmartRelais – Læser




SmartRelais 2
læser



SmartRelais 3 Advanced
LED-læser

DIGITAL LÅSECYLINDER

- Hold SmartCard direkte foran cylinderknoppen.

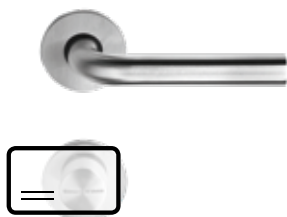

- Vent på den **optiske og akustiske¹ eller optiske og/eller akustiske² frigivelse** gennem låsecylinderen.

1) Digitale låsecylindre 3061



2) Digital Cylinder AX



- Drej** derefter den digitale låsecylinders **knop** i åbningsretning.
- Åbn døren.

DIGITALT SMART HANDLE 3062

- Hold SmartCard foran læseenheden på SmartHandle 3062.



- Vent på den **optiske og akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.



DIGITALT SMART HANDLE AX

- Hold SmartCard foran læseenheden på SmartHandle AX.



- Vent på den **optiske og/eller akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.



DIGITALT SMART LOCKER AX

- Hold SmartCard foran læseområdet på SmartLocker AX.



- Vent på den **optiske og/eller akustiske frigivelse** gennem SmartLocker.
- Åbn omklædningsskabets dør.



SMART RELAIS – LÆSER

- Hold SmartCard direkte foran SmartRelais 2 eller SmartRelais 3 Advanced læser.



- Vent på den **optiske og/eller akustiske frigivelse**.
- Ved hjælp af **SmartRelais** kan en elektrisk døråbner f.eks. frigive en dør eller en bom kan åbnes.

