


30
60



Simons  Voss

DE Kurzanleitung
EN Quick Guide
FR Guide abrégé
NL Korte handleiding
IT Guida breve
DK Kort vejledning
SE Snabbguide

BS21.990603
02.05.2025

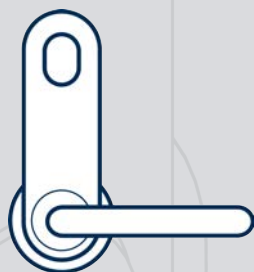

Digital SmartHandle AX
Scandinavian Oval

Simons  Voss
technologies


Abbildungen/Images	3
deutsch	23
english	27
français	31
nederlands	35
italiano	39
dansk	43
svensk	47

5. Design




1

*no MO

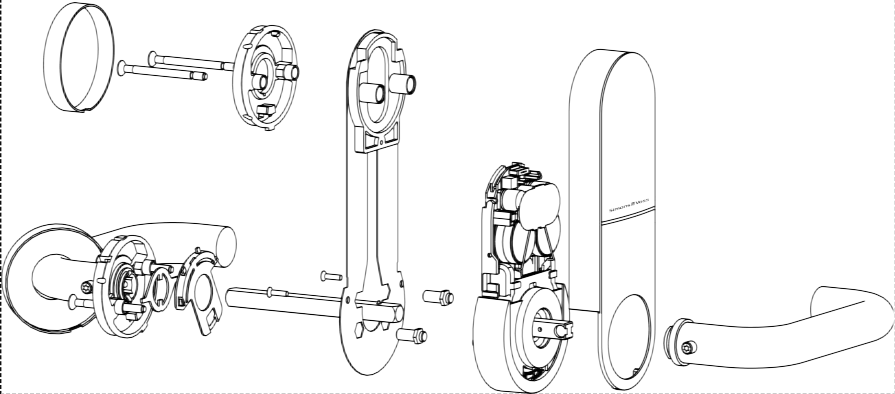

2

*MO

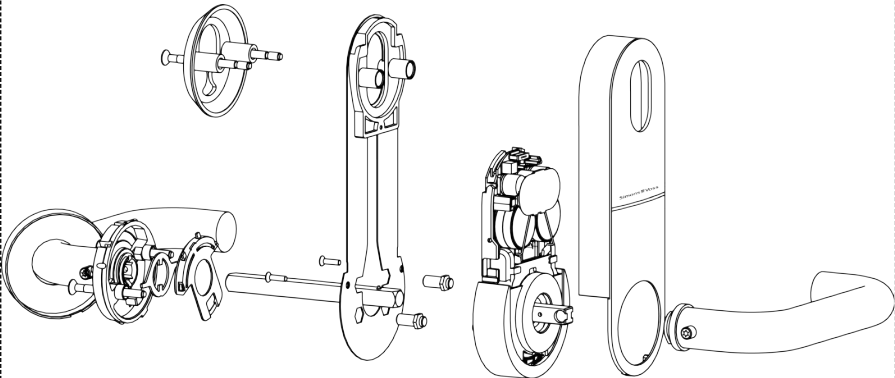


6. For door thickness X: prepare threaded rods and spindle



PH2


3

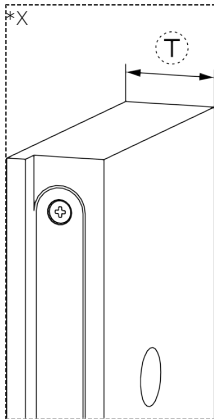


4




PH2

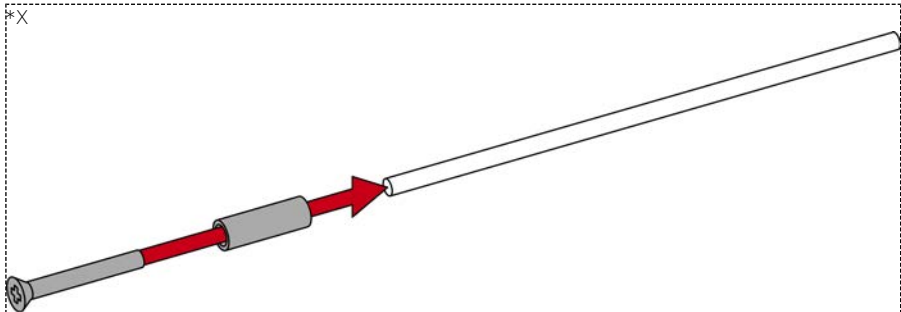


5




6



7



8

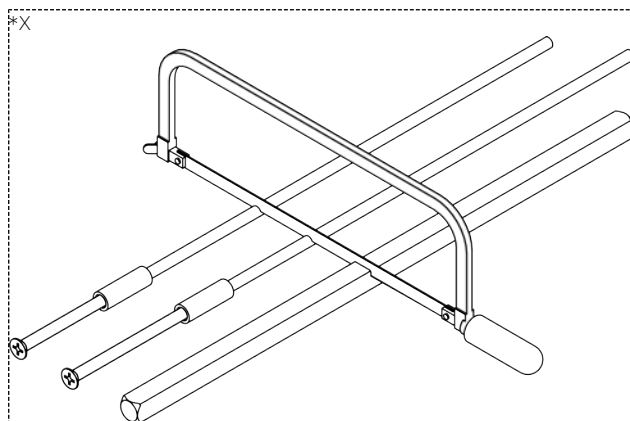


7. For inner door handle, clockwise: prepare stud bolts



TX8


9

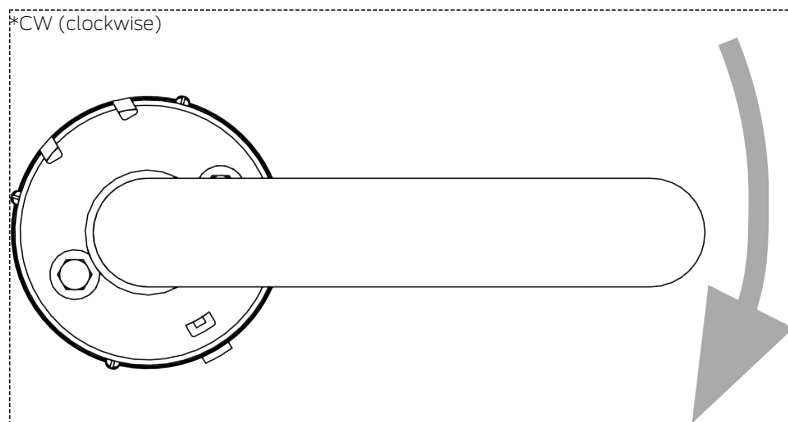


 10




TX8

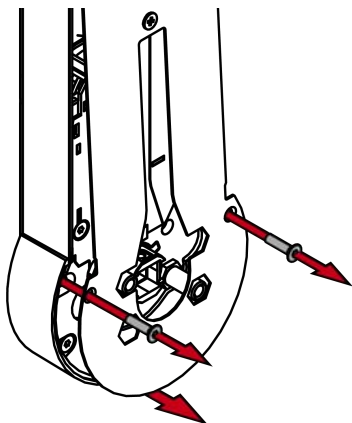


 11


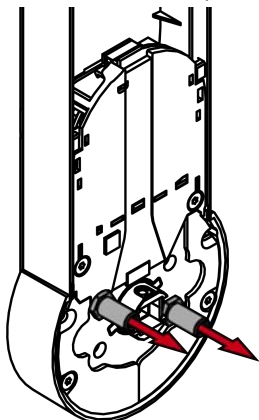


 12

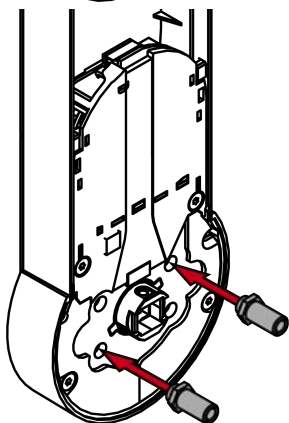


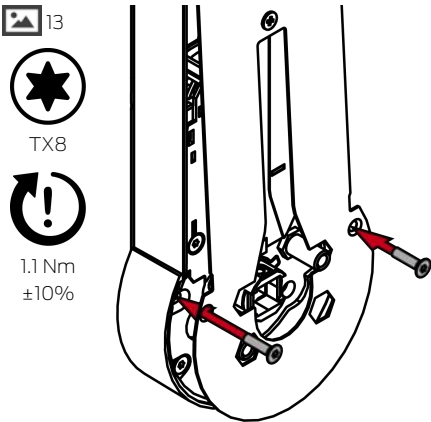

8. Programming the fitting

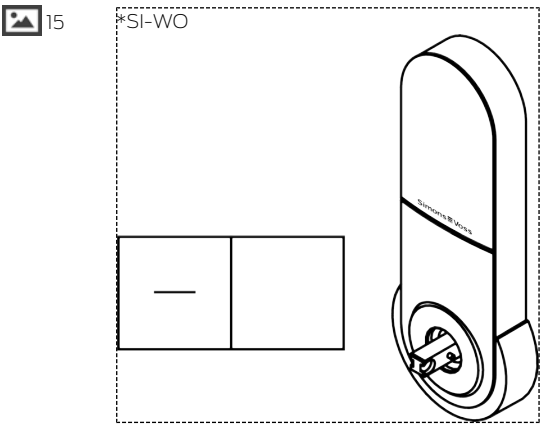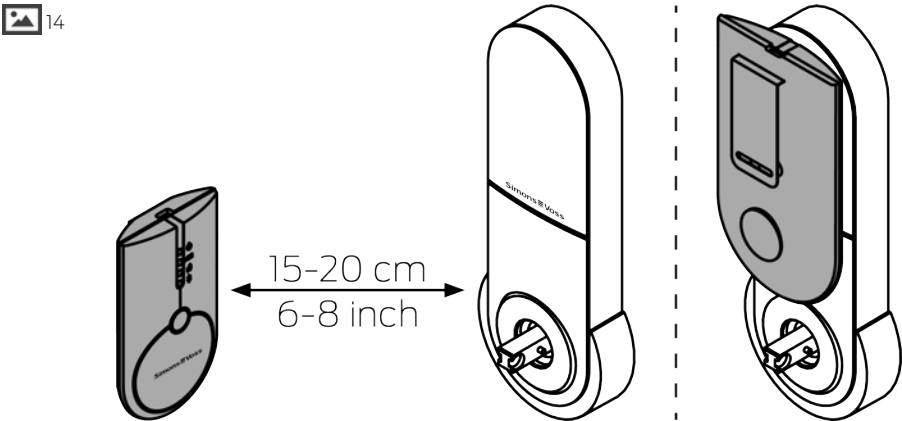

16

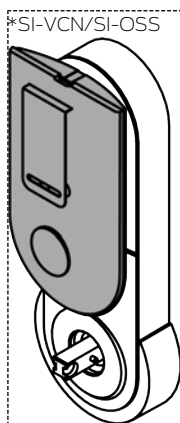

9. Installing the fitting




PH2




TX15


17



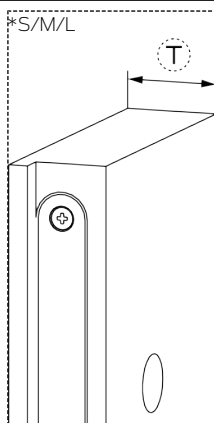





18



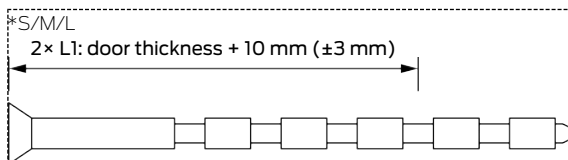


19

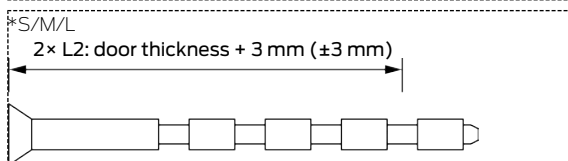


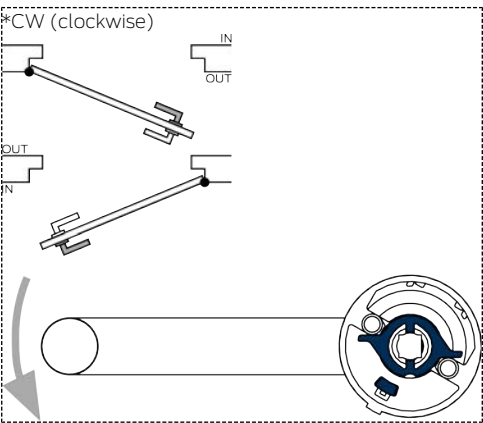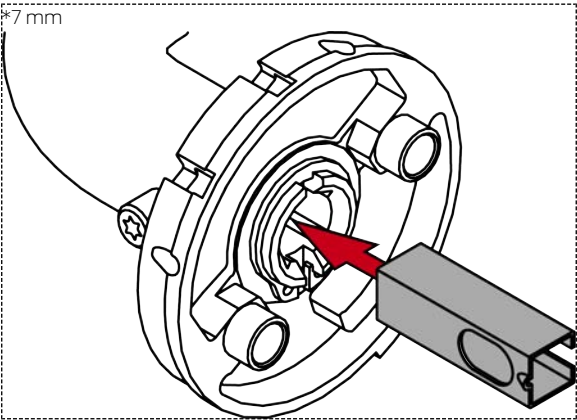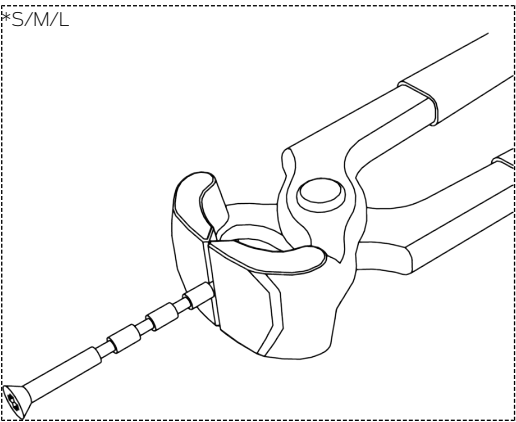

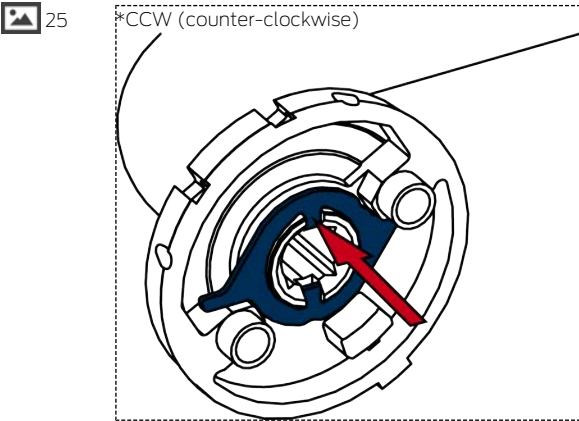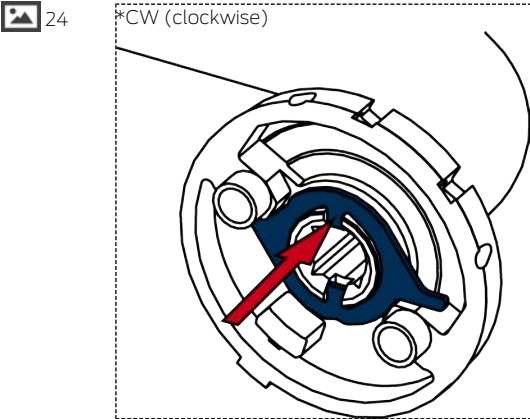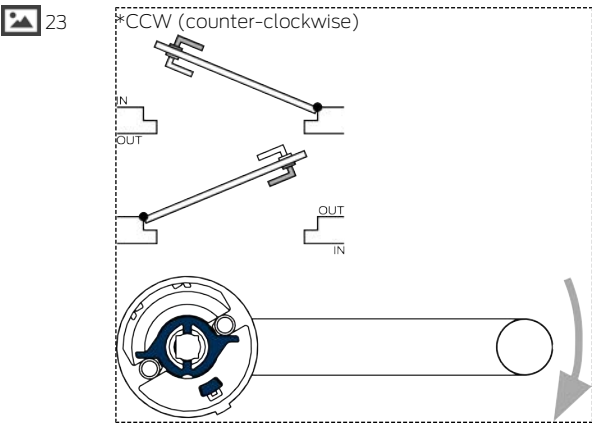


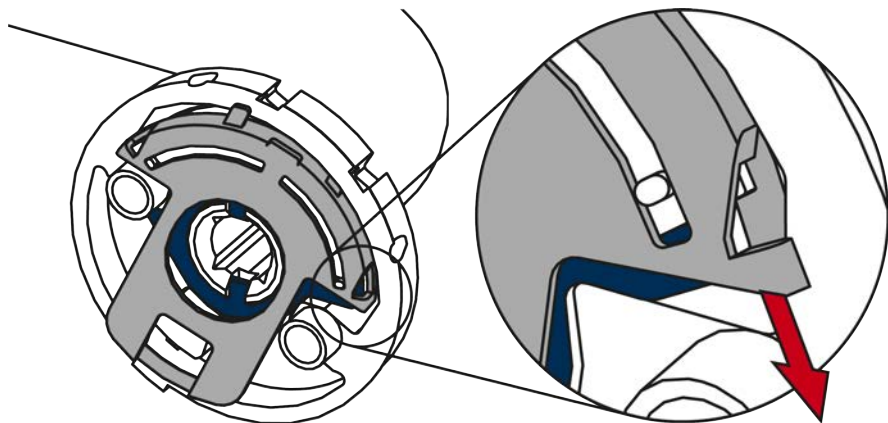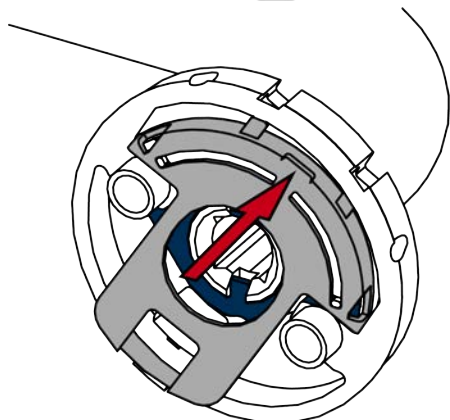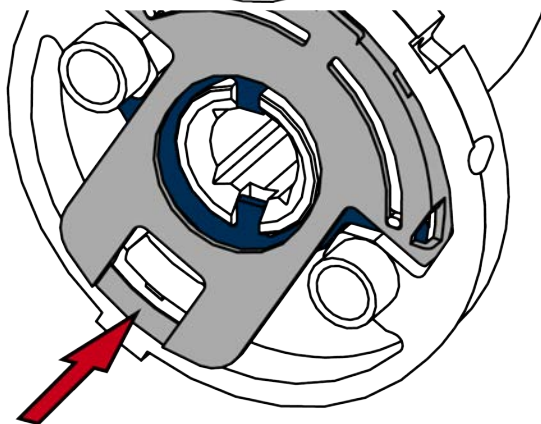 26 27 28


 29



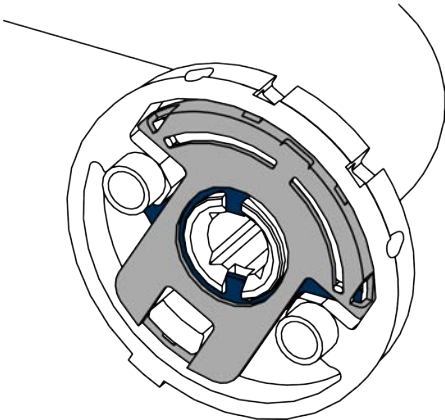


 30

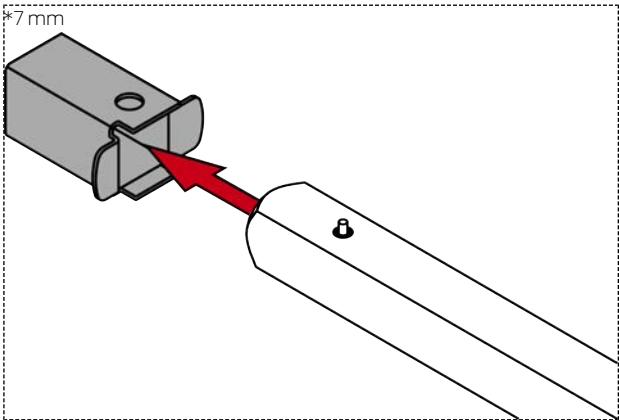

 31

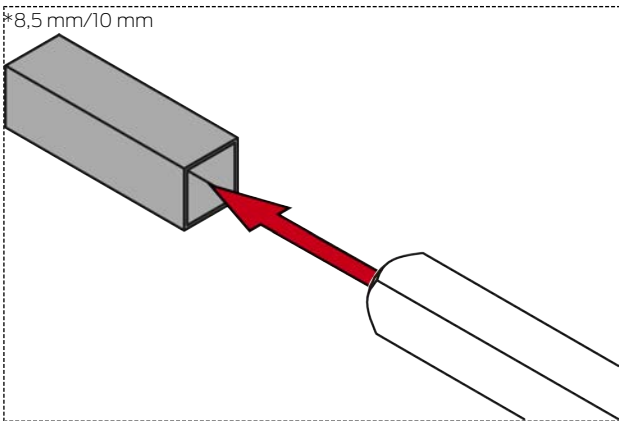


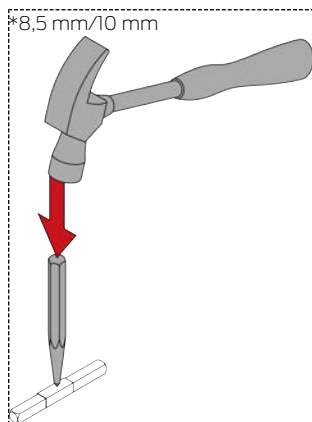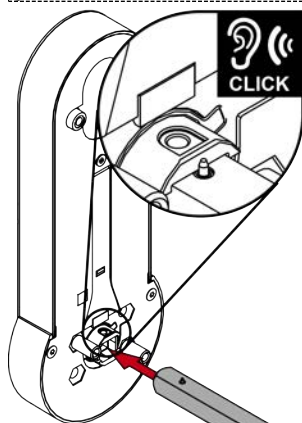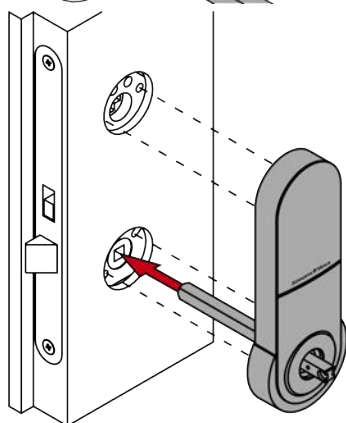 32 33 34

35




PH2

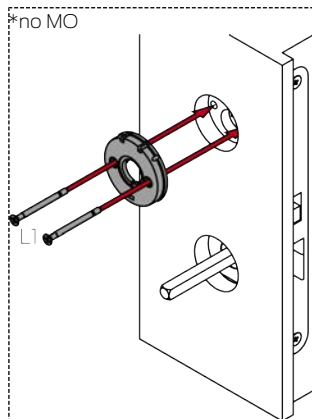1.1 Nm
±10%

36




PH2

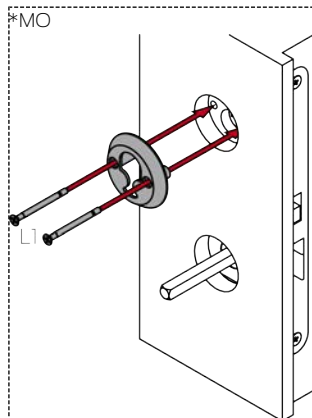
1.1 Nm
±10%

37





PH2

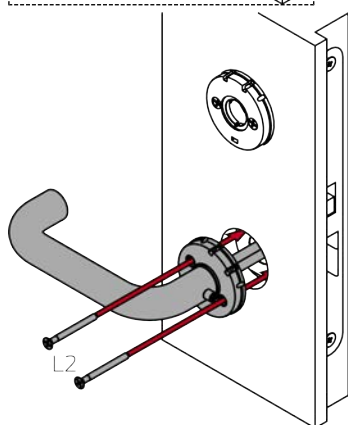1.1 Nm
±10%

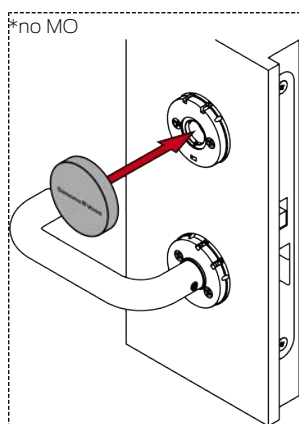
 38 39

TX15

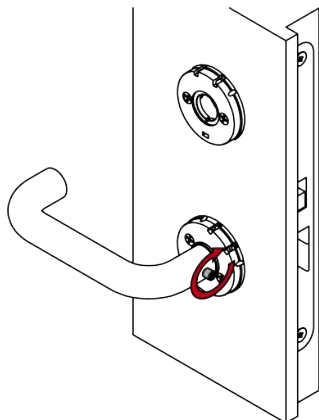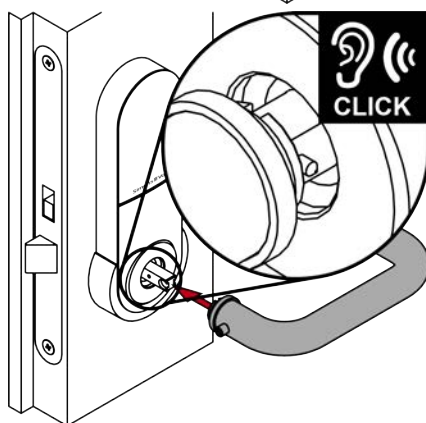5.0 Nm
±20% 40



TX15

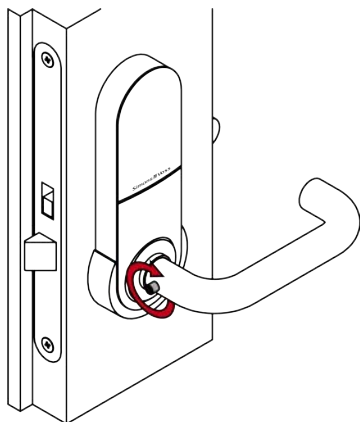5.0 Nm
±20%


10. Removing the fitting



SW1.5




SW1.5

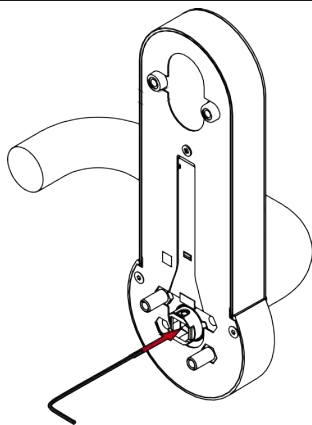





 43




SW1.5



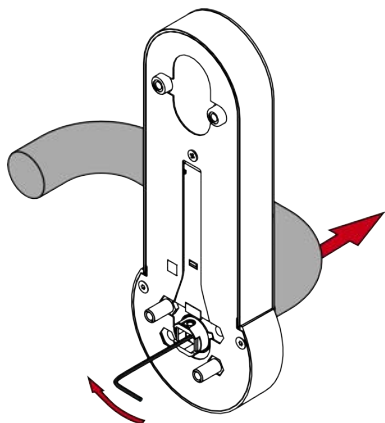





11. Replacing the batteries

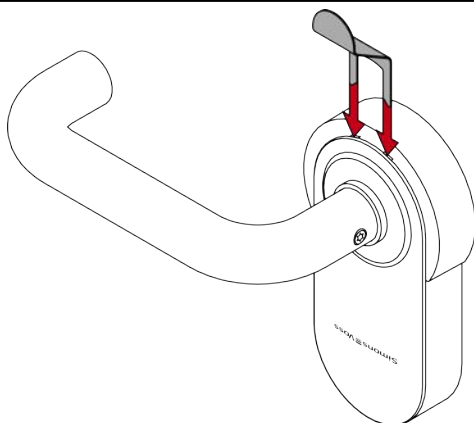 44

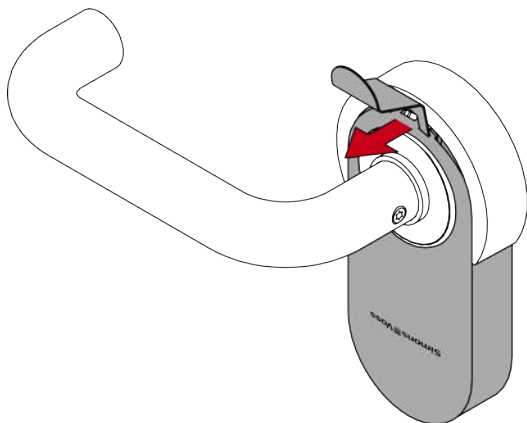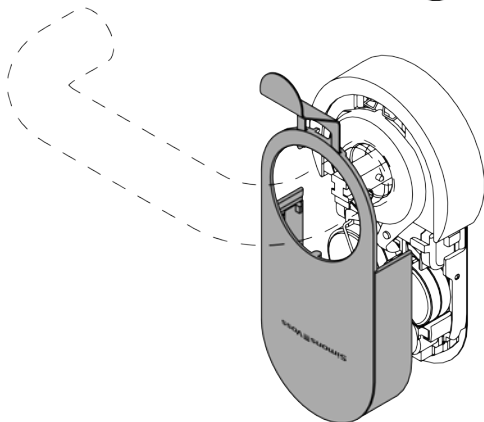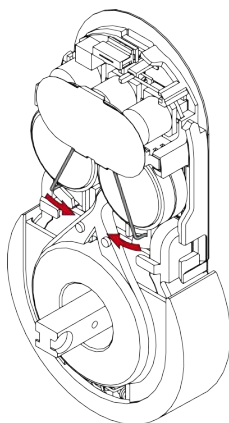 45 46 47

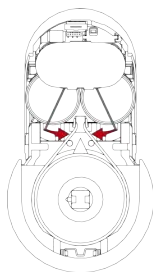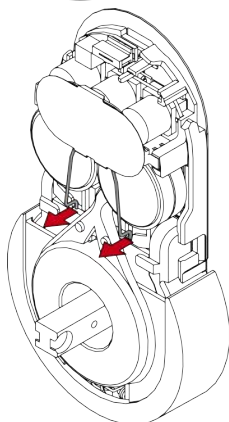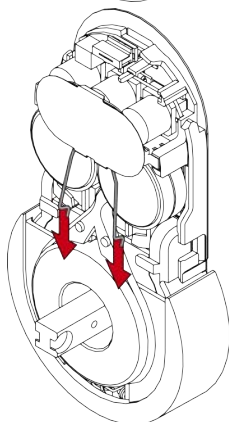 48 49 50

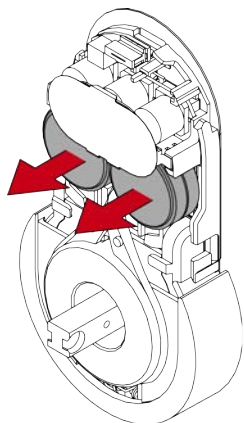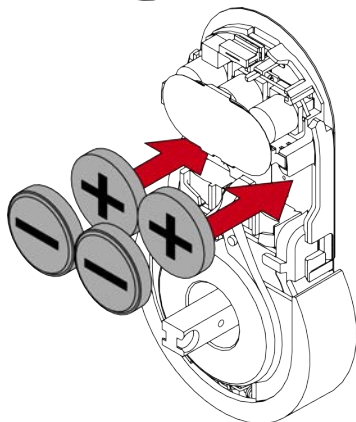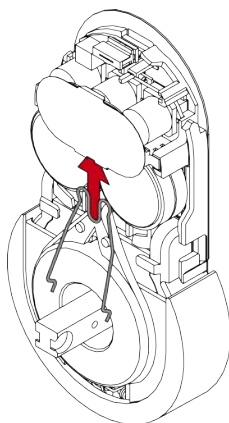 51 52 53

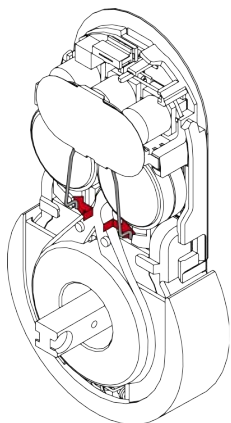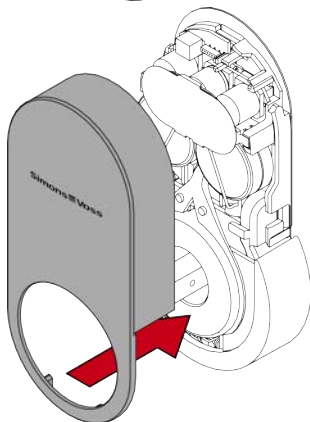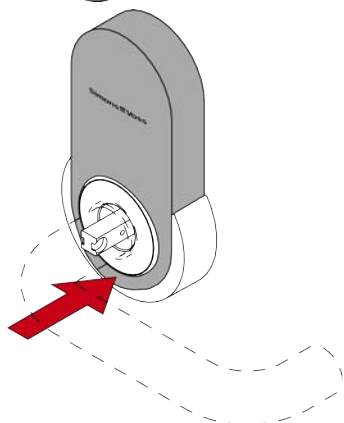 54 55 56



57

14. Help and other information



1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei den Produkten der SmartHandle AX-Serie handelt es sich um elektronische Türbeschläge. Mithilfe eines berechtigten Identifikationsmediums kann das SmartHandle AX einkuppeln und die entsprechende Tür öffnen.

Entsprechende Berechtigungen müssen mit Hilfe eines elektronischen Schließplans erteilt werden.

Produkte der SmartHandle AX-Serie dürfen nur für das Öffnen und Schließen von Türen genutzt werden. Ein anderer Gebrauch ist nicht zulässig.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Signalwort: Mögliche unmittelbare Auswirkungen bei Nichtbeachtung

WARNUNG: Tod oder schwere Verletzung (möglich, aber unwahrscheinlich), **VORSICHT:** Leichte Verletzung, **ACHTUNG:** Sachschäden oder Fehlfunktionen, **HINWEIS:** Geringe oder keine



WARNUNG

Versperrter Zugang

Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte Komponenten kann der Zutritt durch eine Tür versperrt bleiben. Für Folgen eines versperrten Zutritts wie Zugang zu verletzten oder gefährdeten Personen, Sachschäden oder anderen Schäden haftet die SimonsVoss Technologies GmbH nicht!

Versperrter Zugang durch Manipulation des Produkts

Wenn Sie das Produkt eigenmächtig verändern, dann können Fehlfunktionen auftreten und der Zugang durch eine Tür versperrt werden.

- Verändern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur in der Dokumentation beschriebenen Art und Weise.

Batterie nicht einnehmen. Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe

Dieses Produkt enthält Lithium-Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal zwei Stunden auftreten und zum Tode führen.

1. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
2. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, dann benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
3. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp

Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Explosion führen.

- Verwenden Sie ausschließlich die in den technischen Daten spezifizierten Batterien.



VORSICHT

Feuergefahr durch Batterien

Die eingesetzten Batterien können bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.

1. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu öffnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.
2. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

ACHTUNG

Beschädigung durch elektrostatische Entladung (ESD) bei geöffnetem Gehäuse

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.

1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien (z.B. Erdungsarmband).
2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der Elektronik in Kontakt kommen könnten. Fassen Sie dazu geerdete metallische Oberflächen an (z.B. Türgargen, Wasserrohre oder Heizungsventile).

Beschädigung durch Öle, Fette, Farben und Säuren

Dieses Produkt enthält elektronische und/oder mechanische Bauteile, die durch Flüssigkeiten aller Art beschädigt werden können.

- Halten Sie Öle, Fette, Farben und Säuren vom Produkt fern.

Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel

Die Oberfläche dieses Produkts kann durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für Kunststoff- bzw. Metalloberflächen geeignet sind.

Beschädigung durch mechanische Einwirkung

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch mechanische Einwirkung aller Art beschädigt werden können.

1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.
2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen auf die Elektronik.

Beschädigung durch Verpolung

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch die Verpolung der Spannungsquelle beschädigt werden können.

- Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien bzw. Netzteile).

Störung des Betriebs durch Funkstörung

Dieses Produkt kann unter Umständen durch elektromagnetische oder magnetische Störungen beeinflusst werden.

- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht unmittelbar neben Geräten, die elektromagnetische oder magnetische Störungen verursachen können (Schaltnetzteile).

Störung der Kommunikation durch metallische Oberflächen

Dieses Produkt kommuniziert drahtlos. Metallische Oberflächen können die Reichweite des Produkts erheblich reduzieren.

- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von metallischen Oberflächen.



HINWEIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

SimonsVoss-Produkte sind ausschließlich für das Öffnen und Schließen von Türen und vergleichbaren Gegenständen bestimmt.

- Verwenden Sie SimonsVoss-Produkte nicht für andere Zwecke.

Funktionsstörungen durch schlechten Kontakt oder unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflächen oder unterschiedliche entladene Batterien können zu Funktionsstörungen führen.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss freigegeben sind.
2. Berühren Sie die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen.
3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.
4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Abweichende Zeiten bei G2-Schließungen

Die interne Zeiteinheit der G2-Schließungen hat eine technisch bedingte Toleranz von bis zu ± 15 Minuten pro Jahr.

- Programmieren Sie zeitkritische Schließungen regelmäßig nach.

Qualifikationen erforderlich

Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkenntnisse voraus.

- Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt installieren und in Betrieb nehmen.

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen können nicht ausgeschlossen und ohne Ankündigung umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsanleitung. Andere Sprachen (Abfassung in der Vertragssprache) sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Einbau und zur Inbetriebnahme und befolgen Sie diese. Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisungen zur Wartung an den Benutzer weiter.

3. Produktspezifische Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Beschädigung durch ungeeignetes Werkzeug

Wenn Sie versuchen, das Gehäuse mit ungeeignetem Werkzeug zu öffnen, dann kann das Gehäuse beschädigt werden.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte SimonsVoss-Öffnungswerkzeug.

Verlust der präzisen Führung des Drückers

Die Montage kann bei Einsteckschlössern mit Klemmnuss schwergängig sein.

- Bearbeiten Sie die Klemmnuss nicht mechanisch. Der Drücker verliert dabei seine passgenaue Führung.



HINWEIS

Wirkung auf das Einsteckschloss

Das SmartHandle AX wirkt ausschließlich auf die Falle des Einsteckschlösses.

Versicherungsrechtliches Verschließen

Versicherungen stellen erhöhte Anforderungen an eine Schließung.

1. Wenn Sie die Tür versicherungsrechtlich verschließen wollen, dann verwenden Sie ein selbstverriegelndes Panikschloss (SVP) oder zusätzlich zum SmartHandle AX einen Schließzylinder.
2. Achten Sie auf die Zulassungen nach EN 179.

SmartHandle mit selbstverriegelndem Panikschloss

Das SmartHandle AX bietet nur mit einem selbstverriegelndem Panikschloss die volle Funktionalität.

1. Kombinieren Sie das SmartHandle AX mit einem selbstverriegelndem Panikschloss (SVP).
2. Achten Sie auf die Konformitätserklärungen der Schlosshersteller nach EN 179.

Auflagen zur Berechtigungssicherheit

Der Betrieb mit Mifare Classic und/oder PinCode-Tastatur schließt die Berechtigungssicherheit Klasse D nach DIN EN 16867:2020 aus.

Verschluss der Rosettenöffnung

Eine ggfs. vorhandene Rosettenöffnung kann für Manipulationen genutzt werden.

1. Verschließen Sie ggfs. vorhandene Rosettenöffnungen, zum Beispiel mit einem Blindzylinder.
2. Bei FH-Varianten: Bauen Sie zwingend einen Blind- oder Schließzylinder aus Messing ein.

4. Lieferumfang

- SmartHandle AX (Scandinavian Oval)

- Spezialwerkzeug

- Kurzanleitung

Je nach Variante:

- Adaptersatz 7-mm-Vierkant

- Adapterhülse 8,5-mm-Vierkant

- Adapterhülse 10-mm-Vierkant

- Blindzylinder

5. Aufbau



6. Für Türdicke X: Gewindestangen und Vierkant vorbereiten

- ✓ Säge vorhanden.
- ✓ Messschieber vorhanden.
- ✓ PH2-Schraubendreher vorhanden.

1. Für X: Messen Sie die Türdicke.



2. Für X: Schrauben Sie die Schrauben, die Gewindehülsen und die Gewindestangen zusammen.



3. Für X: Markieren Sie die Sägestellen an den Gewindestangen und am Vierkant.



4. Für X: Kürzen Sie mit einer geeigneten Säge die Gewindestangen und den Vierkant.



7. Für Innen-Türdrücker im Uhrzeigersinn: Stehbolzen vorbereiten

- ✓ TX8-Schraubendreher vorhanden.

1. Prüfen Sie, ob Sie den Innendrucker im Uhrzeigersinn betätigen müssen.



- ✗ Wenn ja: Schrauben Sie die Bolzenmuttern des SmartHandle AX wie beschrieben um.

2. Schrauben Sie die Rückseite des SmartHandle AX ab (TX8).



3. Schrauben Sie die Bolzenmuttern heraus.



4. Schrauben Sie die Bolzenmuttern an den neuen Positionen wieder fest.



5. Schrauben Sie die Rückseite des SmartHandle AX wieder fest (TX8, Drehmoment: 1,1 Nm).



- ✗ Bolzenmuttern sind wieder durch die Rückseite des SmartHandle AX fixiert.

8. Beschlag programmieren

Programmieren Sie den Beschlag vor der Montage. Je nach Produktfamilie können Sie verschiedene Programmiergeräte verwenden.



9. Beschlag montieren

- ✓ Tür vorgebohrt.
- ✓ PH2-Schraubendreher vorhanden.
- ✓ TX15-Schraubendreher vorhanden.
- ✓ Messschieber vorhanden.
- ✓ Kneifzange vorhanden.

1. Für S, M und L: Messen Sie die Türdicke.



2. Für S, M und L: Bestimmen Sie die Trennstellen an den Absatzschrauben L1 und L2.



-  19
3. Für S, M und L: Kürzen Sie die Absatzschrauben L1 und L2.
-  20
4. Für 7-mm-Vierkant: Setzen Sie die Adapterhülse so in die Vierkant-Aufnahme des Innendrückers, dass die Aussparung zur Madenschraube zeigt.
-  21
5. Bestimmen Sie die Drehrichtung Ihres Innendrückers von innen gesehen: Im Uhrzeigersinn (Clockwise = CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (Counter-clockwise = CCW).
-  22
-  23
6. Setzen Sie das Wechselplättchen entsprechend in den Innendrücker ein.
-  24
-  25
7. Drücken Sie die Federplatte auf einer Seite gegen das Wechselplättchen, sodass die Feder zusammengedrückt wird.
-  26
8. Haken Sie gleichzeitig die Nasen der Federplatte in die Aufnahme des Innendrückers ein.
-  27
9. Drücken Sie den Bügel der Federplatte herunter.
-  28
- ↳ Innendrücker ist fertig vorbereitet.
-  29
10. Für 7-mm-Vierkant: Stecken Sie die Adapterhülse auf die Seite des Vierkants mit Pin.
-  30
11. Für 8,5-mm- und 10-mm-Vierkant: Schieben Sie die Adapterhülse in die Mitte des Vierkants. Machen Sie mit Körner und Hammer eine Vertiefung in die Adapterhülse, um das Verrutschen zu verhindern.
-  31
-  32
12. Stecken Sie den Vierkant mit der Pin-Seite in den Beschlag.
- ↳ Pin schnappt in die Aufnahme ein.
-  33
13. Stecken Sie den Beschlag mit dem Vierkant von außen in die Tür.
-  34
14. Schrauben Sie die Rosettenbasis mit den L1-Schrauben fest (PH2, Drehmoment: 1,1 Nm).
-  35
-  36
15. Für Nicht-MO: Schrauben Sie mit den L2-Schrauben den Innendrücker fest (PH2, Drehmoment 1,1 Nm).
-  37
16. Für Nicht-MO: Stecken Sie die Rosettenblende auf die Rosettenbasis.
-  38
17. Schrauben Sie die Madenschraube des Innendrückers fest (TX15, Drehmoment 5,0 Nm).
-  39
18. Stecken Sie den Außendrücker auf den Beschlag.
-  40
19. Schrauben Sie die Madenschraube des Außendrückers fest (TX15, Drehmoment: 5,0 Nm).
-  41
- ↳ Beschlag ist fertig montiert.

10. Beschlag demontieren

- ✓ 1,5-mm-Sechskantschlüssel vorhanden.

1. Demontieren Sie den Beschlag in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.
2. Stecken Sie einen 1,5-mm-Sechskantschlüssel in das Loch der Vierkant-aufnahme im Beschlag.



3. Biegen Sie den Sechskantschlüssel auf die Seite, auf der sich das Loch befindet und ziehen Sie gleichzeitig am Außendrücker.



- ↳ Beschlag ist demontiert.

11. Batterien wechseln



HINWEIS

Funktionsstörungen durch schlechten Kontakt oder unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflächen oder unterschiedliche entladene Batterien können zu Funktionsstörungen führen.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss freigegeben sind.
2. Berühren Sie die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen.
3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.
4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

- ✓ Spezialwerkzeug ist vorhanden.

- ✓ Handschuhe vorhanden.

1. Stecken Sie das Spezialwerkzeug in das Cover-Inlay des Beschlags.



2. Nehmen Sie das Cover mit dem Werkzeug ab.



3. Biegen Sie die Batteriekammer vorsichtig nach innen, um sie auszuheben.



4. Öffnen Sie die Batteriekammer.



5. Ziehen Sie die Batteriekammer heraus.



6. Entnehmen Sie die alten Batterien.



7. Setzen Sie die neuen Batterien mit sich berührenden Pluspolen ein (Typ CR2450).



8. Setzen Sie die Batteriekammer wieder ein.



9. Haken Sie die Batterie-Klammer wieder ein.



10. Stecken Sie das Cover wieder auf den Beschlag.



11. Klipsen Sie das Cover wieder fest.



- ↳ Batterien sind gewechselt.

12. Technische Daten

Temperaturbereich (Betrieb)	-25 °C bis +50 °C
-----------------------------	-------------------

Batterietyp	4× CR2450 (3V)
Batteriehersteller	■ Duracell ■ GP Batteries (Gold Peak) ■ Murata ■ Panasonic
IP-Schutzklasse	IP40

Funkemissionen

15,24 kHz - 72,03 kHz Nur für Artikelnummern: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m Entfernung)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m Entfernung)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die SimonsVoss Technologies GmbH, dass die Artikel (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) folgenden Richtlinien entsprechen:

- 2014/53/EU -Funkanlagen- bzw. für UK: Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206 -Funkanlagen-
- 2011/65/EU -RoHS- bzw. für UK: Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032 -RoHS-



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.simons-voss.com/de/zertifikate.html.
Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.simons-voss.com/de/zertifikate.html.

14. Hilfe und weitere Informationen

Infomaterial/Dokumente

<https://www.simons-voss.com/de/dokumente.html>
<https://www.smartintego.com/de/home/infocenter/dokumentation>

Konformitätserklärungen und Zertifikate

<https://www.simons-voss.com/de/zertifikate.html>

Informationen zur Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) nicht mit dem Hausmüll, sondern gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Sonderabfälle.
- Recyceln Sie defekte oder verbrauchte Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- Beachten Sie örtliche Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien.
- Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



E-Mail

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Deutschland

1. Intended use

Products in the SmartHandle AX range consist of electronic door fittings. Users can engage SmartHandle AX and open the door onto which it is fitted with an authorised ID medium, such as a transponder.

The corresponding authorisations need to be issued using an electronic locking plan.

Products in the SmartHandle AX range may only be used for locking and unlocking doors. No other use is permitted.

2. General safety instructions

Signal word: Possible immediate effects of non-compliance

WARNING: Death or serious injury (possible, but unlikely), **CAUTION:** Minor injury, **IMPORTANT:** Property damage or malfunction, **NOTE:** Low or none



WARNING

Blocked access

Access through a door may stay blocked due to incorrectly fitted and/or incorrectly programmed components. SimonsVoss Technologies GmbH is not liable for the consequences of blocked access such as access to injured or endangered persons, material damage or other damage!

Blocked access through manipulation of the product

If you change the product on your own, malfunctions can occur and access through a door can be blocked.

- Modify the product only when needed and only in the manner described in the documentation.

Do not swallow battery. Danger of burns from hazardous substances

This product contains lithium button cell batteries. Swallowing the button cell battery, in can result in severe internal burns leading to death in as little as two hours.

1. Keep new and used batteries away from children.
2. If the battery compartment does not close securely, cease using the product and keep it away from children.
3. If you think batteries have been swallowed or are in any part of the body, seek medical attention immediately.

Risk of explosion due to incorrect battery type

Inserting the wrong type of battery can cause an explosion.

- Only use the batteries specified in the technical data.



CAUTION

Fire hazard posed by batteries

The batteries used may pose a fire or burn hazard if handled incorrectly.

1. Do not try to charge, open, heat or burn the batteries.
2. Do not short-circuit the batteries.

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge (ESD) when enclosure is open

This product contains electronic components that may be damaged by electrostatic discharges.

1. Use ESD-compliant working materials (e.g. Grounding strap).
2. Ground yourself before carrying out any work that could bring you into contact with the electronics. For this purpose, touch earthed metallic surfaces (e.g. door frames, water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids

This product contains electronic and/or mechanic components that may be damaged by liquids of any kind.

- Keep liquids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents

The surface of this product may be damaged as a result of the use of unsuitable cleaning agents.

- Only use cleaning agents that are suitable for plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact

This product contains electronic components that may be damaged by mechanical impacts of any kind.

1. Avoid touching the electronics.
2. Avoid other mechanical influences on the electronics.

Damage due to polarity reversal

This product contains electronic components that may be damaged by reverse polarity of the power source.

- Do not reverse the polarity of the voltage source (batteries or mains adapters).

Operational malfunction due to radio interference

This product may be affected by electromagnetic or magnetic interference.

- Do not mount or place the product directly next to devices that could cause electromagnetic or magnetic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic surfaces

This product communicates wirelessly. Metallic surfaces can greatly reduce the range of the product.

- Do not mount or place the product on or near metallic surfaces.



NOTE

Intended use

SimonsVoss-products are designed exclusively for opening and closing doors and similar objects.

- Do not use SimonsVoss products for any other purposes.

Malfunctions due to poor contact or different discharge

Contact surfaces that are too small/contaminated or different discharged batteries can lead to malfunctions.

1. Only use batteries that are approved by SimonsVoss.
2. Do not touch the contacts of the new batteries with your hands.
3. Use clean and grease-free gloves.
4. Always replace all batteries at the same time.

Different times for G2 locks

The internal time unit of the G2 locks has a technical tolerance of up to ± 15 minutes per year.

- Regularly reprogram time-critical locking devices.

Qualifications required

The installation and commissioning requires specialized knowledge.

- Only trained personnel may install and commission the product.

Modifications or further technical developments cannot be excluded and may be implemented without notice.

The German language version is the original instruction manual. Other languages (drafting in the contract language) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and commissioning instructions. Pass these instructions and any maintenance instructions to the user.

3. Product-specific safety instructions

IMPORTANT

Damage caused by unsuitable tools

If you try to open the case with unsuitable tools, the case may be damaged.

- Use only the supplied SimonsVoss opening tool.

Loss of the precise guidance of the handle

It may be difficult to install on mortise locks with a retaining nut.

- Do not mechanically alter the locking nut. The handle would then lose its precise guidance.



NOTE

Effect on the mortise lock

The SmartHandle AX acts exclusively on the latch of the mortise lock.

Locking and insurances

Insurance companies place increased demands on a closure.

1. If you want to lock the door under insurance law, use a self-locking panic lock or a locking cylinder in addition to the SmartHandle AX.
2. Pay attention to the approvals according to EN 179.

SmartHandle AX with self-locking panic lock

The SmartHandle AX only offers full functionality with a self-locking panic lock.

1. Combine the SmartHandle AX with a self-locking panic lock.
2. Pay attention to the declarations of conformity of the lock manufacturers according to EN 179.

Conditions for authorisation security

Operation with Mifare Classic and/or PinCode keypad excludes authorisation security class D according to DIN EN 16867:2020.

Sealing escutcheon holes

Any escutcheon holes that exist may be used to manipulate the lock.

1. Seal any escutcheon holes with a blind cylinder, for example.
2. In the case of FH versions, you must be install a brass dummy cylinder or locking cylinder.

4. Scope of delivery

- SmartHandle AX (Scandinavian Oval)
- Special tool

- Quick guide

Depending on version:

- Adapter set, 7 mm spindle
- Adapter sleeve, 8.5 mm spindle
- Adapter sleeve, 10 mm spindle
- Blank cylinder

5. Design



6. For door thickness X: prepare threaded rods and spindle

- ✓ Saw at hand.
- ✓ Vernier calliper at hand.
- ✓ PH2 screwdriver at hand.

1. For X: measure the door thickness.
2. For X: fasten the screws, threaded sleeves and threaded rods together.
3. For X: mark the sawing points on the threaded rods and spindle.
4. For X: use a suitable saw to cut the threaded rods and spindle.

7. For inner door handle, clockwise: prepare stud bolts

- ✓ TX3 screwdriver at hand.
1. Check whether you need to turn the inner handle clockwise.

↳ If yes, refit the SmartHandle AX's stud nuts as described.
 2. Unscrew the SmartHandle AX rear (TX8).
 3. Unscrew the stud nuts.
 4. Re-fasten the stud nuts firmly in the new positions.
 5. Screw the SmartHandle AX rear firmly into place again (TX8, torque 1.1 Nm).
- ↳ Stud nuts are fastened through the SmartHandle AX rear again.

8. Programming the fitting

Programme the fitting before installation. You can use different programming devices, depending on the product family.



9. Installing the fitting

- ✓ Door pre-drilled.
 - ✓ PH2 screwdriver at hand.
 - ✓ TX15 screwdriver at hand.
 - ✓ Vernier calliper at hand.
 - ✓ Pincers at hand.
1. For S, M and L: measure the door thickness.
 2. For S, M and L: determine the separation points on the cut-to-length screws L1 and L2.
 3. For S, M and L: trim the cut-to-length screws L1 and L2.
 4. For 7 mm spindle: place the adapter sleeve in the inner handle in such a way that the recess faces the grub screw.
 5. Determine your inner handle's direction rotation as viewed from the inside: clockwise (clockwise = CW) or anti-clockwise (counter-clockwise = CCW).
 6. Insert the interchangeable plate into the inner handle as required.
 7. Press the spring plate on one side against the interchangeable plate so that the spring is compressed.
 8. At the same time, hook the spring plate tabs into the slot in the inner handle.

9. Press down the spring plate bracket.
 28
↳ The inner handle is now ready.
10. For 7 mm spindle: insert the adapter sleeve onto the side of the spindle with the pin.
 29
11. For 8.5 mm and 10 mm spindle: slide the adapter sleeve into the centre of the spindle. Use a punch and hammer to make an indent in the adapter sleeve to prevent it from slipping.
 30
 31
 32
12. Insert the spindle with the pin side into the fitting.
↳ Pin will snap into position in the mount.
 33
13. Insert the fitting with the spindle into the door from the outside.
 34
14. Fasten the escutcheon base firmly with the L1 screws (PH2, torque 1.1 Nm).
 35
 36
15. For non-MO: fasten the inner handle with the L2 screws (PH2, torque 1.1 Nm).
 37
16. For non-MO: position the escutcheon cover on the escutcheon base.
 38
17. Fasten the set screw on the inner handle firmly (TX15, torque 5.0 Nm).
 39
18. Fit the outside handle into position on the fitting.
 40
19. Firmly fasten the grub screw on the outside handle (TX15; torque: 5.0 Nm).
 41
↳ Fitting is now installed.

10. Removing the fitting

- ✓ 1.5 mm hexagonal wrench available.
1. Remove the fitting in the reverse order to installation.
2. Insert a 1.5 mm hex key into the hole in the spindle mount in the fitting.
 42
3. Bend the hex key to the side where the hole is located while pulling on the outside handle.
 43
↳ Fitting is now removed.

11. Replacing the batteries



NOTE

Malfunctions due to poor contact or different discharge

Contact surfaces that are too small/contaminated or different discharged batteries can lead to malfunctions.

- Only use batteries that are approved by SimonsVoss.
- Do not touch the contacts of the new batteries with your hands.
- Use clean and grease-free gloves.
- Always replace all batteries at the same time.

- ✓ Special tool at hand.
- ✓ Gloves at hand.

1. Insert the special tool into the fitting's cover inlay.
 44
2. Remove the cover with the tool.
 45
 46
3. Carefully bend the battery clip inwards to detach it.
 47
 48
4. Open the battery holder.
 49
5. Remove the battery holder.
 50
6. Remove the old batteries.
 51
7. Insert the new batteries with the positive terminals next to each other (type CR2450).
 52
8. Put the battery holder back into place.
 53
9. Reattach the battery clip.
 54
10. Replace the cover on the fitting.
 55
11. Snap the cover back into place.
 56

↳ Batteries are now replaced.

12. Technical data

Operating temperature range	-25 °C to +50 °C
Battery type	4x CR2450 (3V)
Battery manufacturer	Duracell GP Batteries (Gold Peak) Murata Panasonic
IP protection rating	IP40

Radio emissions

15.24 kHz - 72.03 kHz Only for item numbers: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m distance)
13.560006 MHz - 13.560780 MHz	1.04 dBµA/m (3 m distance)
868.000 MHz - 868.600 MHz / 869.700 MHz - 870.000 MHz Only for item numbers: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*)	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2.5 mW

13. Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH hereby declares that the articles (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) comply with the following guidelines:

- 2014/53/EU -RED-
or for the UK: UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment-

- 2011/65/EU -RoHS-
or for the UK: UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-



The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: www.simons-voss.com/en/certificates.html.

The full text of the UK Declaration of conformity is available at the following internet address: www.simons-voss.com/en/certificates.html.

14. Help and other information

Information material/documents

<https://www.simons-voss.com/en/documents.html>

<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Declarations of conformity

<https://www.simons-voss.com/en/certificates.html>

Information on disposal

- Do not dispose the device (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) in the household waste. Dispose of it at a collection point for electronic waste as per European Directive 2012/19/EU.
- Recycle defective or used batteries in line with European Directive 2006/66/EC.
- Observe local regulations on separate disposal of batteries.
- Take the packaging to an environmentally responsible recycling point.



57

Email

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Germany

1. Utilisation conforme

Les produits de la série SmartHandle AX sont des béquilles électroniques. Au moyen d'un support d'identification autorisé, la SmartHandle AX peut réaliser un accouplement ou ouvrir la porte correspondante.

Les autorisations correspondantes doivent être accordées au moyen d'un plan de fermeture électronique.

Les produits de la série SmartHandle AX ne doivent servir qu'à ouvrir et fermer des portes. Toute autre utilisation est interdite.

2. Consignes de sécurité générales

Mot indicateur: Effets immédiats possibles du non-respect

AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible, mais improbable), **PRUDENCE:** Blessure légère, **ATTENTION:** Dommages matériels ou dysfonctionnements, **NOTE:** Peu ou pas



AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué, par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès peut être bloqué par une porte.

- Ne changez le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la documentation.

Ne pas saisir la pile. Risque de brûlures dues à des substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'ingestion de la pile, de graves brûlures internes peuvent se produire sous deux heures et entraîner la mort.

1. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
2. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
3. En cas de suspicion d'ingestion des piles ou si celles-ci se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque d'explosion dû à un type de batterie incorrect

L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provoquer une explosion.

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans les données techniques.



PRUDENCE

Risque d'incendie dû aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.

1. Ne jamais essayer de recharger les piles, de les ouvrir, de les chauffer ou de les brûler.
2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES) lorsque le boîtier est ouvert

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).
2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d'eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniques susceptibles d'être endommagés par tout type de liquide.

- Tenez les liquides à l'écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyeurs agressifs

La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyeurs inappropriés.

- Utilisez exclusivement des nettoyeurs adaptés aux surfaces plastiques ou métalliques.

Endommagement lié à une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une action mécanique quelconque.

1. Évitez de toucher le système électronique.
2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une inversion de polarité de la source de tension.

- N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée à une perturbation radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l'influence de perturbations électromagnétiques ou magnétiques.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit à proximité immédiate d'appareils pouvant générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations à découpage !).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le rayon d'action du produit.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.



NOTE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l'ouverture et la fermeture de portes et d'objets similaires.

- N'utilisez pas les produits SimonsVoss à d'autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre ± 15 minutes par an.

- Reprogrammez régulièrement les fermetures chronosensibles.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

- Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différée

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.

1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d'installation original. Les autres langues (réduction dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.

3. Consignes de sécurité spécifiques au produit

ATTENTION

Dommages causés par des outils inadaptés

Si vous essayez d'ouvrir le boîtier avec des outils inappropriés, le boîtier peut être endommagé.

- Utilisez uniquement l'outil d'ouverture SimonsVoss fourni.

Perte de précision du guidage de la poignée

Dans le cas de serrures encastrées avec douille de serrage, le montage peut être difficile.

- N'usinez pas la douille de serrage mécaniquement. Le guidage de la poignée perd de sa précision.



NOTE

Effet sur la serrure à mortaiser

La SmartHandle AX agit exclusivement sur le loquet de la serrure à mortaiser.

Verrouillage en vertu du droit des assurances

Les compagnies d'assurance exigent de plus en plus une fermeture.

- Si vous souhaitez verrouiller la porte en vertu du droit des assurances, utilisez une serrure antipanique autobloquante ou un cylindre de fermeture en plus de la SmartHandle AX.
- Respecter les homologations selon EN 179.

SmartHandle avec serrure antipanique autobloquante

Le SmartHandle AX offre uniquement une fonctionnalité complète avec une serrure antipanique autobloquante.

- Combinez la SmartHandle AX avec une serrure anti-panique autobloquante.
- Respecter les déclarations de conformité des fabricants de serrures selon EN 179.

Obligations relatives à la sécurité d'autorisation

Le fonctionnement avec Mifare Classic et/ou clavier PinCode exclut la sécurité d'autorisation de classe D selon DIN EN 16867:2020.

Fermeture de l'ouverture de la rosace

Une ouverture de rosace éventuellement existante peut être utilisée pour des manipulations.

- Fermez le cas échéant les ouvertures de rosace existantes, par exemple avec un cylindre borgne.
- Pour les variantes FH : Installez impérativement un cylindre borgne ou un cylindre de fermeture en laiton.

4. Contenu de la livraison

- SmartHandle AX (Ovale Scandinave)

- Outil spécial

- Notice abrégée

Selon la version :

- Jeu d'adaptateurs carré 7 mm
- Douille d'adaptation carré 8,5 mm
- Douille d'adaptation carré 10 mm
- Cylindre borgne

5. Construction



1



2

6. Pour épaisseur de porte X : Préparer les tiges filetées et le carré

- ✓ Scie présente.
- ✓ Pied à coulisse présent.
- ✓ Tournevis PH2 présent.

- Pour X : Mesurez l'épaisseur de la porte.



3

- Pour X : Vissez les vis, les douilles filetées et les tiges filetées ensemble.



4

- Pour X : Marquez les points de sciage sur les tiges filetées et sur le carré.



5



6



7

- Pour X : Raccourcissez les tiges filetées et le carré à l'aide d'une scie appropriée.



8

7. Pour béquille intérieure dans le sens horaire : Préparation des goujons

- ✓ Tournevis TX8 disponible.

- Vérifiez si vous devez actionner la béquille intérieure dans le sens horaire.



9

- ↳ Si c'est le cas : Revissez les écrous des boulons du SmartHandle AX comme décrit.

- Dévissez l'arrière du SmartHandle AX (TX8).



10

- Dévissez les écrous des boulons.



11

- Revissez les écrous des boulons dans les nouvelles positions.



12

- Revissez l'arrière du SmartHandle AX (TX8, couple : 1,1 Nm).



13

- ↳ Les écrous des boulons sont de nouveau fixés par l'arrière du SmartHandle AX.

8. Programmation de la ferrure

Programmez la ferrure avant le montage. En fonction de la famille de produits, vous pouvez utiliser différents appareils de programmation.



14



15



16

9. Montage de la ferrure

- ✓ Porte prépercée.
- ✓ Tournevis PH2 présent.
- ✓ Tournevis TX15 présent.
- ✓ Pied à coulisse présent.
- ✓ Pince de préhension présente.

- Pour S, M et L : Mesurez l'épaisseur de la porte.



17

- Pour S, M et L : Déterminez les points de sectionnement sur les vis d'ajustage L1 et L2.



18



19

3. Pour S, M et L : Raccourcissez les vis d'ajustage L1 et L2.
 20
4. Pour carré de 7 mm : Placez la douille d'adaptation dans le logement carré de la béquille intérieure de manière à ce que l'évidement soit orienté vers la vis sans tête.
 21
5. Déterminez le sens de rotation de votre béquille intérieure vu de l'intérieur : Sens horaire (Clockwise = CW) ou sens antihoraire (Counter-clockwise = CCW).
 22
 23
6. Insérez la plaquette adaptable dans la béquille intérieure.
 24
 25
7. Appuyez la plaque à ressort d'un côté contre la plaquette adaptable de sorte que le ressort soit comprimé.
 26
8. Accrochez simultanément les panetons de la plaque à ressort dans le logement de la béquille intérieure.
 27
9. Appuyez sur l'étrier de la plaque à ressort.
 28
La béquille intérieure est prête.
10. Pour carré de 7 mm : Insérez la douille d'adaptation sur le côté du carré avec broche.
 29
 30
11. Pour carrés de 8,5 mm et 10 mm : Faites glisser la douille de l'adaptateur au centre du carré. À l'aide d'un pointeau et d'un marteau, faites un creux dans la douille de l'adaptateur pour l'empêcher de glisser.
 31
 32
12. Insérez le carré avec le côté broche dans la ferrure.
La broche s'enclenche dans le logement.
 33
13. Insérez la ferrure avec le carré de l'extérieur dans la porte.
 34
14. Vissez la base de la rosace avec les vis L1 (PH2, couple de serrage : 1,1 Nm).
 35
 36
15. Pour les non-MO : Fixez la béquille intérieure à l'aide des vis L2 (PH2, couple 1,1 Nm).
 37
16. Pour les non-MO : Enfichez le blinde de la rosace sur la base de la rosace.
 38
17. Vissez la vis sans tête de la béquille intérieure (TX15, couple 5,0 Nm).
 39
18. Insérez la béquille extérieure sur la ferrure.
 40
19. Vissez la vis sans tête de la béquille extérieure (TX15, couple : 5,0 Nm).
 41
Le montage de la ferrure est terminé.

10. Démontage de la ferrure

- ✓ Clé à six pans 1,5 mm disponible.

1. Démontez la ferrure dans l'ordre inverse du montage.
2. Insérez une clé hexagonale de 1,5 mm dans le trou du carré conducteur de la ferrure.
 42
3. Pliez la clé à six pans du côté où se trouve le trou et tirez simultanément sur la béquille extérieure.
 43
- La ferrure est démontée.

11. Remplacement des piles



NOTE

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différée

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.

1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

- ✓ Outil spécial présent.
- ✓ Gants présents.

1. Insérez l'outil spécial dans l'inlay du cache de protection de la ferrure.
 44
2. Retirez le cache de protection à l'aide de l'outil.
 45
 46
3. Pliez délicatement le clip de la pile vers l'intérieur pour le décrocher.
 47
 48
4. Ouvrez le clip de la pile.
 49
5. Retirez le clip de la pile.
 50
6. Retirez les piles usagées.
 51
7. Mettez les piles neuves en place avec les pôles positifs en contact (type CR2450).
 52
8. Remettez le clip de la pile en place.
 53
9. Enclenchez le clip de la pile.
 54
10. Remettez le cache de protection en place sur la ferrure.
 55
11. Remettez en place le clip du cache de protection.
 56

- La piles sont remplacées.

12. Données techniques

Plage de température (fonctionnement)	de -25 °C à +50 °C
Types de piles	4 × CR2450 (3 V)

Fabricant de pile	❑ Duracell
	❑ GP Batteries (Gold Peak)
	❑ Murata
	❑ Panasonic
Classe de protection IP	IP40

Émissions de radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Seulement pour les numéros d'article : SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m distance)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m distance)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Seulement pour les numéros d'article : SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente que les articles (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) est conforme aux directives suivantes:

- ❑ 2014/53/EU -RED- ou pour UK : UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment- (équipement radio)
- ❑ 2011/65/UE -RoHS- ou pour UK : UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-



Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.simons-voss.com/fr/certificats.html.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse Internet suivante : www.simons-voss.com/fr/certificats.html.

14. Aide et autres informations

Documentation/documents

<https://www.simons-voss.com/fr/documents.html>
<https://www.smartintego.com/fr/home/infocenter/documentations>

Déclarations de conformité

<https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html>

Informations sur l'elimination

- ❑ Ne jetez pas l'appareil (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) avec vos ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/UE.
- ❑ Recyclez les piles défectueuses ou usées conformément à la directive européenne 2006/66/CE.
- ❑ Veuillez tenir compte des dispositions locales applicables concernant la collecte séparée des piles.
- ❑ Recyclez l'emballage d'une manière écologique.



E-Mail

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Allemagne

1. Beoogd gebruik

Bij de producten uit de SmartHandle AX-serie gaat het om elektronische deurbeslagen. Met behulp van een bevoegd identificatiemedium kan de SmartHandle AX activeren en de betreffende deur openen.

De bijbehorende rechten moeten met behulp van een elektronisch sluitplan worden toegewezen.

Producten uit de SmartHandle AX-serie mogen uitsluitend worden gebruikt voor het openen en sluiten van deuren. Een andersoortig gebruik is niet toegestaan.

2. Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-naleving

WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk), **VOORZICHTIG:** Lichte letsel, LET OP: Materiële schade of storing, **OPMERKING:** Laag of nee



WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.

- Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.

Batterijen niet inslikken. Verbrandingsgevaar door gevaarlijke stoffen

Dit product bevat lithium-knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kunnen ernstige inwendige brandwonden optreden die binnen slechts twee uur de dood veroorzaken.

1. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
2. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen houden.
3. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een ander lichaamsdeel terecht zijn gekomen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij

Het plaatsen van het verkeerde type batterij kan een explosie veroorzaken.

- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde batterijen.



VOORZICHTIG

Brandgevaar door batterijen

De gebruikte batterijen kunnen bij verkeerde behandeling tot brand- of verbrandingsgevaar leiden.

1. Probeer niet de batterijen op te laden, open te maken, te verwarmen of te verbranden.
2. U mag de batterijen evenmin kortsluiten.

LET OP

Schade door elektrostatische ontlading (ESD) wanneer de behuizing open is

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door een elektrostatische ontlading.

1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv. aardingsarmband).
2. Zorg dat u geaard bent voor werkzaamheden waarbij u met de elektronica in contact kunt komen. Gebruik hiervoor geaarde metalen oppervlakken (bijv. Deurposten, waterleidingen of verwarmingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen

Dit product heeft elektronische en/of mechanische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type vloeistof.

- Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.

Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen

Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd door ongeschikte reinigingsmiddelen.

- Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor kunststof of metalen oppervlakken.

Beschadiging door mechanische impact

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type mechanische impact.

1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.
2. Vermijd ook andere mechanische impact op de elektronica.

Beschadiging door verwisseling van de polariteit

Dit product bevat elektronische componenten die door verwisseling van de polariteit van de voedingsbron beschadigd kunnen worden.

- Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet (batterijen of netadapters).

Storing van het gebruik door verbroken verbinding

Dit product kan onder bepaalde omstandigheden beïnvloed worden door elektromagnetische of magnetische storingen.

- Monteer of plaats het product niet direct in de buurt van apparaten die elektromagnetische of magnetische storingen kunnen veroorzaken (stroomschakelaars).

Storing van de communicatie door metalen oppervlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen oppervlakken kunnen het zendbereik van het product aanzienlijk verminderen.

- Monteer of plaats het product niet op of in de buurt van metalen oppervlakken.



OPMERKING

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

- Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Storingen door slecht contact of verschillende ontladingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuld zijn of verschillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door SimonsVoss.
2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet met de handen aan.
3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdseenheid van de G2-sluitelementen heeft een technische tolerantie tot ± 15 minuten per jaar.

- Programmeer tijdkritische sluitelementen geregeld opnieuw.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

3. Specifieke veiligheidsinstructies per product

LET OP

Schade veroorzaakt door ongeschikt gereedschap

Als u de koffer probeert te openen met ongeschikt gereedschap, kan de koffer beschadigd raken.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde SimonsVoss-openingsstool.

Verlies van precisie bij het bedienen van de deurkruk

De montage kan bij insteeksloten met klem een beetje moeilijk zijn.

- Bewerk de klem niet mechanisch. Anders functioneert de deurkruk niet meer precies.



OPMERKING

Effect op de inkepingsslot

De SmartHandle AX werkt uitsluitend op de vergrendeling van het pennenslot.

Vergrendeling onder het verzekeringsrecht

Verzekeringsmaatschappijen stellen hogere eisen aan een sluiting.

- Als u de deur op grond van de verzekeringswetgeving wilt vergrendelen, gebruik dan naast de SmartHandle AX een zelfremmend paniekslot of een sluitcilinder.
- Let op de toelatingen volgens EN 179.

SmartHandle AX met zelfblokkerende paniekslot

De SmartHandle AX biedt alleen volledige functionaliteit met een zelfremmend paniekslot.

- Combineer de SmartHandle AX met een zelfremmend paniekslot.
- Let op de conformiteitsverklaringen van de slotfabrikanten volgens EN 179.

Voorwaarden voor machtigingszekerheid

Gebruik met Mifare Classic en/of PinCode keypad sluit autorisatie veiligheidsklasse D volgens DIN EN 16867:2020 uit.

Afsluiting van de rozetopening

Een evt. aanwezige rozetopening kan voor manipulaties worden gebruikt.

- Sluit evt. aanwezige rozetopeningen af, bijvoorbeeld met een blinde cilinder.
- Bij FH-varianten: monteer beslist een blind- of profielcilinder van mes-sing.

4. Leveromvang

- SmartHandle AX (Scandinavian Oval)
 - Speciaal gereedschap
 - Korte handleiding
- Afhankelijk van de variant:
- adapterset 7 mm vierkant
 - adapterhuls 8,5 mm vierkant
 - adapterhuls 10 mm vierkant
 - Blindcilinder

5. Opbouw



6. Voor deurdikte X: schroefdraadstangen en vierkant voorbereiden

- ✓ Zaag aanwezig.

- ✓ Schuifmaat aanwezig.
- ✓ PH2-schroevendraaier beschikbaar.

- Voor X: meet de deurdikte.



- Voor X: schroef de schroeven, de draadbussen en de draadstangen aan elkaar.



- Voor X: markeert de punten waar gezaagd moet worden op de draadstangen en op het vierkant.



- Voor X: kort de draadstangen en het vierkant af met een geschikte zaag.



7. Voor binnenklink met de klok mee: tap-bout voorbereiden

- ✓ TX8 schroevendraaier beschikbaar.

- Controleer of u de binnenklink met de klok mee moet bedienen.



- ↳ Zo ja: draai de boutmoeren van de SmartHandle AX zoals beschreven om.

- Schroef de achterkant van de SmartHandle AX los (TX8).



- Draai de boutmoeren eruit.



- Draai de boutmoeren weer vast op de nieuwe posities.



- Schroef de achterkant van de SmartHandle AX weer vast (TX8, draaimoment: 1,1 Nm).



- ↳ Boutmoeren zijn weer vastgezet door de achterkant van de SmartHandle AX.

8. Beslag programmeren

Programmeer het beslag voor de montage. Afhankelijk van de productfamilie kunt u verschillende programmeerapparaten gebruiken.



9. Beslag monteren

- ✓ Deur voorgeboord.
- ✓ PH2-schroevendraaier beschikbaar.
- ✓ TX15-schroevendraaier beschikbaar.
- ✓ Schuifmaat aanwezig.
- ✓ Nijptang beschikbaar.

- Voor S, M en L: meet de deurdikte.



- Voor S, M en L: bepaal de snijpunten op de inkortschroeven L1 en L2.



- Voor S, M en L: kort de inkortschroeven L1 en L2 in.



4. Voor 7 mm vierkant: plaats de adapterhuls in de vierkante houder van de binnenlink, zodat de uitsparing naar de stifttap is gericht.
 21
5. Bepaal de draairichting van uw binnenlink van binnenuit gezien: rechtsom (Clockwise = CW) of linksom (Counter-clockwise = CCW).
 22
 23
6. Plaats het wisselplaatje in de binnenlink.
 24
 25
7. Druk de veerplaat aan één kant tegen het wisselplaatje, zodat de veer wordt samengedrukt.
 26
8. Haak tegelijkertijd de nokken van de veerplaat in de uitsparing van de binnenlink.
 27
9. Druk de beugel van de veerplaat omlaag.
 28
 29
↳ Binnenlink is klaar voor gebruik.
10. Voor 7 mm vierkant: steek de adapterhuls op de zijde van het vierkant met pin.
 30
11. Voor 8,5 mm en 10 mm vierkant: schuif de adapterhuls in het midden van het vierkant. Maak met een centerpons en een hamer een verdiept punt in de adapterhuls om verschuiven te voorkomen.
 31
 32
12. Steek het vierkant met de zijde met de pin in het beslag.
↳ Pin wordt in houder vastgeklikt.
 33
13. Steek het beslag met het vierkant van buitenaf in de deur.
 34
14. Schroef de rozetbasis vast met de L1-schroeven (PH2, draaimoment: 1,1 Nm).
 35
 36
15. Voor niet-MO: schroef de binnenlink met de L2-schroeven vast (PH2, draaimoment 1,1 Nm).
 37
16. Voor niet-MO: steek het rozetafdekking op de rozetbasis.
 38
17. Schroef de stifttap van de binnenlink vast (TX15, draaimoment 5,0 Nm).
 39
18. Steek de buitenlink op het beslag.
 40
19. Schroef de stifttap van de buitenlink vast (TX15, draaimoment: 5,0 Nm).
 41

↳ Beslag is gereed gemonteerd.

10. Beslag demonteren

- ✓ 1,5 mm inbusleutel beschikbaar.
1. Demonteer het beslag in omgekeerde volgorde van de montage.

2. Steek een inbusleutel van 1,5 mm in het gat van de opname voor de vierkantstift in het beslag.
 42
3. Buig de inbusleutel naar de zijde waar het gat zich bevindt en trek tegelijkertijd aan de buitendeurkruk.
 43

↳ Beslag is gedemonteerd.

11. Batterijen vervangen



OPMERKING

Storingen door slecht contact of verschillende ontladingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of verschillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door SimonsVoss.
2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet met de handen aan.
3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

- ✓ Speciaal gereedschap beschikbaar.
- ✓ Handschoenen aanwezig.

1. Steek het speciale gereedschap in de cover-inlay van het beslag.
 44
2. Verwijder de cover met het gereedschap.
 45
 46
3. Buig de batterijklem voorzichtig naar binnen om hem los te haken.
 47
 48
4. Open de batterijklem.
-  49
5. Trek de batterijklem eruit.
-  50
6. Verwijder de oude batterijen.
-  51
7. Zet de nieuwe batterijen in met de pluspolen tegen elkaar (type CR2450).
-  52
8. Zet de batterijklem er weer in.
-  53
9. Haak de batterijklem weer vast.
-  54
10. Plaats de cover weer op het beslag.
-  55
11. Klik de cover weer vast.
-  56

↳ De batterijen zijn vervangen.

12. Technische gegevens

Temperatuurbereik (bedrijf)	-25°C tot +50°C
Soort batterij	4 × CR2450 (3V)

Batterijmerk	Duracell GP Batteries (Gold Peak) Murata Panasonic
IP-beschermingsklasse	IP40

Radio-emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz Alleen voor artikelnummers: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m afstand)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Verklaring van overeenstemming

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart dat de artikelen (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) voldoen aan de volgende richtlijnen:

- 2014/53/EU -RED-
of voor de UK: UK wettelijk 2017 Nr. 1206 -Radioapparatuur-
- 2011/65/EU -RoHS-
of voor de UK: UK wettelijk 2012 Nr. 3032 -RoHS-



De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.simons-voss.com/nl/certificaten.html.
De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.simons-voss.com/nl/certificaten.html.

14. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

<https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html>
<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Conformiteitsverklaringen

<https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html>

Informatie over verwijdering

- Voer het apparaat (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) niet af als huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU bij een gemeentelijke inzamelpunt voor speciaal elektrotechnisch afval.
- Zorg voor recycling van defecte of gebruikte batterijen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
- Neem de plaatselijke bepalingen in acht voor de gescheiden afvoer van batterijen.
- Voer de verpakking af naar een instantie voor milieuvriendelijke recycling.



57

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, Duitsland

1. Uso conforme

I prodotti della serie SmartHandle AX sono maniglie elettroniche. Con l'ausilio di un mezzo di identificazione autorizzato SmartHandle AX può innestarsi e aprire la porta corrispondente.

Le relative autorizzazioni devono essere rilasciate con l'ausilio di un piano di chiusura elettronico.

I prodotti della serie SmartHandle AX possono essere utilizzati solo per l'apertura e la chiusura delle porte. Qualsiasi altro uso non è consentito.

2. Avvisi di sicurezza generali

Parola segnale: Possibili effetti immediati di non conformità

AVVERTENZA: Morte o lesioni gravi (possibili, ma improbabili), ATTENZIONE: Lesione minori, AVVISO: Danni materiali o malfunzionamento, NOTA: Basso o no



AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo difettoso, l'accesso attraverso una porta può restare bloccato. La SimonsVoss Technologies GmbH non risponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o in pericolo, di danni a cose o altri danni!

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodotto

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi malfunzionamenti e l'accesso attraverso una porta può essere bloccato.

- Modificare il prodotto solo quando necessario e solo nel modo descritto nella documentazione.

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni dovute a sostanze pericolose

Questo prodotto contiene batterie a bottone al litio. Se la batteria a bottone viene inghiottita, possono verificarsi gravi ustioni interne nel giro di sole due ore che possono causare la morte.

1. Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
2. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
3. Se pensate che le batterie siano state inghiottite o si trovino in una qualsiasi parte del vostro corpo, rivolgetevi immediatamente a un medico.

Pericolo di esplosione a causa di un tipo di batteria non corretto

L'inserimento del tipo di batteria sbagliato può causare un'esplosione.

- Utilizzare solo le batterie specificate nei dati tecnici.



ATTENZIONE

Pericolo di incendio dovuto alle batterie

Le batterie utilizzate possono costituire un pericolo di incendio o combustione in caso di utilizzo scorretto.

1. Non tentare di caricare, aprire, riscaldare o bruciare le batterie.
2. Non cortocircuitare le batterie.

AVVISO

Danni dovuti a scariche elettrostatiche (ESD) quando l'alloggiamento è aperto

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni in conseguenza di scariche elettrostatiche.

1. Utilizzare materiali di lavori conformi ai requisiti ESD (ad es. fascetta antistatica al polso).
2. Effettuare la messa a terra dell'operatore prima di eseguire lavori in cui è possibile entrare in contatto con parti elettroniche. A tale scopo, toccare una superficie metallica opportunamente messa a terra (ad es. telaio porta, tubi dell'acqua o valvole di riscaldamento).

Danni dovuti a fluidi

Il presente prodotto contiene componenti elettronici e/o meccanici che potrebbero subire danni dovuti a liquidi di qualunque tipo.

- Tenere i componenti elettronici lontani da liquidi.

Danni dovuti a detergenti aggressivi

La superficie di questo prodotto può essere danneggiata da detergenti non idonei.

- Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a superfici in plastica o metallo.

Danni dovuti a effetti meccanici

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni dovuti a effetti meccanici di qualunque tipo.

1. Evitare di toccare le parti elettroniche.
2. Evitare ulteriori effetti meccanici sulle parti elettroniche.

Danni dovuti all'inversione di polarità

Questo prodotto contiene componenti elettronici che possono essere danneggiati dall'inversione di polarità della sorgente di tensione.

- Non invertire la polarità della sorgente di tensione (batterie o alimentatori).

Funzionamento disturbato a causa di interferenze radioelettriche

Questo prodotto potrebbe essere influenzato da disturbi elettromagnetici o magnetici.

- Non montare o posizionare il prodotto direttamente accanto a dispositivi che possono causare interferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimentatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici metalliche

Questo prodotto comunica in modalità wireless. Le superfici metalliche possono ridurre significativamente la portata del prodotto.

- Non montare o posizionare il prodotto sopra o vicino a superfici metalliche.



NOTA

Uso conforme

I prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente per l'apertura e la chiusura di porte e oggetti simili.

- Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o diverse batterie scariche possono portare a malfunzionamenti.

1. Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da SimonsVoss.
2. Non toccare con le mani i contatti delle nuove batterie.
3. Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.
4. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Orari divergenti in caso di chiusure G2

L'unità di tempo interna delle chiusure G2, per motivi tecnici, ha una tolleranza di max. ± 15 minuti all'anno.

- Riprogrammare regolarmente le chiusure con tempi critici.

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono conoscenze specialistiche.

- Solo personale qualificato può installare e mettere in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici, anche senza preavvisi.

La versione in lingua tedesca è il manuale di istruzioni originale. Altre lingue (redazione nella lingua del contratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, installazione e messa in servizio. Passare queste istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

3. Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto

AVVISO

Danni causati da utensili non idonei

Se si tenta di aprire la custodia con strumenti inadeguati, la custodia può essere danneggiata.

- Utilizzare solo l'utensile di apertura SimonsVoss in dotazione.

La maniglia non ha più una guida precisa

In caso di serrature ad incasso dotate di perno di riscontro, il montaggio della SmartHandle può risultare leggermente difficoltoso.

- Non modificare meccanicamente il perno di riscontro, poiché altrimenti la maniglia non avrà più una guida precisa.

6. Per lo spessore della porta X: preparazione delle aste filettate e del quadro maniglia

- ✓ Sega a disposizione.
- ✓ Calibro a disposizione.
- ✓ Cacciavite PH2 a disposizione.

1. Per X: misurare lo spessore della porta.



2. Per X: avvitare le viti, i manicotti filettati e le aste filettate.



3. Per X: contrassegnare i punti da segare sulle aste filettate e sul quadro maniglia.



4. Per X: accorciare le aste filettate e il quadro maniglia con una sega adatta.



7. Per maniglie interne in senso orario: preparare i perni passanti

- ✓ Cacciavite TX8 a disposizione.

1. Verificare se la maniglia interna debba essere azionata in senso orario.



- ↳ In caso positivo: ruotare i dadi di fissaggio di SmartHandle AX come descritto.

2. Svitare il retro di SmartHandle AX (TX8).



3. Estrarre i dadi di fissaggio.



4. Riavvitare saldamente i dadi di fissaggio nelle nuove posizioni.



5. Riavvitare saldamente il retro di SmartHandle AX (TX8, coppia: 1,1 Nm).



- ↳ I dadi di fissaggio sono nuovamente fissati attraverso il retro di SmartHandle AX.

8. Programmare la maniglia

Programmare la maniglia prima del montaggio. È possibile utilizzare diversi dispositivi di programmazione a seconda della famiglia di prodotti.



9. Montaggio della maniglia

- ✓ Porta già forata.
- ✓ Cacciavite PH2 a disposizione.
- ✓ Cacciavite TX15 a disposizione.
- ✓ Calibro a disposizione.
- ✓ Tenaglia a disposizione.

1. Per S, M e L: misurare lo spessore della porta.



2. Per S, M e L: determinare i punti di separazione sulle viti a colletto L1 e L2.



NOTA

Effetto sulla serratura da infilare

SmartHandle AX agisce esclusivamente sullo scrocco della serratura da infilare.

Blocco secondo la legge sulle assicurazioni

Le compagnie di assicurazione pongono maggiori richieste di chiusura.

1. Se si desidera chiudere la porta secondo la legge sull'assicurazione, oltre alla SmartHandle AX si può utilizzare una serratura antipanico autobloccante o un cilindro di chiusura.
2. Prestare attenzione alle omologazioni secondo EN 179.

SmartHandle AX con serratura antipanico autobloccante

SmartHandle AX offre tutte le funzionalità solo con una serratura antipanico autobloccante.

1. Combinare l'SmartHandle AX con una serratura antipanico autobloccante.
2. Prestare attenzione alle dichiarazioni di conformità dei produttori di serrature secondo EN 179.

Condizioni per la sicurezza dell'autorizzazione

Il funzionamento con la tastiera Mifare Classic e/o PinCode esclude la classe di sicurezza di autorizzazione D secondo la norma DIN EN 16867:2020.

Chiusura dell'apertura delle rosette

Per le manipolazioni è possibile utilizzare l'apertura delle rosette ev. presenti.

1. Chiudere le aperture delle rosette ev. presenti, ad esempio con un cilindro cieco.
2. Per le varianti FH: installare obbligatoriamente un cilindro cieco o di chiusura in ottone.

4. Oggetto di fornitura

- SmartHandle AX (Ovale Scandinavo)
- Attrezzo speciale
- Libretto di istruzioni

A seconda della variante:

- Set di adattatori quadro maniglia di 7 mm
- Manicotto adattatore quadro maniglia di 8,5 mm
- Manicotto adattatore quadro maniglia di 10 mm
- Cilindro cieco

5. Struttura



-  19
3. Per S, M e L: accorciare le viti a colletto L1 e L2.
-  20
4. Per il quadro maniglia di 7 mm: posizionare il manicotto adattatore nell'alloggiamento del quadro maniglia della maniglia interna in modo tale che sia visibile l'incavo per la vite senza testa.
-  21
5. Determinare il senso di rotazione della maniglia interna visto dall'interno: in senso orario (Clockwise = CW) o antiorario (Counter-clockwise = CCW).
-  22
-  23
6. Inserire correttamente la piastrina nella maniglia interna.
-  24
-  25
7. Spingere la piastra elastica su un lato contro la piastrina, in modo che la molla venga compressa.
-  26
8. Allo stesso tempo agganciare le sporgenze della piastra elastica nell'alloggiamento della maniglia interna.
-  27
9. Premere verso il basso la staffa della piastra elastica.
-  28
-  29
- La maniglia interna è stata completata.
10. Per il quadro maniglia di 7 mm: applicare il manicotto adattatore sul lato del quadro maniglia con pin.
-  30
11. Per il quadro maniglia di 8,5 mm e di 10 mm: spingere il manicotto adattatore al centro del quadro maniglia. Con un martello e un punzone realizzare un incavo nel manicotto adattatore per impedire che si muova.
-  31
-  32
12. Applicare il quadro maniglia con il lato pin nella maniglia.
-  33
- Il pin si chiude a scatto nell'alloggiamento.
13. Inserire la maniglia con il quadro maniglia dall'esterno nella porta.
-  34
14. Avvitare saldamente il portarosetta con le viti L1 (PH2, coppia: 1,1 Nm).
-  35
-  36
15. Per la versione senza MO: avvitare saldamente con le viti L2 la maniglia interna (PH2, coppia: 1,1 Nm).
-  37
16. Per la versione senza MO: applicare la rosetta sul portarosetta.
-  38
17. Avvitare saldamente la vite senza testa della maniglia interna (TX15, coppia: 5,0 Nm).
-  39
18. Applicare la maniglia esterna sulla maniglia.
-  40
19. Avvitare saldamente la vite senza testa della maniglia esterna (TX15, coppia: 5,0 Nm).
-  41
- La maniglia è completamente montata.

10. Smontaggio della maniglia

- ✓ Chiave esagonale da 1,5 mm disponibile.
- Smontare la maniglia procedendo nella sequenza opposta rispetto al montaggio.
 - Inserire una chiave esagonale da 1,5 mm nel foro dell'alloggiamento del quadro maniglia nella maniglia.
-  42
- Girare la chiave esagonale dal lato sul quale si trova il foro e contemporaneamente tirare la maniglia esterna.
-  43
- La maniglia è smontata.

11. Sostituzione delle batterie



NOTA

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o diverse batterie scariche possono portare a malfunzionamenti.

- Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da SimonsVoss.
- Non toccare con le mani i contatti delle nuove batterie.
- Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

- ✓ Attrezzo speciale a disposizione.
- ✓ Guanti a disposizione.
- Inserire l'attrezzo speciale nell'inserto della cover della maniglia.
-  44
- Togliere la cover con l'attrezzo.
-  45
-  46
- Piegare con cautela il morsetto della batteria verso l'interno, per sganciarlo.
-  47
-  48
- Aprire il morsetto della batteria.
-  49
- Estrarre il morsetto della batteria.
-  50
- Rimuovere le vecchie batterie.
-  51
- Inserire le batterie nuove in modo tale che i poli positivi si tocchino (tipo CR2450).
-  52
- Reinserire la morsetto della batteria.
-  53
- Agganciare nuovamente il morsetto della batteria.
-  54
- Applicare nuovamente la cover sulla maniglia.
-  55
- Reintegrare saldamente la cover.
-  56
- Le batterie sono sostituite.

12. Dati tecnici

Range di temperature (esercizio)	da -25 °C a +50 °C
----------------------------------	--------------------

Tipo di batteria	4× CR2450 (3V)
Marca delle batterie	Duracell GP Batteries (Gold Peak) Murata Panasonic
Grado di protezione	IP40

Emissioni radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Solo per i codici articolo: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m distanza)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m distanza)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Dichiarazione di conformità

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart hierbij dat de artikelen (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/53/UE -RED-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2017 n. 1206
-Apparecchiature radio-
- 2011/65/UE -RoHS-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2012 n. 3032 -RoHS-



Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-voss.com/it/certificati.html.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-voss.com/it/certificati.html.

14. Supporto e ulteriori informazioni

Materiale informativo/Documents

<https://www.simons-voss.com/it/documenti.html>
<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Dichiarazioni di conformità

<https://www.simons-voss.com/it/certificati.html>

Informazioni sullo smaltimento

- Il dispositivo (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) non va smaltito fra i rifiuti domestici, ma conferito presso un centro di raccolta comunale per rifiuti elettronici speciali in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE.
- Riciclare le batterie guaste o esauste ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE.
- Ossevare le disposizioni locali in materia di smaltimento speciale delle batterie.
- Conferire l'imballaggio presso un punto di raccolta ai fini del riciclaggio ecologico.



E-mail

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Germania

1. Anvendelsesområder

Ved SmartHandle AX-seriens produkter drejer det sig om elektroniske dørbeslag. SmartHandle AX kan koble ind og åbne den pågældende dør ved hjælp af et adgangsberegtiget identifikationsmedium.

Tilsvarende adgangsberegtigheder skal tildeles ved hjælp af en elektronisk låseplan.

SmartHandle AX-seriens produkter må kun bruges til åbning og lukning af døre. Anden anvendelse er ikke tilladt.

2. Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord: Mulige direkte virkninger i tilfælde af manglende overholdelse
ADVARSEL: Død eller alvorlig personskade (muligt, men usandsynligt), **FOR-**
SIGTIG: Mindre skade, **OPMÆRKSOMHED:** Materiel skade eller fejlfunktion,
BEMÆRK: Lidt eller ingen



ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

- Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.

Batteri må ikke indtages. Forbrændingsfare på grund af farlige stoffer

Dette produkt indeholder lithium-knappceller. Hvis knapcellen sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger inden for to timer og dødsfald.

1. Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
2. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, må produktet ikke længere benyttes, og det opbevares uden for børns rækkevidde.
3. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller befinder sig i en legemsdel, skal du straks søge lægehjælp.

Eksplodingsfare på grund af forkert batteritype

Isætning af den forkerte batteritype kan resultere i en eksplosion.

- Brug kun de batterier, der er specificeret i de tekniske data.



FORSIGTIG

Brandfare ved batterier

Batterierne kan udgøre en brand- eller forbrændingsfare ved forkert behandling.

1. Forsøg ikke at oplade, åbne, opvarme eller brænde batterierne.
2. Kortslut ikke batterierne.

OPMÆRKSOMHED

Beskadigelse på grund af elektrostatisk afladning (ESD) med huset åbent

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk afladning.

1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesbånd).
2. Opret jordforbindelse før arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. dørarme, vandør eller varmeventiler).

Beskadigelse på grund af væske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer væsker.

- Hold væsker væk fra elektronikken.

Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget på grund af uegnede rengøringsmidler.

- Brug kun rengøringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse på grund af mekanisk påvirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer mekanisk påvirkning.

1. Undgå at berøre elektronikken.
2. Undgå at udsætte elektronikken for andre mekaniske påvirkninger.

Beskadigelse på grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af fejltilslutning af spændingskilden.

- Sørg for ikke at fejltilslutte spændingskilden (batterier eller netdele).

Driftsforstyrrelse på grund af radiostøj

Dette produkt kan under visse omstændigheder påvirkes af elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser.

- Monter eller anbring ikke produktet umiddelbart i nærheden af enheder, som kan medføre elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (strømforsyninger!).

Kommunikationsfejl på grund af metaloverflader

Dette produkt kommunikerer trådløst. Metaloverflader kan reducere produktets rækkevidde væsentligt.

- Monter eller anbring ikke produktet på eller i nærheden af metaloverflader.



BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

- Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Funktionsfejl på grund af dårlig kontakt eller anden afladning

For små / forurenede kontaktområder eller forskellige afladede batterier kan føre til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
2. Berør ikke de nye batteriers kontakter med hænderne.
3. Anvend rene og fedtfrie handsker.
4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

Forskellige tidspunkter for G2-låse

Den interne tidsenhed i G2-låsene har en teknisk tolerance på op til ± 15 minutter pr. år.

- Omprogrammer regelmæssigt tidskritiske låse.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

- Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktssproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

3. Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

OPMÆRKSOMHED

Skader på grund af uegnet værktøj

Forsøg på at åbne sagen med et forkert værktøj kan beskadige sagen.

- Brug kun det medfølgende SimonsVoss åbningsværktøj.

Tab af præcis føring af håndtag

Montagen kan være stram ved indstikslåse med låsekasse.

- Låsekassen må ikke bearbejdes mekanisk. Håndtaget mister sin nøjagtige føring.



BEMÆRK

Effekt på indlåsningslåsen

SmartHandle AX fungerer udelukkende på låsen på låseåbningen.

Lukningsforsikringslov

Forsikringsselskaber stiller større krav til lukning.

1. Hvis du vil lukke døren under forsikringsloven, skal du bruge en selvåsende paniklås eller en låsecylinder ud over SmartHandle AX.
2. Vær opmærksom på godkendelserne i henhold til EN 179.

SmartHandle AX med selvåsende paniklås

SmartHandle AX tilbyder kun fuld funktionalitet med en selvåsende paniklås.

1. Kombiner SmartHandle AX med en selvåsende paniklås.
2. Vær opmærksom på låsefabrikantens overensstemmelseserklæringer i henhold til EN 179.

Betingelser for sikkerhedsstillelse i forbindelse med tilladelser

Drift med Mifare Classic- og/eller PinCode-tastatur udelukker autorisation sikkerhedsklasse D i henhold til DIN EN 16867:2020.

Lukning af rosetåbning

En evt. eksisterende åbning i rosetten kan bruges til manipulationer.

1. Luk evt. eksisterende åbninger i rosetten, f.eks. med en blindcylinder.
2. Ved FH-varianter: Det er vigtigt at montere en blindcylinder eller låsecylinder af messing.

4. Leveringsomfang

- SmartHandle AX (Scandinavian Oval)

- Specialværktøj

- Kort vejledning

Afhængigt af variant:

- Adaptersæt 7 mm firkant
- Adaptertülle 8,5 mm firkant
- Adaptertülle 10 mm firkant
- Blindcylinder

5. Montering



6. Til dørtykkelse X: forbered gevindstænger og firkant

- ✓ Sav til rådighed.
- ✓ Skydelære til rådighed.
- ✓ PH2-skruetrækker til rådighed.

1. For X: Mål tykkelsen på døren.
 3
2. For X: Skru skrueerne, gevindbøsningerne og gevindstængerne sammen.
 4
3. For X: Marker savepunkterne på gevindstængerne og på firkanten.
 5
 6
 7
4. For X: Afkort gevindstængerne og firkanten med en egnet sav.
 8

7. For indvendigt dørhåndtag med uret: Forbered gevindtappen

- ✓ TX8-skrue trækker til rådighed.

1. Kontrollér, om det er nødvendigt at betjene det indvendige håndtag med uret.
 9
 - ⚠ Hvis ja: Skru boltmøtrikkerne på SmartHandle AX i på ny som beskrevet.
2. Skru bagsiden af SmartHandle AX af (TX8).
 10
3. Skru boltmøtrikkerne ud.
 11
4. Skru boltmøtrikkerne i igen på de nye positioner.
 12
5. Skru bagsiden af SmartHandle AX fast igen (TX8, drejningsmoment: 1,1 Nm).
 13
 - ⚠ Boltmøtrikkerne er gennem bagsiden af SmartHandle AX igen fikseret.

8. Programmering af beslag

Programmer beslaget før montering. Afhængigt af produktfamilien kan du bruge forskellige programmeringsenheder.



9. Monter beslaget

- ✓ Døren er forberedt.
- ✓ PH2-skrue trækker til rådighed.
- ✓ TX15-skrue trækker til rådighed.
- ✓ Skydelære til rådighed.
- ✓ Knibetang tilgængelig.

1. For S, M og L: Mål dørens tykkelse.
 17
2. For S, M og L: Bestem skillepunkterne ved afklipningsskruerne L1 og L2.
 18
 19
3. For S, M og L: Afkort afklipningsskruerne L1 og L2.
 20
4. For 7 mm firkant: Placer adaptertüllen i den firkantede holder på det indvendige håndtag, så udsparingen vender ud mod gevindskruen.
 21

5. Bestem rotationsretningen på dit indvendige håndtag set indefra: Med uret (clockwise = CW) eller mod uret (counter-clockwise = CCW).
- 
- 22
- 
- 23
6. Sæt skifteskiven tilsvarende ind i det indvendige håndtag.
- 
- 24
- 
- 25
7. Tryk fjederpladen i den ene side mod skifteskiven, så fjederen trykkes sammen.
- 
- 26
8. På samme tid hægtes fjederpladens tapper ind i holderen på det indvendige håndtag.
- 
- 27
9. Tryk fjederpladens bøjle ned.
- 
- 28
- 
- 29
10. For 7 mm firkant: Sæt adaptertyllen på siden af firkanten med en stift.
- 
- 30
11. For 8,5 mm og 10 mm firkant: Skub adaptertyllen ind i midten af firkanten. Lav en fordybning i adaptertyllen med en hammer og en kører for at forhindre, at den glider.
- 
- 31
- 
- 32
12. Sæt firkanten med stiftsiden ind i beslaget.
- 
- 33
- 
- 34
13. Sæt beslaget med firkanten ind i døren udefra.
- 
- 35
- 
- 36
15. For ikke-MO: Skru det indvendige håndtag fast med L2-skruerne (PH2, drejningsmoment 1,1 Nm).
- 
- 37
16. For ikke-MO: Sæt rosetdækslet på rosetbasen.
- 
- 38
17. Spænd det indvendige håndtags gevindskruer (TX15, drejningsmoment 5,0 Nm).
- 
- 39
- 
- 40
19. Spænd gevindskruen på det udvendige håndtag (TX15, drejningsmoment: 5,0 Nm).
- 
- 41

➔ Beslaget er færdigmonteret.

10. Afmontering af beslag

✓ Anvend 1,5 mm unbrakonøgle.

1. Afmonter beslaget i omvendt rækkefølge i forhold til monteringen.
2. Sæt en 1,5 mm sekskantnøgle ind i hullet på den firkantede holder i beslaget.
- 
- 42
3. Bøj sekskantnøglen til den side, hvor hullet er placeret, og træk samtidig i det udvendige håndtag.
- 
- 43

➔ Beslaget er afmonteret.

11. Udskiftning af batterier



BEMÆRK

Funktionsfejl på grund af dårlig kontakt eller anden afladning

For små / forurenede kontaktområder eller forskellige afladede batterier kan føre til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
2. Berør ikke de nye batteriers kontakter med hænderne.
3. Anvend rene og fedtfrie handsker.
4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

- ✓ Specialværktøj er tilgængeligt.
- ✓ Handsker til rådighed.

1. Sæt specialværktøjet ind i dækslet på beslagsiden.
- 
- 44
2. Tag dækslet af med værktøjet.
- 
- 45
- 
- 46
3. Bøj forsigtigt batteriklemmen indad for at hægte den af.
- 
- 47
- 
- 48
4. Åbn batteriklemmen.
- 
- 49
5. Træk batteriklemmen ud.
- 
- 50
6. Tag de gamle batterier ud.
- 
- 51
7. Sæt de nye batterier i med de positive poler i berøring (type CR2450).
- 
- 52
8. Sæt batteriklemmen på igen.
- 
- 53
9. Sæt batteriklippen på plads igen.
- 
- 54
10. Sæt dækslet tilbage på beslaget.
- 
- 55
11. Klips dækslet fast igen.
- 
- 56

➔ Batterierne er udskiftet.

12. Tekniske data

Temperaturområde (drift)	-25 °C til +50 °C
Batteritype	4 × CR2450 (3V)
Batteriproducent	Duracell GP Batteries (Gold Peak) Murata Panasonic
IP-kapslingsklasse	IP40

Radio emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz Kun for artikelnumre: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m afstand)

868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Kun for artikelnumre: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer SimonsVoss Technologies GmbH at varen (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) overholder følgende retningslinjer:

- 2014/53/EU -RED-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2017 nr. 1206
-Radioudstyr-
- 2011/65/EU -RoHS-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2012 nr. 3032 -RoHS-



Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.simons-voss.com/dk/certifikater.html.

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.simons-voss.com/dk/certifikater.html.

14. Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

<https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html>

<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Overensstemmelseserklæringer

<https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html>

Oplysninger om bortskaffelse

- Enheden (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på den kommunale affaldsplads, jf. det europæiske direktiv 2012/19/EU.
- Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf. det europæiske direktiv 2006/66/EG.
- Overhold de lokale bestemmelser for separat bortskaffelse af batterier.
- Aflever emballagen til miljørigtig genanvendelse.



57

e-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland

1. Avsedd användning

Produkterna i SmartHandle AX-serien gäller elektroniska dörrhandtag. Med hjälp av ett behörigt identifikationsmedium kan man aktivera SmartHandle AX och öppna motsvarande dörr.

Behörigheter måste tilldelas med hjälp av ett elektroniskt låsschema.

Produkterna i SmartHandle AX-serien får bara användas för att öppna och stänga dörrar. Varje annan användning är förbjuden.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord: Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad

WARNING: Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), OBSERVERA: Liten skada, OBS: Skador på egendom eller fel, INFO: Låg eller ingen



VARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

- Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

Svälj inte batteriet. Risk för brännskador på grund av farliga ämnen.

Den här produkten innehåller litiumknappcells-batterier. Om man råkar svälja ett knappcells-batteri kan allvariga inre brännskador uppstå inom bara två timmar vilket i sin tur kan leda till döden.

1. Förvara nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
2. Upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn om batterilocket inte går att stänga ordentligt.
3. Upplys omedelbart läkare om du misstänker att batterier har svälts eller befinner sig i någon kroppsdel.

Explosionsrisk på grund av felaktig batterityp

Att sätta i fel typ av batteri kan leda till en explosion.

- Använd endast de batterier som anges i de tekniska data.



OBSERVERA

Brandrisk som utgår från batterier

De isatta batterierna kan orsaka brand eller brännskador om de hanteras på ett felaktigt sätt.

1. Försök inte att ladda upp, öppna eller värma upp batterierna.
2. Kortslut inte batterierna.

OBS

Skador på grund av elektrostatisk urladdning (ESD) när höljet är öppet

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av elektrostatiska urladdningar.

1. Använd alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex. jordningsarmband).
2. Jorda dig före alla arbeten där du kan komma i kontakt med elektronik. Det gör du genom att fatta tag i en jordad metallyta (såsom dörrkarmar, vattenrör eller värmeventiler).

Skada på grund av vätskor

Den här produkten innehåller elektroniska och/eller mekaniska komponenter som kan skadas av alla typer av vätskor.

- Låt inte elektroniken komma i kontakt med vätskor.

Skada på grund av aggressiva rengöringsmedel

Ytan på den här produkten kan skadas om olämpliga rengöringsmedel används.

- Använd endast rengöringsmedel som lämpar sig för plast- och metalltytor.

Skada på grund av mekanisk påverkan

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av alla typer av mekanisk påverkan.

1. Undvik att vidröra elektroniken.
2. Undvik annan mekanisk påverkan på elektroniken.

Skada på grund av polvändning

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas på grund av polvändning i spänningskällan.

- Vänd inte spänningskällans poler (batterier resp. nätdelar).

Driftstörning på grund av radiostörning

Den här produkten kan i vissa fall påverkas av elektromagnetiska eller magnetiska störningar.

- Produkten ska inte monteras eller placeras i omedelbar närhet av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska eller magnetiska störningar (switchade nätaggregat!).

Kommunikationsstörning på grund av metalltytor

Den här produkten kommunicerar trådlöst. Metalltytor kan minska produktens räckvidd avsevärt.

- Produkten ska inte monteras eller placeras på eller i närheten av metalltytor.



INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning av dörrar och liknande.

- Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Funktionsstörningar på grund av dålig dålig kontakt eller annan urladdning

För små / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till funktionsstörningar.

1. Används endast batterier som är godkända av SimonsVoss.
2. Vidrör inte de nya batteriernas kontakter med händerna.
3. Använd rena och fettfria handskar.
4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

Avvikande tider vid G2-lås

G2-låsens interna tidsenhet har en tekniskt betingad tolerans på upp till ± 15 minuter per år.

- Programmera regelbundet om tidskritiska lås.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

- Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetade på kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner till användaren.

3. Produktspecifika säkerhetsanvisningar

OBS

Skador på grund av olämpligt verktyg

Att försöka öppna ärendet med ett felaktigt verktyg kan skada fallet.

- Använd endast det medföljande SimonsVoss-öppningsverktyget.

Förlust av exakt handtagsstyrning

Hos instickslås med klämhylsa kan monteringen vara trög.

- Bearbeta inte klämhylsan mekaniskt. Handtaget förlorar då sin exakta styrning.

**INFO****Påverkan på låsningen**

SmartHandle AX fungerar uteslutande på spärrlåset.

Försäkringslagstiftning

Försäkringsbolag ställer större krav på stängning.

- Om du vill stänga dörren enligt försäkringslagarna, använd ett självlåsande paniklås eller en låscylinder utöver SmartHandle AX.
- Var uppmärksam på godkännandena enligt EN 179.

SmartHandle AX med självlåsande paniklås

SmartHandle AX erbjuder full funktionalitet endast med ett självlåsande paniklås.

- Kombinera SmartHandle AX med ett självlåsande paniklås.
- Var uppmärksam på förklaringarna om överensstämmelse hos låsetillverkaren enligt EN 179.

Villkor för säkerhet i samband med tillstånd

Drift med Mifare Classic- och/eller PinCode-tangentbord utesluter behörighetssäkerhetsklass D enligt DIN EN 16867:2020.

Försluta rosettoppning

En rosettoppning kan utnyttjas för manipulation.

- Förlut eventuella rosettoppningar med exempelvis en blindcylinder.
- För FH-varianter: Montera ovillkorligen en blind- eller låscylinder av mässing.

4. Leveransomfång

- SmartHandle AX (Scandinavian Oval)

- Specialverktyg

- Snabbguide

Beroende på variant:

- Adaptersats 7 mm-fyrkant

- Adapterhylsa 8,5 mm-fyrkant

- Adapterhylsa 10 mm-fyrkant

- Blindcylinder

5. Uppbyggnad**6. För dörrtjocklek X: Förbereda gångstänger och fyrkant**

- ✓ Såg finns.
- ✓ Skjutmått finns.
- ✓ PH2-skruvmejsel finns.

- För X: Mät dörrtjockleken.



- För X: Skruva samman skruvarna, gånghylsorna och gångstängerna.



- För X: Markera sågställena på gångstängerna och fyrkanten.



- För X: Korta av gångstängerna och fyrkanten med en lämplig såg.

**7. För innerdörrhandtag medurs: Förbereda ståbult**

- ✓ Tx8-skruvmejsel finns.

- Kontrollera om innerhandtaget vrids medurs.



- ↳ Om ja: Skruva om bultarna till SmartHandle AX enligt beskrivning.

- Skruva fast baksidan till SmartHandle AX (TX8).



- Skruva ur bultarna.



- Skruva fast bultarna igen i de nya positionerna.



- Skruva fast baksidan till SmartHandle AX igen (TX8, åtdragningsmoment: 1,1 Nm).



- ↳ Bultarna är fixerade av baksidan till SmartHandle AX igen.

8. Programmera handtag

Programmera handtaget före montering. Beroende på produktfamilj kan du använda olika programmeringsenheter.

**9. Montera handtag**

- ✓ Dörr förborrad.
- ✓ PH2-skruvmejsel finns.
- ✓ TX15-skruvmejsel finns.
- ✓ Skjutmått finns.
- ✓ Kniptång finns.

- För S, M och L: Mät dörrtjockleken.



- För S, M och L: Bestäm var skruvarna L1 och L2 ska kapas.



- För S, M och L: Korta skruvarna L1 och L2.



- För 7 mm-fyrkant: Sätt i adapterhylsan i fyrkantsfästet så att ursparningen är vänd mot stoppskruven.



- Bestäm innerhandtags vridriktning sett inifrån: Medurs (clockwise = CW) eller moturs (counter-clockwise = CCW).



- Sätt in växelbrickan på motsvarande sätt i innerhandtaget.



- Tryck fjäderbrickan på en sida mot växelbrickan så att fjädern trycks ihop.



- Haka samtidigt i fjäderbrickans stift i innerhandtags fäste.



9. Tryck fjäderbrickans bygel nedåt.



Innerhandtaget är förberett.



10. För 7 mm-fyrkant: Sätt på adapterhylsan på fyrkantens sida med stift.



11. För 8,5 mm- och 10 mm-fyrkant: Skjut in adapterhylsan i mitten av fyrkanten. Gör en fördjupning i adapterhylsan med en körnare och hammare för att förhindra att den glider.



12. Stick in fyrkanten med stiftsidan i handtaget.

Stiftet snäpper fast i fästet.



13. Sätt in handtaget med fyrkanten i dörren utifrån.



14. Skruva fast rosettbasen med L1-skruvorna (PH2, åtdragningsmoment: 1,1 Nm).



15. För icke-MO: Skruva fast innerhandtaget med L2-skruvorna (PH2, åtdragningsmoment 1,1 Nm).



16. För icke-MO: Sätt rosettbrickan på rosettbasen.



17. Skruva fast innerhandtagets stoppskruv (TX15, åtdragningsmoment 5,0 Nm).



18. Sätt ytterhandtaget på beslaget.



19. Skruva fast ytterhandtagets stoppskruv (TX15, åtdragningsmoment: 5,0 Nm).



Handtaget är färdigmonterat.

10. Demontera handtag

✓ 1,5 mm sexkantsnyckel finns.

1. Demontera handtaget i omvänd ordningsföljd jämfört med montering.

2. Sätt in en 1,5 mm-insexnyckel i hålet på fyrkantsfästet i handtaget.



3. Böj insexnyckeln åt den sida där hålet sitter och dra samtidigt i ytterhandtaget.



Handtaget är demonterat.

11. Byt batterier.



INFO

Funktionsstörningar på grund av dålig dålig kontakt eller annan urladdning

För små / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till funktionsstörningar.

- Används endast batterier som är godkända av SimonsVoss.
- Vidör inte de nya batteriernas kontakter med händerna.
- Använd rena och fettfria handskar.
- Byt alltid alla batterier samtidigt.

✓ Specialverktyg finns.

✓ Handskar finns.

1. Sätt i specialverktyget i kåpinlägget på handtaget.



2. Avlägsna kåpan med verktyget.



3. Böj batteriklämman försiktigt inåt för att haka ur den.



4. Öppna batteriklämman.



5. Dra ut batteriklämman.



6. Ta ur de gamla batterierna.



7. Sätt i de nya batterierna så att pluspolerna vidrör varandra (typ CR2450).



8. Sätt tillbaka batteriklämman igen.



9. Haka i batteriklämmorna igen.



10. Sätt tillbaka kåpan på handtaget.



11. Knäpp fast kåpan igen.



Batterierna är bytta.

12. Tekniska data

Temperaturområde (drift)	-25 °C till +50 °C
Batterityp	4 × CR2450 (3V)
Batteritillverkare	Duracell GP Batteries (Gold Peak) Murata Panasonic
IP-kapslingsklass	IP40

Utsläpp radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Endast för artikelnummer: SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*	10 dBµA/m (3 m avstånd)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz	1,04 dBµA/m (3 m avstånd)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Endast för artikelnummer: SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

13. Försäkran om överensstämmelse

Här förklarar SimonsVoss Technologies GmbH att varan (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) uppfyller följande riktlinjer:

- 2014/53/EU - RED- eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2017 nr 1206 -Radioutrustning-

- 2011/65/EU -RoHS-
eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2012 nr 3032 -RoHS-



Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.simons-voss.com/se/certifikat.html.
Den fullständiga texten till UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.simons-voss.com/se/certifikat.html.

14. Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

<https://www.simons-voss.com/se/dokument.html>

<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Försäkringar om överensstämmelse

<https://www.simons-voss.com/se/certifikat.html>

Informationen är öppen


- Produkten (SV-S2.*A*, SV-S2.*AM*, SV-S2.*LN*, SI-S2.*M.WO*, SI-S2.*M.VCN*, SI-S2.*OSS*) får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas in på en kommunal uppsamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med direktiv 2012/19/EU.
- Defekta eller uttjänta batterier ska återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG.
- Beakta gällande lokala bestämmelser gällande separat bortskaftande av batterier.
- Avfallshantera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.



support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring,
Tyskland

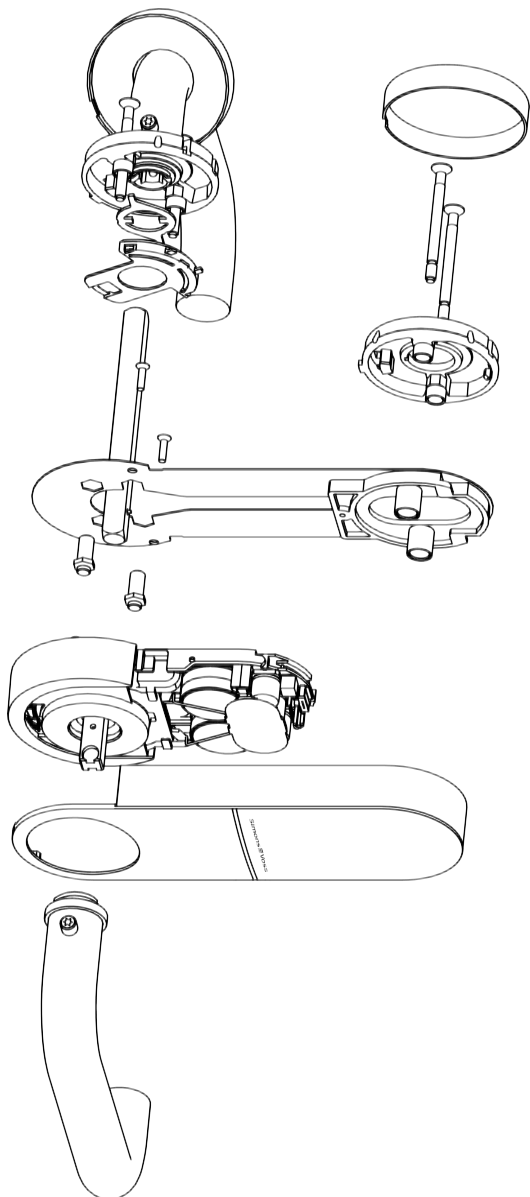

© 2025, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

All rights are reserved. Text, images and diagrams are protected under copyright law.

The content of this document must not be copied, distributed or modified. You can find more information on our website. Subject to technical changes.

SimonsVoss and MobileKey are registered brands belonging to SimonsVoss.

SimonsVoss
technologies

Made in Germany

A BRAND OF

