


30
60



DE Kurzanleitung
EN Quick Guide
FR Guide abrégé
NL Korte handleiding
IT Guida breve
DK Kort vejledning
SE Snabbguide

BS25.990601
11.03.2024

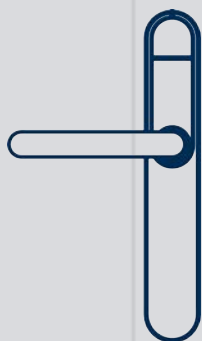

SmartHandle AX Advanced
Long/short backplate


Simons  **Voss**
technologies

Abbildungen/Images	3
deutsch	29
english	34
français	38
nederlands	43
italiano	48
dansk	53
svensk	57

4. Structure



1

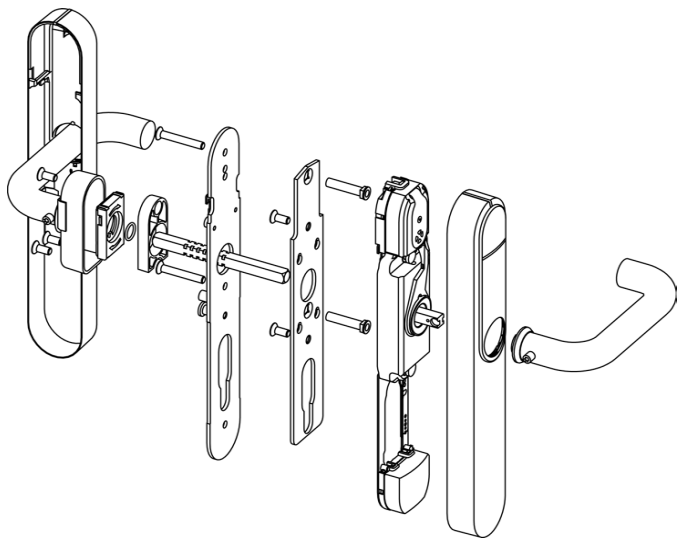

Inside

Outside

5. Prepare door (drilling template)




PH2



Ø7.0




2

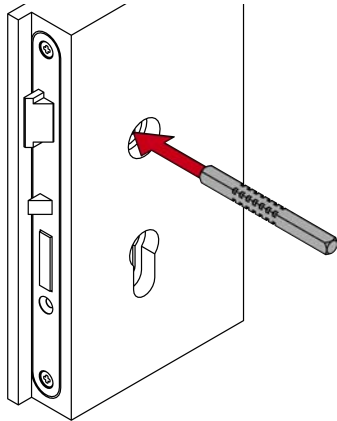


 3




 4

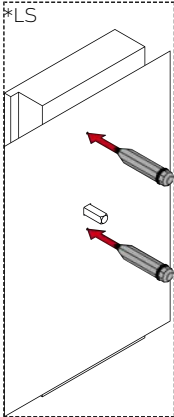

 5

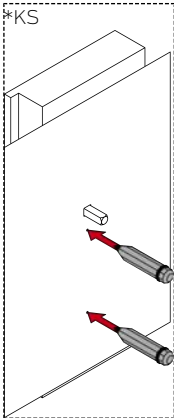


 6

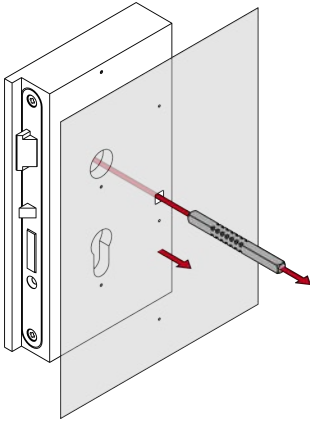

 7




PH2


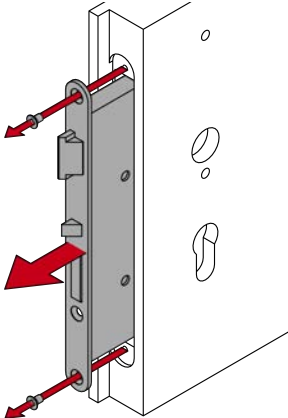


 8



Ø7.0

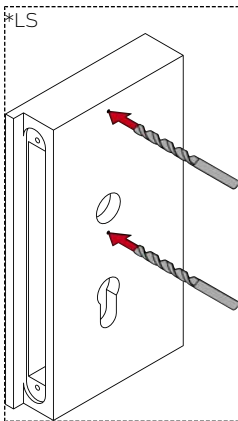

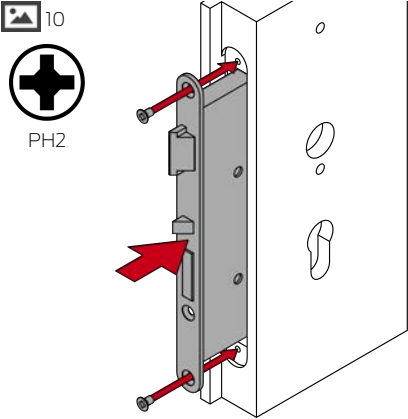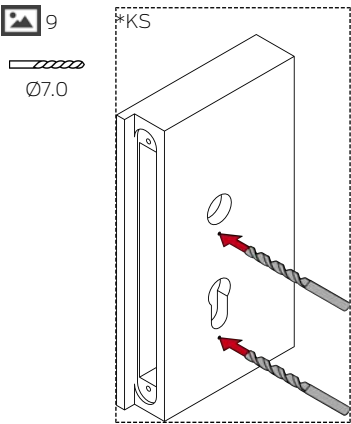


6. For door thickness X: have the threaded rods and spindle ready



PH2


11

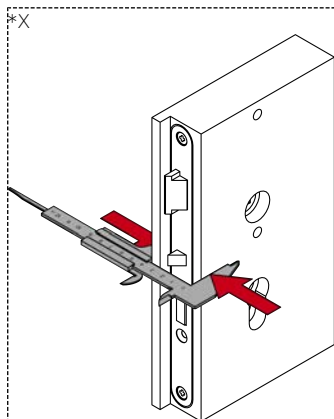


12



PH2

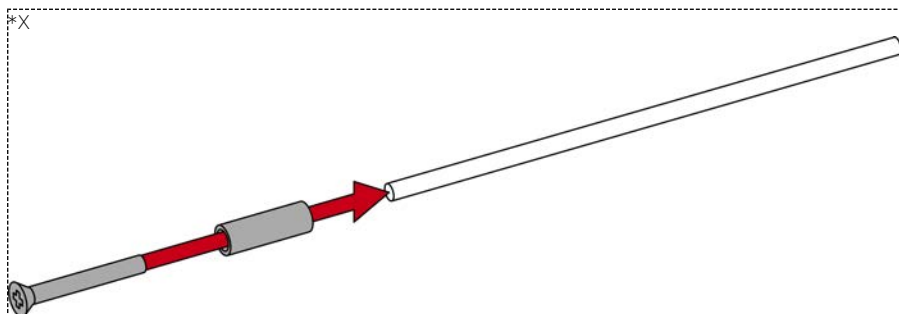


13

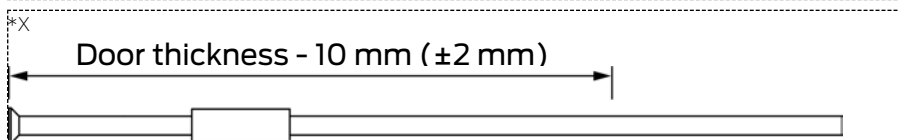

14



15

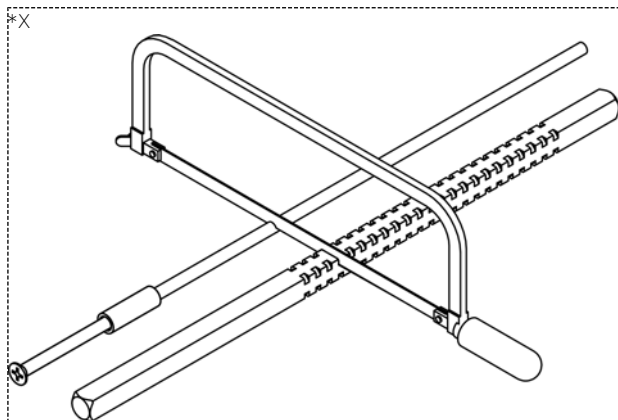

7. Installing the fitting




PH2




TX15



16

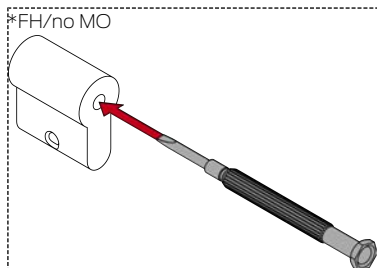

17

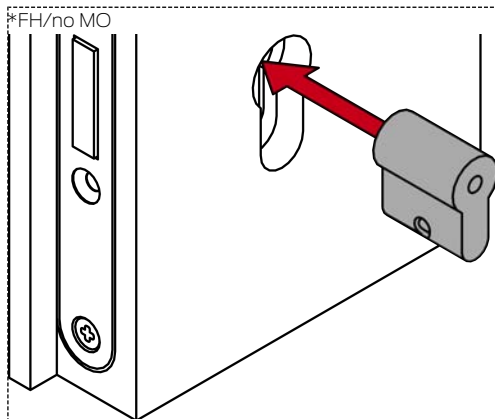


18




PH2

*FH/no MO

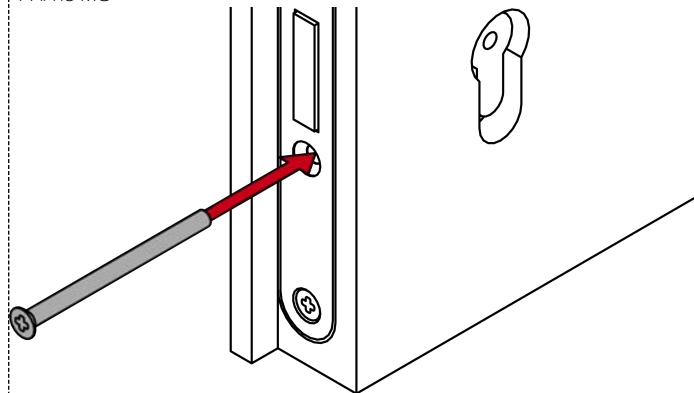


19




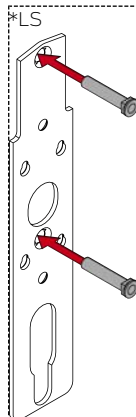


*LS

20

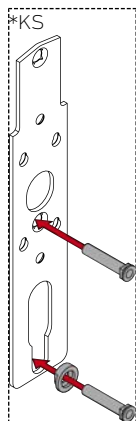


*KS

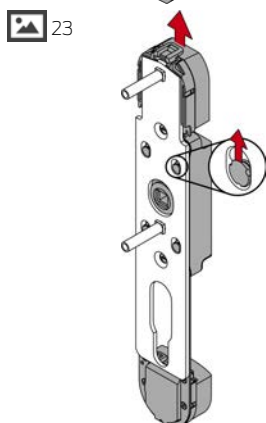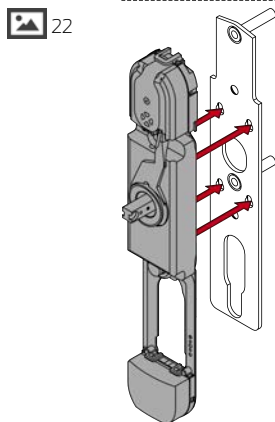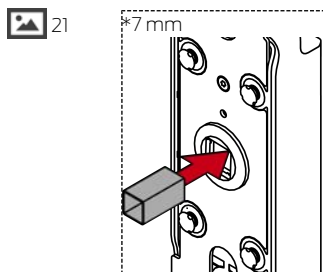


 25





PH2

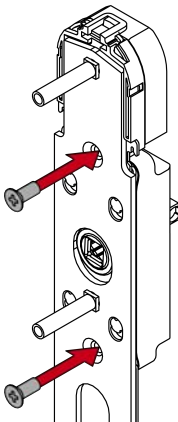






 26

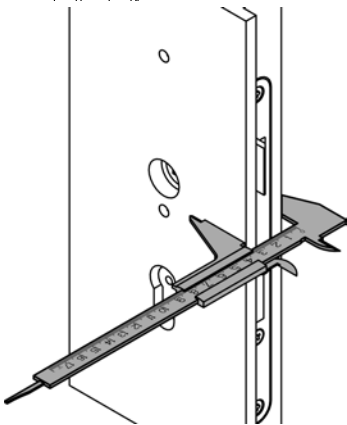

Area	Door thickness (mm)	Screws
S	39 – <51	M5×35
S	51 – 61	M5×45
M	59 – <70	M5×50
M	70 – 81	M5×60
L	79 – <90	M5×70
L	90 – 101	M5×80
X	99 – 174	M5 X

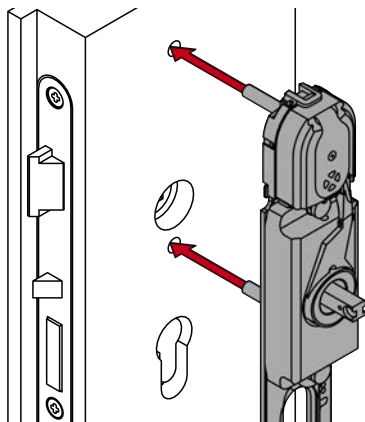 27

 28

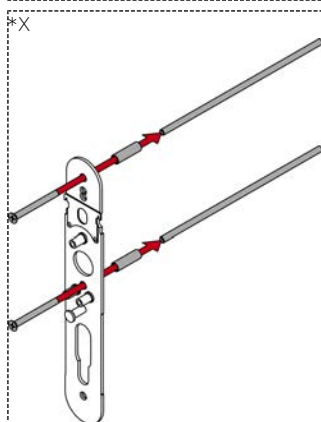 29



PH2


 30

 31

 32

 33


 34


*L min.

M5×70


 35

*L max.


M5×80

 36


PH2

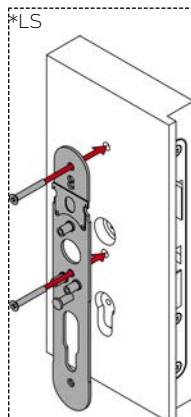 37


PH2

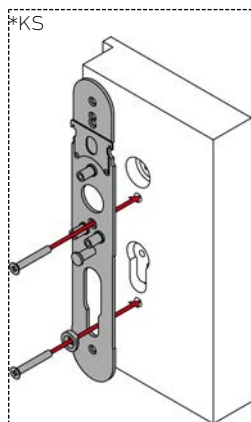


38

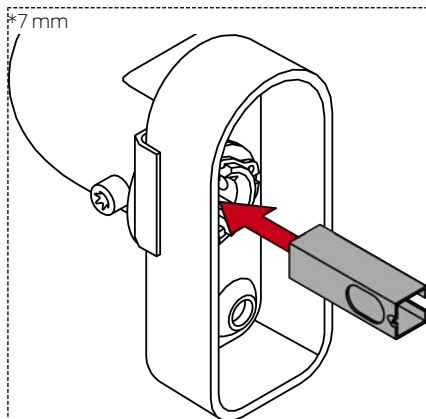


39

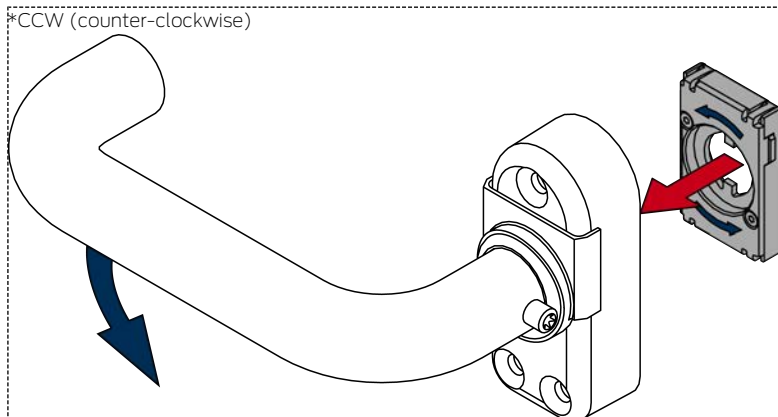


40

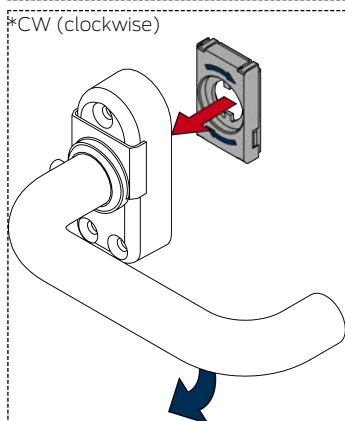


41

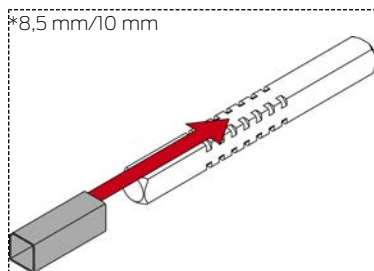


42

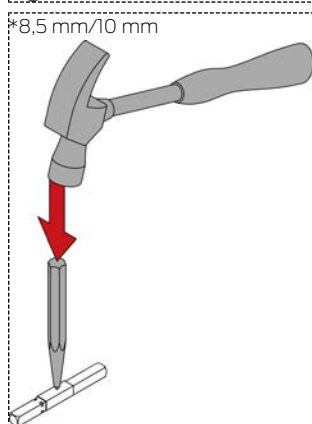

43

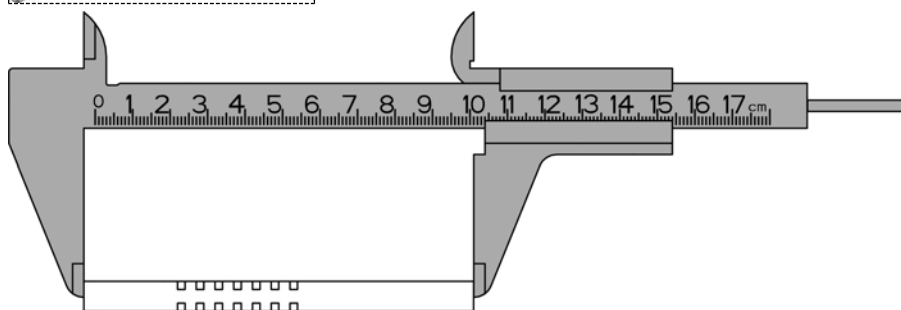


44

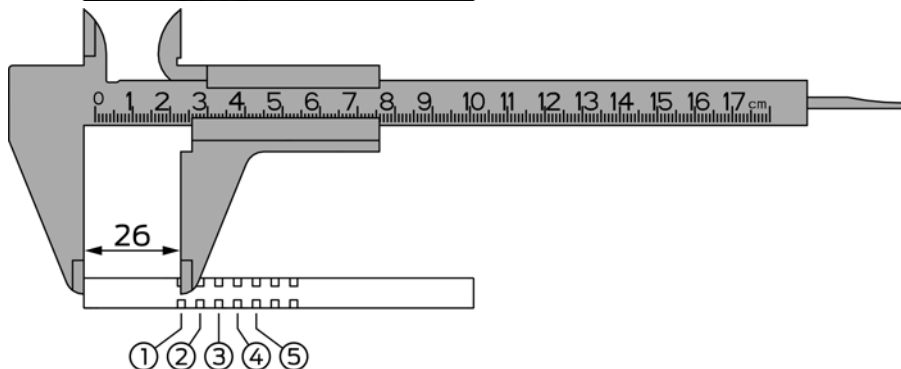


Area	Door thickness (mm)	Spindle length (mm)	Ring position
S	39 – <43	104	3
S	39 – <43	114	5
S	43 – <48	104	2
S	43 – <48	114	4
S	48 – <53	104	1
S	48 – <53	114	3
S	53 – <58	114	2
S	58 – 61	114	1
M	59 – <63	124	3
M	59 – <63	134	5
M	63 – <68	124	2
M	63 – <68	134	4
M	68 – <73	124	1
M	68 – <73	134	3
M	73 – <78	134	2
M	78 – 81	134	1
L	79 – <83	144	3
L	79 – <83	154	5
L	83 – <88	144	2
L	83 – <88	154	4
L	88 – <93	144	1
L	88 – <93	154	3
L	93 – <98	154	2
L	98 – 101	154	1
XL	99 – 174	O-ring is 30–35 mm from the cut end of the spindle.	




45

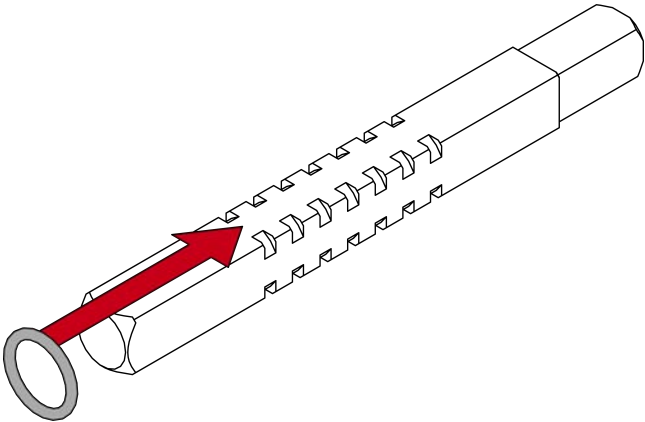


46

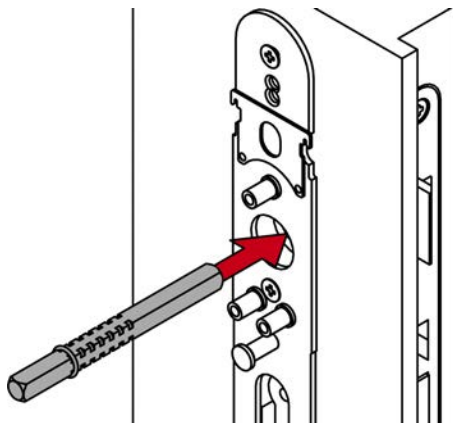

47

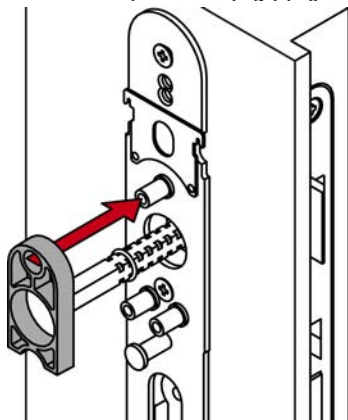

48

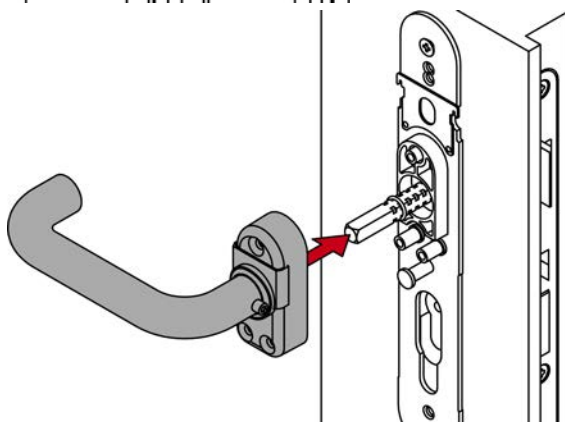

24


M5×12




50




PH2



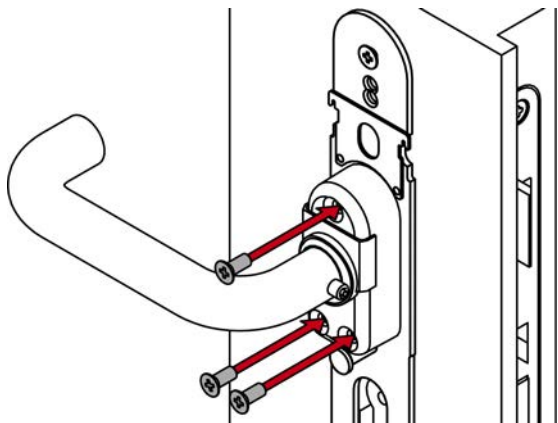



51

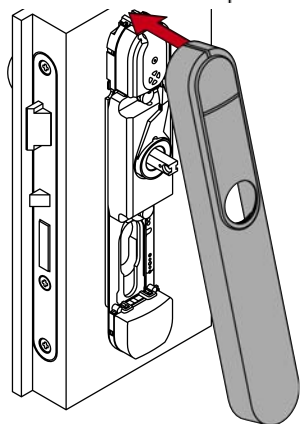


52

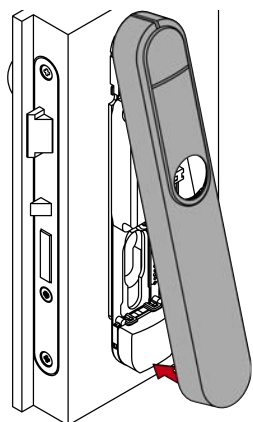

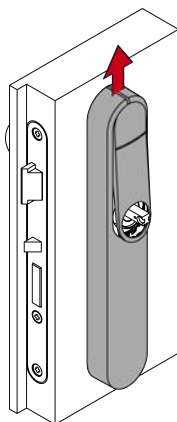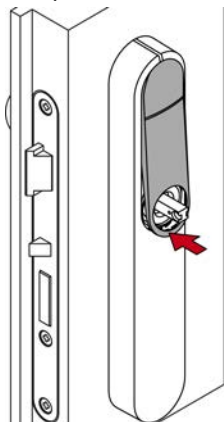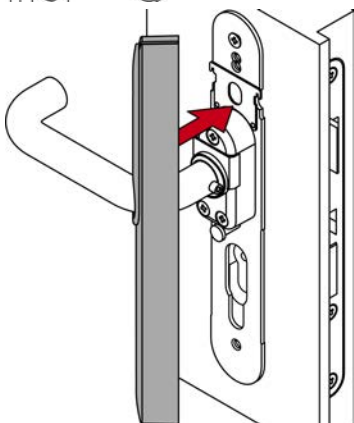 53 54 55

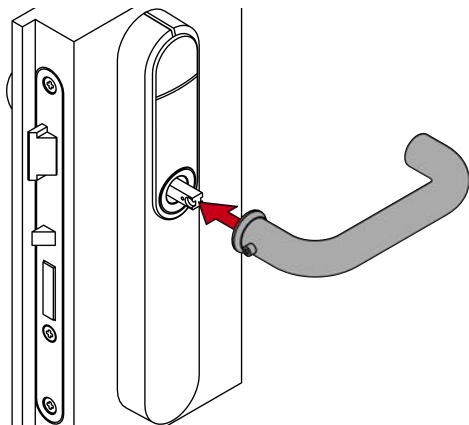 56 57

TX15

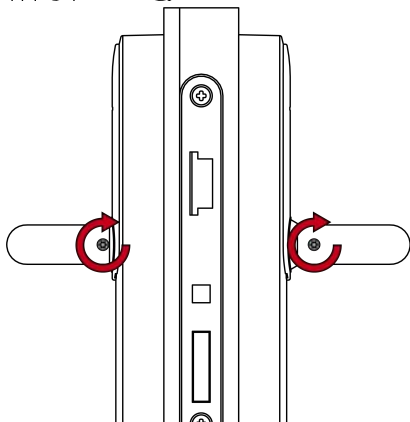

8. Removing the fitting (long backplate/short backplate)




SW1.5



58




SW1.5

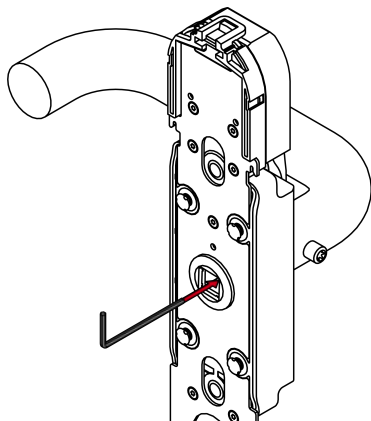

59




SW1.5

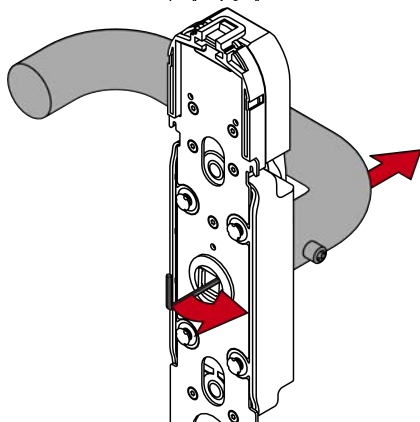


9. Replacing the batteries




60

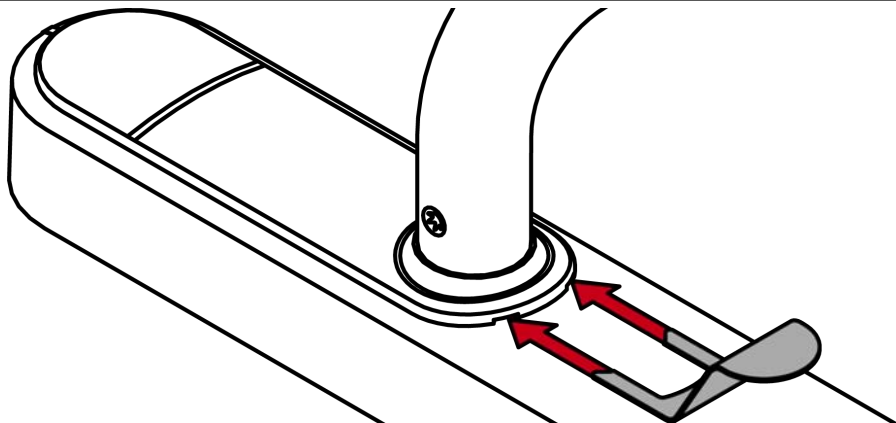


61

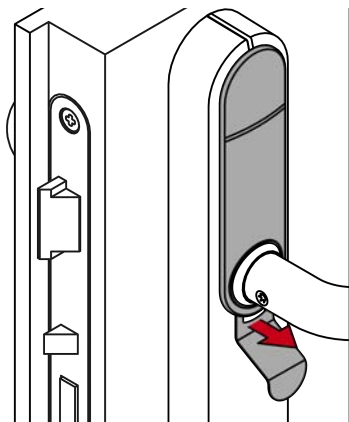


 62

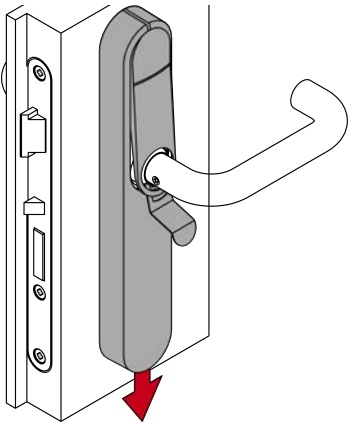


 63

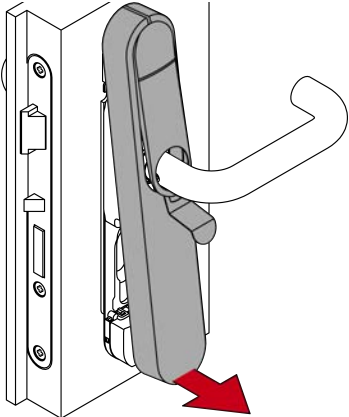


 64

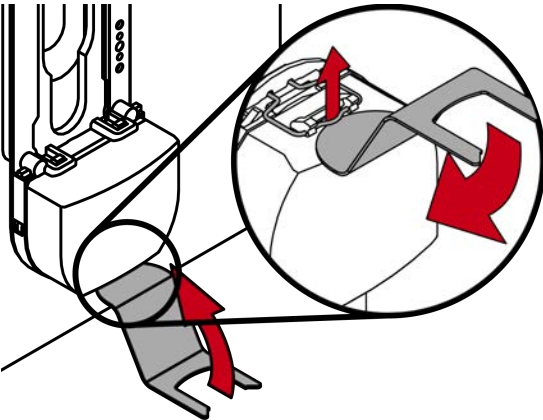


 65

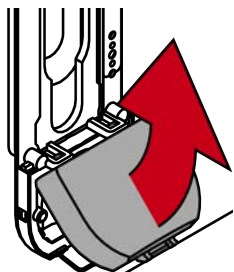


 66

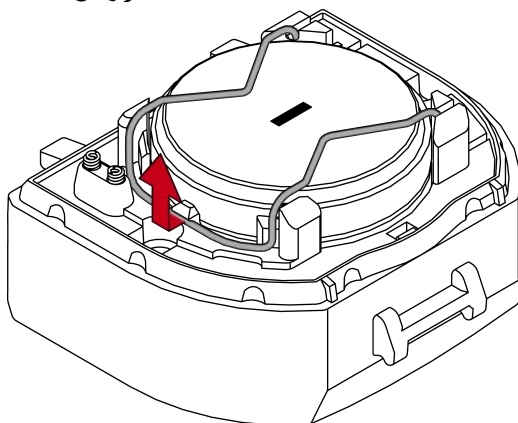


 67

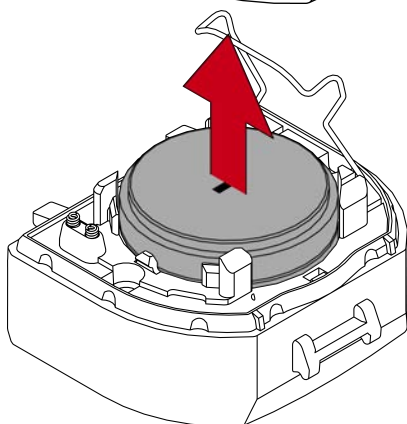


68



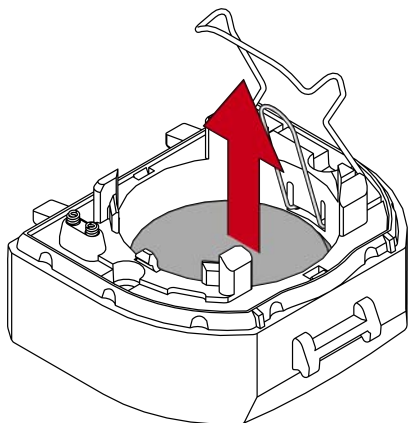





69

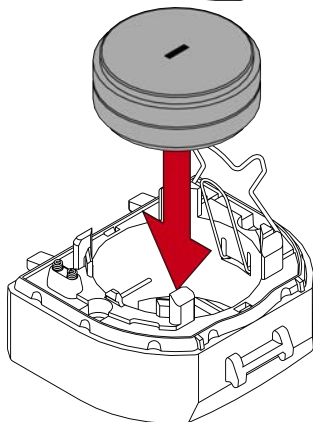


70

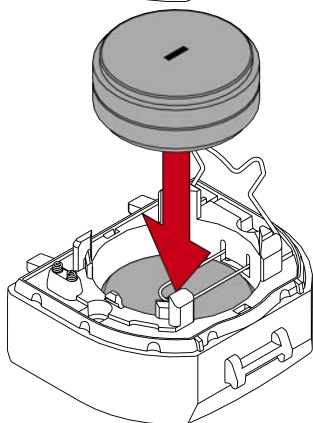

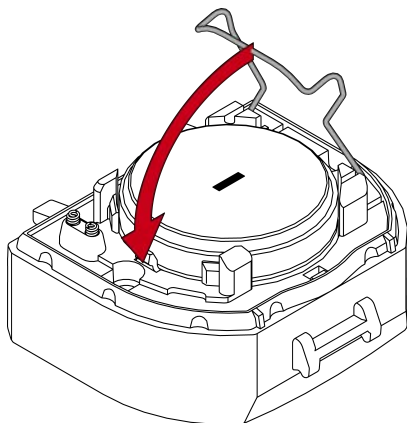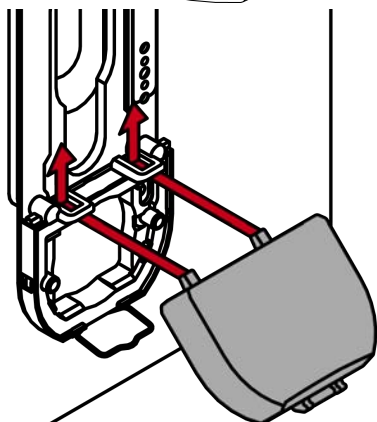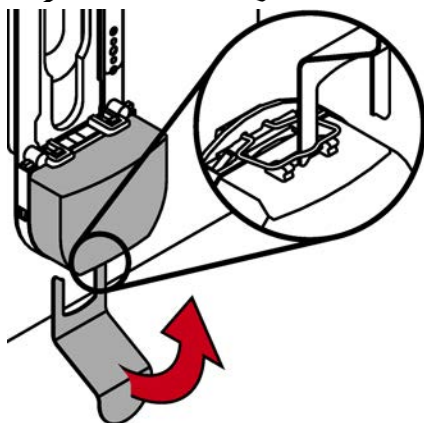 71 72 73

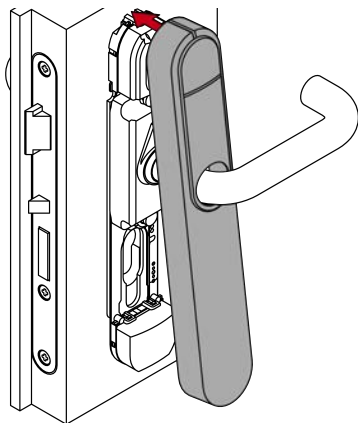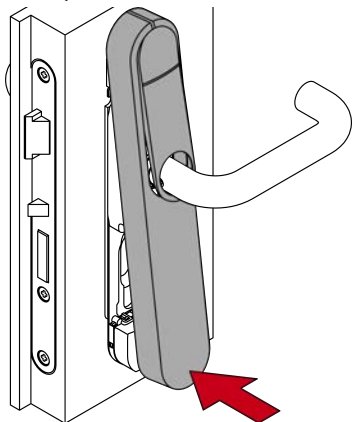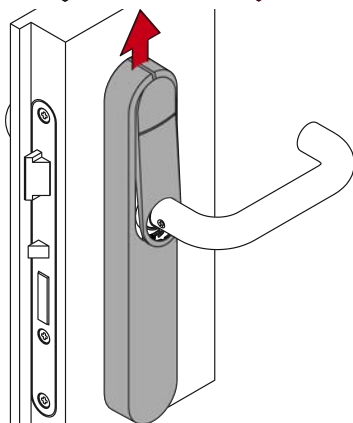 74 75 76

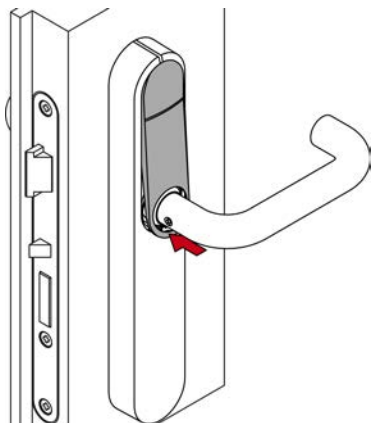 77

12. Help and other information

 78

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Signalwort: Mögliche unmittelbare Auswirkungen bei Nichtbeachtung

WARNUNG: Tod oder schwere Verletzung (möglich, aber unwahrscheinlich),

VORSICHT: Leichte Verletzung, **ACHTUNG:** Sachschäden oder Fehlfunktionen, **HINWEIS:** Geringe oder keine



WARNUNG

Versperrter Zugang

Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte Komponenten kann der Zutritt durch eine Tür versperrt bleiben. Für Folgen eines versperrten Zutritts wie Zugang zu verletzten oder gefährdeten Personen, Sachschäden oder anderen Schäden haftet die SimonsVoss Technologies GmbH nicht!

Versperrter Zugang durch Manipulation des Produkts

Wenn Sie das Produkt eigenmächtig verändern, dann können Fehlfunktionen auftreten und der Zugang durch eine Tür versperrt werden.

- Verändern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur in der Dokumentation beschriebenen Art und Weise.

Batterie nicht einnehmen. Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe

Dieses Produkt enthält Lithium-Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal zwei Stunden auftreten und zum Tode führen.

1. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
2. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, dann benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
3. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp

Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Explosion führen.

- Verwenden Sie ausschließlich die in den technischen Daten spezifizierten Batterien.



VORSICHT

Feuergefahr durch Batterien

Die eingesetzten Batterien können bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.

1. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu öffnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.
2. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

ACHTUNG

Beschädigung durch elektrostatische Entladung (ESD) bei geöffnetem Gehäuse

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.

1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien (z.B. Erdungsarmband).
2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der Elektronik in Kontakt kommen könnten. Fassen Sie dazu geerdete metallische Oberflächen an (z.B. Türzargen, Wasserrohre oder Heizungsventile).

Beschädigung durch Öle, Fette, Farben und Säuren

Dieses Produkt enthält elektronische und/oder mechanische Bauteile, die durch Flüssigkeiten aller Art beschädigt werden können.

- Halten Sie Öle, Fette, Farben und Säuren vom Produkt fern.

Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel

Die Oberfläche dieses Produkts kann durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für Kunststoff- bzw. Metalloberflächen geeignet sind.

Beschädigung durch mechanische Einwirkung

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch mechanische Einwirkung aller Art beschädigt werden können.

1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.
2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen auf die Elektronik.

Beschädigung durch Verpolung

Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch die Verpolung der Spannungsquelle beschädigt werden können.

- Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien bzw. Netzteile).

Störung des Betriebs durch Funkstörung

Dieses Produkt kann unter Umständen durch elektromagnetische oder magnetische Störungen beeinflusst werden.

- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht unmittelbar neben Geräten, die elektromagnetische oder magnetische Störungen verursachen können (Schaltnetzteile!).

Störung der Kommunikation durch metallische Oberflächen

Dieses Produkt kommuniziert drahtlos. Metallische Oberflächen können die Reichweite des Produkts erheblich reduzieren.

- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von metallischen Oberflächen.



HINWEIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

SimonsVoss-Produkte sind ausschließlich für das Öffnen und Schließen von Türen und vergleichbaren Gegenständen bestimmt.

- Verwenden Sie SimonsVoss-Produkte nicht für andere Zwecke.

Funktionsstörungen durch schlechten Kontakt oder unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflächen oder unterschiedliche entladene Batterien können zu Funktionsstörungen führen.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss freigegeben sind.
2. Berühren Sie die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen.
3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.
4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Abweichende Zeiten bei G2-Schließungen

Die interne Zeiteinheit der G2-Schließungen hat eine technisch bedingte Toleranz von bis zu ± 15 Minuten pro Jahr.

Qualifikationen erforderlich

Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkenntnisse voraus.

- Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt installieren und in Betrieb nehmen.

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen können nicht ausgeschlossen und ohne Ankündigung umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsanleitung. Andere Sprachen (Abfassung in der Vertragssprache) sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Einbau und zur Inbetriebnahme und befolgen Sie diese. Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisungen zur Wartung an den Benutzer weiter.

2. Produktspezifische Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Erschwerte Montage durch herausgedrückte Gewindehülsen

Die Gewindehülsen im Beschlag sind mit einer Presspassung montiert. Übermäßiges Drücken beim Festschrauben des Beschlags auf der Fixierplatte kann dazu führen, dass die Gewindehülsen aus dem Beschlag rutschen.

1. Drücken Sie beim Verschrauben des Modulträgers nicht auf die Schrauben.
2. Verwenden Sie einen Finger an den Enden Gewindehülsen, um während des Verschraubens gegenzuhalten.

3. Lieferumfang

- SmartHandle AX Advanced Langschild/Kurzschild
- Spezialwerkzeug
- Kurzanleitung

Je nach Variante:

- Adaptersatz 7-mm-Vierkant
- Adapterhülse 8,5-mm-Vierkant
- Adapterhülse 10-mm-Vierkant

4. Aufbau



5. Tür vorbereiten (Bohrschablone)

- ✓ Stift oder Anreißnadel vorhanden.
- ✓ Bohrmaschine vorhanden.
- ✓ Geeigneter Bohrer vorhanden (Ø 7 mm).
- ✓ PH2-Schraubendreher vorhanden.

1. Stecken Sie den Vierkant in das Einsteckschloss.



2. Stecken Sie die Bohrschablone auf den Vierkant.



3. Richten Sie die Bohrschablone mithilfe der aufgedruckten Skala senkrecht aus.

4. Markieren Sie die zu bohrenden Punkte auf der Tür (Langschild: Mitte/Oben, Kurzschild: Mitte/Unten).



4. Markieren Sie die zu bohrenden Punkte auf der Tür (Langschild: Mitte/Oben, Kurzschild: Mitte/Unten).



5. Entfernen Sie die Bohrschablone und den Vierkant.



6. Bauen Sie das Einsteckschloss aus.



7. Bohren Sie die benötigten Löcher.



7. Bohren Sie die benötigten Löcher.



8. Bauen Sie das Einsteckschloss ein.



6. Für Türdicke X: Gewindestangen und Vierkant vorbereiten

- ✓ Säge vorhanden.
- ✓ Messschieber vorhanden.
- ✓ PH2-Schraubendreher vorhanden.

1. Messen Sie die Türdicke.



2. Für Türdicke X: Schrauben Sie die 50-mm-Schrauben, die Gewindehülsen und die Gewindestangen zusammen.



3. Für X: Markieren Sie die Sägestellen an den Gewindestangen und am Vierkant.



4. Für X: Kürzen Sie mit einer geeigneten Säge die Gewindestangen und den Vierkant.



7. Beschlag montieren

- ✓ Tür vorgebohrt.
- ✓ PH2-Schraubendreher vorhanden.
- ✓ TX15-Schraubendreher vorhanden.
- ✓ Messschieber vorhanden.

1. Für Nicht-MO: Setzen Sie den Blindzylinder ein.



HINWEIS

Blindzylinder mit Schraubendreher im Loch führen

Insbesondere bei dicken Türen ist es schwierig, den Blindzylinder richtig zu positionieren.

1. Stecken Sie einen Schraubendreher in das Loch des Blindzylinders.
2. Positionieren Sie den Blindzylinder mithilfe des Schraubendrehers.



2. Für Nicht-MO: Schrauben Sie den Blindzylinder fest.



3. Für Kurzschild: Setzen Sie die Aufnahmescheibe in die kleinere Fixierplatte ein.

4. Setzen Sie die Hülsenmutter in die kleinere Fixierplatte ein (Langschild: Mitte/Oben, Kurzschild: Mitte/Unten).



4. Setzen Sie die Hülsenmutter in die kleinere Fixierplatte ein (Langschild: Mitte/Oben, Kurzschild: Mitte/Unten).



5. Für 7-mm-Vierkant: Setzen Sie den Adapterschuh in die Vierkant-Aufnahme des Modulträgers.



6. Stecken Sie den Modulträger in die Fixierplatte.



7. Schieben Sie den Modulträger nach oben.



7. Schieben Sie den Modulträger nach oben.



8. Schrauben Sie mit den 12-mm-Schrauben den Modulträger an der Fixierplatte fest (PH2).



8. Schrauben Sie mit den 12-mm-Schrauben den Modulträger an der Fixierplatte fest (PH2).



9. Messen Sie die Türdicke.



Bereich	Türdicke (mm)	Schrauben
S	39 - <51	M5×35
S	51 - 61	M5×45
M	59 - <70	M5×50
M	70 - 81	M5×60
L	79 - <90	M5×70
L	90 - 101	M5×80
X	99 - 174	M5 X

10. Bestimmen Sie mit der gemessenen Türdicke die benötigten Schrauben.
11. Stecken Sie den Modulträger mit der Fixierplatte in die Tür-Außenseite.



12. Für Kurzschild: Setzen Sie die Aufnahmescheibe in die größere Fixierplatte ein.
13. Für X: Stecken Sie die Schrauben durch die größere Fixierplatte und schrauben Sie sie mit der Gewindemuffe und der Gewindestange zusammen.



14. Schrauben Sie mit den ermittelten Schrauben die größere Fixierplatte auf den Modulträger mit der kleineren Fixierplatte (PH2, Langschild: Mitte/Oben, Kurzschild: Mitte/Unten).



15. Für 7-mm-Vierkant: Setzen Sie die Adapterhülse so in den Innendrucker, dass die Aussparung zur Madenschraube zeigt.



16. Bestimmen Sie die gewünschte Drehrichtung Ihres Innendrückers.

17. Setzen Sie das Federelement entsprechend ein.



18. Für 8,5-mm- und 10-mm-Vierkant: Schieben Sie die Adapterhülse in die Mitte des Vierkants. Machen Sie mit Körner und Hammer eine Vertiefung in die Adapterhülse, um das Verrutschen zu verhindern.



19. Messen Sie die Gesamtlänge des Vierkants.



20. Ermitteln Sie die Innenseite des Vierkants (Vierkantende bis Mitte erster Rille = 26 mm).

21. Bestimmen Sie die Position des O-Rings mit der Tabelle.



Bereich	Türdicke (mm)	Vierkantlänge (mm)	Ringposition
S	39 - <43	104	3
S	39 - <43	114	5
S	43 - <48	104	2
S	43 - <48	114	4
S	48 - <53	104	1
S	48 - <53	114	3
S	53 - <58	114	2
S	58 - 61	114	1
M	59 - <63	124	3
M	59 - <63	134	5
M	63 - <68	124	2
M	63 - <68	134	4
M	68 - <73	124	1
M	68 - <73	134	3
M	73 - <78	134	2
M	78 - 81	134	1
L	79 - <83	144	3
L	79 - <83	154	5
L	83 - <88	144	2
L	83 - <88	154	4
L	88 - <93	144	1
L	88 - <93	154	3
L	93 - <98	154	2
L	98 - 101	154	1
XL	99 - 174	O-Ring liegt 30-35 mm vom abgesägten Ende des Vierkants.	

22. Schieben Sie den O-Ring auf die berechnete Rille.



23. Stecken Sie den Vierkant mit der ringfreien Seite bis zum Anschlag in die Tür.



24. Stecken Sie das Auffüll-Profil auf die größere Fixierplatte.



25. Stecken Sie die Innendrucker-Einheit auf den Vierkant.



26. Schrauben Sie mit den 12-mm-Schrauben die Innendrucker-Einheit auf die Fixierplatte (PH2).



27. Montieren Sie das Cover für die Außenseite wie folgt:

28. Setzen Sie das Cover oben auf der Fixierplatte an.



29. Klappen Sie das Cover nach unten zu.



30. Drücken Sie das Cover gegen die Tür und schieben Sie es gleichzeitig nach oben.



31. Cover rastet ein.

31. Drücken Sie das Inlay fest.



32. Montieren Sie ebenso das Cover für die Innenseite.
 55
33. Stecken Sie den Außendrücker auf.
 56
34. Schrauben Sie mit den Madenschrauben beide Drücker fest (TX15).
 57
- ↳ SmartHandle AX Advanced fertig montiert.

8. Beschlag demontieren (Langschild/Kurzschild)

- ✓ 1,5-mm-Sechskantschlüssel vorhanden.
1. Demontieren Sie den Beschlag in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.
2. Lösen Sie dabei das Cover, indem Sie mit dem Spezialwerkzeug das Inlay nach außen biegen.
3. Stecken Sie einen 1,5-mm-Sechskantschlüssel in das Loch der Vierkantaufnahme im Modulträger.
 58
4. Biegen Sie den Sechskantschlüssel auf die Seite, auf der sich das Loch befindet und ziehen Sie gleichzeitig am Außendrücker.
 59
- ↳ SmartHandle AX Advanced ist demontiert.

9. Batterien wechseln

 **HINWEIS**

Funktionsstörungen durch schlechten Kontakt oder unterschiedliche Entladung

Zu kleine/verunreinigte Kontaktflächen oder unterschiedliche entladene Batterien können zu Funktionsstörungen führen.

1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss freigegeben sind.

2. Berühren Sie die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen.

3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.

4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

- ✓ Spezialwerkzeug vorhanden.
- ✓ Handschuhe vorhanden.
1. Stecken Sie das Spezialwerkzeug in das Cover-Inlay der Elektronikseite.
 60
2. Biegen Sie mit dem Spezialwerkzeug das Cover-Inlay vorsichtig auf.
 61
3. Schieben Sie das Cover nach unten.
 62
- ↳ Cover entriegelt.
4. Nehmen Sie das Cover ab.
 63
5. Haken Sie mit dem Spezialwerkzeug die Klammer des Batteriemoduls aus.
 64
6. Nehmen Sie das Batteriemodul ab.
 65
7. Haken Sie mit dem Spezialwerkzeug die Batterie-Klammer aus.
 66
8. Entnehmen Sie die oberen Batterien.
 67
9. Biegen Sie die Zwischenfeder vorsichtig zur Seite.

10. Entnehmen Sie die unteren Batterien.
 68
11. Setzen Sie zwei neue Batterien mit sich berührenden Pluspolen ein (Typ CR2450).
 69
- ↳ Zwischenfeder sichtbar oberhalb der unteren Batterien.
12. Setzen Sie zwei neue Batterien mit sich berührenden Pluspolen ein (Typ CR2450).
 70
13. Haken Sie die Batterie-Klammer wieder ein.
 71
14. Setzen Sie das Batteriemodul wieder in den Modulträger ein.
 72
15. Haken Sie mit dem Spezialwerkzeug die Klammer des Batteriemoduls wieder ein.
 73
- ↳ SmartHandle AX Advanced piept dreimal.
16. Setzen Sie das Cover oben auf der Fixierplatte an.
 74
17. Klappen Sie das Cover nach unten zu.
 75
18. Drücken Sie das Cover gegen die Tür und schieben Sie es gleichzeitig nach oben.
 76
- ↳ Cover rastet ein.
19. Drücken Sie das Inlay fest.
 77
- ↳ Batterien sind gewechselt.

10. Technische Daten

Temperaturbereich (Betrieb)	-25 °C bis +60 °C
Batterietyp	4× CR2450 3V Lithium
Batteriehersteller	■ Murata ■ Panasonic ■ Varta
IP-Schutzklasse	Bis zu IP66 (WP-Variante)

Funkemissionen

15,24 kHz - 72,03 kHz Nur für Artikelnummern: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m Entfernung)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Nur für Artikelnummern: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBµA/m (3 m Entfernung)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Nur für Artikelnummern: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die SimonsVoss Technologies GmbH, dass die Artikel (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) folgenden Richtlinien entsprechen:

- 2014/53/EU -Funkanlagen-
bzw. für UK: Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206 -Funkanlagen-
- 2011/65/EU -RoHS-
bzw. für UK: Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032 -RoHS-



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.simons-voss.com/de/zertifikate.html.

Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.simons-voss.com/de/zertifikate.html.

12. Hilfe und weitere Informationen

Infomaterial/Dokumente

<https://www.simons-voss.com/de/dokumente.html>

<https://www.smartintego.com/de/home/infocenter/dokumentation>

Konformitätserklärungen und Zertifikate

<https://www.simons-voss.com/de/zertifikate.html>

Informationen zur Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) nicht mit dem Hausmüll, sondern gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Sonderabfälle.
- Recyceln Sie defekte oder verbrauchte Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- Beachten Sie örtliche Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien.
- Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



78

Technischer Support

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-Mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Deutschland

1. General safety instructions

Signal word: Possible immediate effects of non-compliance

WARNING: Death or serious injury (possible, but unlikely), CAUTION: Minor injury, IMPORTANT: Property damage or malfunction, NOTE: Low or none



WARNING

Blocked access

Access through a door may stay blocked due to incorrectly fitted and/or incorrectly programmed components. SimonsVoss Technologies GmbH is not liable for the consequences of blocked access such as access to injured or endangered persons, material damage or other damage!

Blocked access through manipulation of the product

If you change the product on your own, malfunctions can occur and access through a door can be blocked.

- Modify the product only when needed and only in the manner described in the documentation.

Do not swallow battery. Danger of burns from hazardous substances

This product contains lithium button cell batteries. Swallowing the button cell battery, in can result in severe internal burns leading to death in as little as two hours.

1. Keep new and used batteries away from children.
2. If the battery compartment does not close securely, cease using the product and keep it away from children.
3. If you think batteries have been swallowed or are in any part of the body, seek medical attention immediately.

Risk of explosion due to incorrect battery type

Inserting the wrong type of battery can cause an explosion.

- Only use the batteries specified in the technical data.



CAUTION

Fire hazard posed by batteries

The batteries used may pose a fire or burn hazard if handled incorrectly.

1. Do not try to charge, open, heat or burn the batteries.
2. Do not short-circuit the batteries.

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge (ESD) when enclosure is open

This product contains electronic components that may be damaged by electrostatic discharges.

1. Use ESD-compliant working materials (e.g. Grounding strap).
2. Ground yourself before carrying out any work that could bring you into contact with the electronics. For this purpose, touch earthed metallic surfaces (e.g. door frames, water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids

This product contains electronic and/or mechanic components that may be damaged by liquids of any kind.

- Keep liquids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents

The surface of this product may be damaged as a result of the use of unsuitable cleaning agents.

- Only use cleaning agents that are suitable for plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact

This product contains electronic components that may be damaged by mechanical impacts of any kind.

1. Avoid touching the electronics.
2. Avoid other mechanical influences on the electronics.

Damage due to polarity reversal

This product contains electronic components that may be damaged by reverse polarity of the power source.

- Do not reverse the polarity of the voltage source (batteries or mains adapters).

Operational malfunction due to radio interference

This product may be affected by electromagnetic or magnetic interference.

- Do not mount or place the product directly next to devices that could cause electromagnetic or magnetic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic surfaces

This product communicates wirelessly. Metallic surfaces can greatly reduce the range of the product.

- Do not mount or place the product on or near metallic surfaces.



NOTE

Intended use

SimonsVoss-products are designed exclusively for opening and closing doors and similar objects.

- Do not use SimonsVoss products for any other purposes.

Malfunctions due to poor contact or different discharge

Contact surfaces that are too small/contaminated or different discharged batteries can lead to malfunctions.

1. Only use batteries that are approved by SimonsVoss.
2. Do not touch the contacts of the new batteries with your hands.
3. Use clean and grease-free gloves.
4. Always replace all batteries at the same time.

Different times for G2 locks

The internal time unit of the G2 locks has a technical tolerance of up to ± 15 minutes per year.

Qualifications required

The installation and commissioning requires specialized knowledge.

- Only trained personnel may install and commission the product.

Modifications or further technical developments cannot be excluded and may be implemented without notice.

The German language version is the original instruction manual. Other languages (drafting in the contract language) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and commissioning instructions. Pass these instructions and any maintenance instructions to the user.

2. Product-specific safety instructions

IMPORTANT

Difficult installation due to threaded sleeves being pressed out

The threaded sleeves in the fitting are installed using a press fit. If you apply excessive pressure when screwing the fitting onto the fixing plate, this can lead to the threaded sleeves slipping out of the fitting.

1. Do not press on the screws when fastening the module support into place.
2. Place a finger on the ends of the threaded sleeves to hold them in place while screwing.

3. Scope of delivery

- SmartHandle AX Advanced Long backplate/short backplate

- Special tool

- Quick guide

Depending on version:

- Adapter set, 7 mm spindle

- Adapter sleeve, 8.5 mm spindle
- Adapter sleeve, 10 mm spindle

4. Structure



5. Prepare door (drilling template)

- ✓ Pin or scribe at hand.
 - ✓ Drill at hand.
 - ✓ Suitable drill bit at hand (Ø 7 mm).
 - ✓ PH2 screwdriver at hand.
1. Insert the spindle into the mortise lock.

 2. Place the drilling template on the spindle.

 3. Align the drill template vertically using the printed scale.
 4. Mark the points to be drilled on the door (backplate: centre/top; short backplate: centre/bottom).

 4. 
 5. Remove the drilling template and spindle.

 6. Remove the mortise lock.

 7. Drill the required holes.

 8. 
 9. Fit the mortise lock.

 10. 

6. For door thickness X: have the threaded rods and spindle ready

- ✓ Saw at hand.
 - ✓ Caliper gauge at hand.
 - ✓ PH2 screwdriver at hand.
1. Measure the door thickness.

 2. For door thickness X: screw the 50 mm screws, threaded sleeves and threaded rods together.

 3. For X: mark the sawing points on the threaded rods and spindle.

 13. 
 4. For X: Use a suitable saw to cut the threaded rods and spindle.

 15. 

7. Installing the fitting

- ✓ Door pre-drilled.
 - ✓ PH2 screwdriver at hand.
 - ✓ TX15 screwdriver at hand.
 - ✓ Caliper gauge at hand.
1. For non-MO: insert the blank cylinder.



NOTE

Feed the blank cylinder into the hole using a screwdriver

It is difficult to position the blank cylinder correctly, especially in thick doors.

1. Insert a screwdriver into the hole in the blank cylinder.
2. Position the blank cylinder using the screwdriver.



16



17

2. For non-MO: screw the blank cylinder firmly into position.



18

3. For short backplate: insert the mounting disc into the smaller fastening plate.
4. Insert the sleeve nuts into the smaller fastening plate (backplate: centre/top; short backplate: centre/bottom).



19



20

5. For 7 mm spindle: Insert the adapter shoe into the spindle mount on the module support.



21

6. Insert the module support into the fastening plate.



22

7. Slide the module support upwards.



23

→ Module support snaps into place.

8. Fasten the module support to the fastening plate (PH2) with the 12 mm screws.



24



25

9. Measure the door thickness.



26

Area	Door thickness (mm)	Screws
S	39 – <51	M5×35
S	51 – 61	M5×45
M	59 – <70	M5×50
M	70 – 81	M5×60
L	79 – <90	M5×70
L	90 – 101	M5×80
X	99 – 174	M5 X

10. Determine what screws are required for the door thickness measured.
11. Insert the module support with the fastening plate into the outer side of the door.



27

12. For short backplate: Insert the mounting disc into the larger fastening plate.



28



29

13. For X: Insert the screws through the larger fastening plate and screw them together with the threaded sleeve and threaded rod.
14. Use the required screws to fix the larger fastening plate onto the module support with the smaller fastening plate (PH2, long backplate: centre/top; short backplate: centre/bottom).



30



31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
15. For 7 mm spindle: Place the adapter sleeve in the inside handle in such a way that the recess faces the grub screw.
- 38
16. Determine the required direction of rotation for your inside handle.
17. Insert the spring element appropriately.
- 39
- 40
18. For 8.5 mm and 10 mm spindle: slide the adapter sleeve into the centre of the spindle. Use a punch and hammer to make an indent in the adapter sleeve to prevent it from slipping.
- 41
- 42
19. Measure the total length of the spindle.
- 43
20. Locate the inside of the spindle (four-edge end up to the centre of the first groove = 26 mm).
21. Use the table to determine the position of the O-ring.
- 44

Area	Door thickness (mm)	Spindle length (mm)	Ring position
S	39 – <43	104	3
S	39 – <43	114	5
S	43 – <48	104	2
S	43 – <48	114	4
S	48 – <53	104	1
S	48 – <53	114	3
S	53 – <58	114	2
S	58 – 61	114	1
M	59 – <63	124	3
M	59 – <63	134	5
M	63 – <68	124	2
M	63 – <68	134	4
M	68 – <73	124	1
M	68 – <73	134	3
M	73 – <78	134	2
M	78 – 81	134	1
L	79 – <83	144	3
L	79 – <83	154	5
L	83 – <88	144	2
L	83 – <88	154	4
L	88 – <93	144	1
L	88 – <93	154	3
L	93 – <98	154	2
L	98 – 101	154	1
XL	99 – 174	O-ring is 30–35 mm from the cut end of the spindle.	

22. Slide the O-ring onto the calculated groove.
- 45
23. Insert the spindle into the door with the ring-free side as far as it will go.
- 46
24. Place the filling profile on the larger fastening plate.
- 47
25. Place the inside handle unit on the spindle.
- 48
26. Use the 12 mm screws to fasten the inside handle unit onto the fastening plate (PH2).
- 24
- 50
27. Fit the cover for the outer side as follows:
28. Place the cover on top of the fastening plate.
- 51
29. Fold down the cover.
- 52
30. Push the cover against the door, sliding it upwards at the same time.
- 53
- ↳ Cover snaps into place.
31. Press the inlay into place.
- 54
32. Fit the cover for the inner side as well.
- 55
33. Fit the outside handle.
- 56
34. Use the grub screws to tighten both handles (TX15).
- 57

↳ SmartHandle AX Advanced fully installed.

8. Removing the fitting (long backplate/short backplate)

- ✓ 1.5 mm hexagonal wrench available.
1. Remove the fitting in the reverse order to installation.
2. Loosen the cover by bending the inlay outwards using the special tool.
3. Insert a 1.5 mm hex key into the hole in the spindle mount in the module support.
- 58
4. Bend the hex key to the side where the hole is located while pulling on the outside handle.
- 59

↳ SmartHandle AX Advanced is now removed.

9. Replacing the batteries



NOTE

Malfunctions due to poor contact or different discharge

Contact surfaces that are too small/contaminated or different discharged batteries can lead to malfunctions.

1. Only use batteries that are approved by SimonsVoss.
2. Do not touch the contacts of the new batteries with your hands.
3. Use clean and grease-free gloves.
4. Always replace all batteries at the same time.

- ✓ Special tool at hand.
- ✓ Gloves at hand.

1. Insert the special tool into the cover inlay on the electronics side.
 60
 2. Use the special tool to carefully bend the cover inlay upwards.
 61
 3. Slide the cover downwards.
 62
↳ Cover unlocked.
 4. Remove the cover.
 63
 5. Use the special tool to detach the battery module clip.
 64
 6. Remove the battery module.
 65
 7. Use the special tool to detach the battery clip.
 66
 8. Remove the upper batteries.
 67
 9. Carefully bend the intermediate spring to one side.
 10. Remove the lower batteries.
 68
 11. Insert two new batteries with the positive terminals next to each other (type CR2450).
 69
↳ Intermediate spring visible above the lower batteries.
 12. Insert two new batteries with the positive terminals next to each other (type CR2450).
 70
 13. Reattach the battery clip.
 71
 14. Put the battery module back into the module support.
 72
 15. Use the special tool to reattach the battery module clip.
 73
↳ SmartHandle AX Advanced will beep three times.
 16. Place the cover on top of the fastening plate.
 74
 17. Fold down the cover.
 75
 18. Push the cover against the door, sliding it upwards at the same time.
 76
↳ Cover snaps into place.
 19. Press the inlay into place.
 77
- ↳ Batteries are now replaced.

10. Technical data

Operating temperature range	-25 °C to +60 °C
Battery type	4x CR2450 3V lithium
Battery manufacturer	■ Murata ■ Panasonic ■ Varta
IP protection rating	Up to IP66 (WP variant)

Radio emissions

15.24 kHz - 72.03 kHz Only for item numbers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m distance)
13.560006 MHz - 13.560780 MHz Only for item numbers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1.04 dBµA/m (3 m distance)
868.000 MHz - 868.600 MHz / 869.700 MHz - 870.000 MHz Only for item numbers: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Only for item numbers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2.5 mW

11. Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH hereby declares that the articles (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) comply with the following guidelines:

- 2014/53/EU -RED-
or for the UK: UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment-
- 2011/65/EU -RoHS-
or for the UK: UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-



The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: www.simons-voss.com/en/certificates.html.
The full text of the UK Declaration of conformity is available at the following internet address: www.simons-voss.com/en/certificates.html.

12. Help and other information

Information material/documents

<https://www.simons-voss.com/en/documents.html>
<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Declarations of conformity

<https://www.simons-voss.com/en/certificates.html>

Information on disposal

- Do not dispose the device (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) in the household waste. Dispose of it at a collection point for electronic waste as per European Directive 2012/19/EU.
- Recycle defective or used batteries in line with European Directive 2006/66/EC.
- Observe local regulations on separate disposal of batteries.
- Take the packaging to an environmentally responsible recycling point.



Technical support

+49 (0) 89 / 99 228 333

Email

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQs

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Germany

1. Consignes de sécurité générales

Mot indicateur: Effets immédiats possibles du non-respect

AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible, mais improbable), PRUDENCE: Blessure légère, ATTENTION: Dommages matériels ou dysfonctionnements, NOTE: Peu ou pas



AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué, par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès peut être bloqué par une porte.

- Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la documentation.

Ne pas saisir la pile. Risque de brûlures dues à des substances dangereuses

Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'ingestion de la pile, de graves brûlures internes peuvent se produire sous deux heures et entraîner la mort.

1. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
2. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
3. En cas de suspicion d'ingestion des piles ou si celles-ci se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque d'explosion dû à un type de batterie incorrect

L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provoquer une explosion.

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans les données techniques.



PRUDENCE

Risque d'incendie dû aux piles

En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.

1. Ne jamais essayer de recharger les piles, de les ouvrir, de les chauffer ou de les brûler.
2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES) lorsque le boîtier est ouvert

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).
2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d'eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniques susceptibles d'être endommagés par tout type de liquide.

- Tenez les liquides à l'écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyeurs agressifs

La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyeurs inappropriés.

- Utilisez exclusivement des nettoyeurs adaptés aux surfaces plastiques ou métalliques.

Endommagement lié à une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une action mécanique quelconque.

1. Évitez de toucher le système électronique.
2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une inversion de polarité de la source de tension.

- N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée à une perturbation radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l'influence de perturbations électromagnétiques ou magnétiques.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit à proximité immédiate d'appareils pouvant générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations à découpage !).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le rayon d'action du produit.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.



NOTE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l'ouverture et la fermeture de portes et d'objets similaires.

- N'utilisez pas les produits SimonsVoss à d'autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2

L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre ± 15 minutes par an.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

- Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différée

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.

1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d'instruction original. Les autres langues (rédaction dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.

2. Consignes de sécurité propres au produit

ATTENTION

Montage difficile en raison de douilles filetées expulsées

Les douilles filetées dans la garniture sont montées avec un ajustement serré. Une pression excessive lors du vissage de la garniture sur la plaque de fixation peut entraîner le glissement des douilles filetées hors de la garniture.

1. N'appuyez pas sur les vis lors du vissage du support de module.
2. Utilisez un doigt aux extrémités des douilles filetées pour exercer une résistance pendant le serrage.

3. Fourniture

■ SmartHandle AX Advanced Plaque longue/plaque courte

■ Outil spécial

■ Guide abrégé

Selon la version :

■ Kit d'adaptateur Carré de 7 mm

■ Manchon adaptateur Carré de 8,5 mm

■ Manchon adaptateur Carré de 10 mm

4. Structure



5. Préparer la porte (gabarit de perçage)

- ✓ Goupille ou pointe disponible.
- ✓ Perceuse disponible.
- ✓ Foret adapté disponible (Ø 7 mm).
- ✓ Tournevis PH2 disponible.

1. Insérez le carré dans la serrure encastrée.



2. Placez le gabarit de perçage sur le carré.



3. Orientez le gabarit de perçage à la verticale au moyen de la graduation imprimée.

4. Repérez sur la porte les points à percer (plaque longue : milieu/haut, plaque courte : milieu/bas).



5. Retirez le gabarit de perçage et le carré.



6. Démontez la serrure encastrée.



7. Percez les trous nécessaires.



8. Montez la serrure encastrée.



6. Pour une épaisseur de porte X : Préparer les tiges filetées et le carré

- ✓ Scie disponible.
- ✓ Pied à coulisse disponible.
- ✓ Tournevis PH2 disponible.

1. Mesurez l'épaisseur de porte.



2. Pour une épaisseur de porte X : Assemblez les vis de 50 mm, les manchons filetés et les tiges filetées.



3. Pour X : Repérez les points de sciage sur les tiges filetées et sur le carré.



4. Pour X : Au moyen d'une scie adaptée, raccourcissez les tiges filetées et le carré.



7. Monter la serrure

- ✓ Porte prépercée.
- ✓ Tournevis PH2 disponible.
- ✓ Tournevis TX15 disponible.
- ✓ Pied à coulisse disponible.

1. En l'absence de surverrouillage mécanique : Insérez le cylindre aveugle.



NOTE

Guider le cylindre aveugle dans le trou avec un tournevis

Il est particulièrement difficile de positionner correctement le cylindre aveugle lorsque les portes sont épaisses.

1. Insérez un tournevis dans le trou du cylindre aveugle.
2. Positionnez le cylindre aveugle au moyen du tournevis.



2. En l'absence de surverrouillage mécanique : Vissez le cylindre aveugle.



3. Pour la plaque courte : Insérez le disque de réception dans la petite plaque de fixation.

4. Insérez les écrous à douille dans la petite plaque de fixation (plaque longue : milieu/haut, plaque courte : milieu/bas).



5. Pour un carré de 7 mm : Placez le dispositif d'adaptation dans le logement carré du support de module.



6. Insérez le support de module dans la plaque de fixation.



7. Poussez le support de module vers le haut.



8. Le support de module s'enclenche.

9. Mesurez l'épaisseur de porte.



Zone	Épaisseur de porte (mm)	Fixation par vis
S	39 - <51	M5×35
S	51 - 61	M5×45
M	59 - <70	M5×50
M	70 - 81	M5×60
L	79 - <90	M5×70
L	90 - 101	M5×80
X	99 - 174	M5 X

10. Déterminez les vis nécessaires sur la base de l'épaisseur de porte mesurée.

11. Insérez le support de module avec la plaque de fixation, côté extérieur de la porte.



27

12. Pour la plaque courte : Insérez le disque de réception dans la grande plaque de fixation.

13. Pour X : Insérez les vis à travers la grande plaque de fixation et vissez-les avec le manchon fileté et la tige filetée.



28



29

14. Vissez la grande plaque de fixation sur le support de module avec la petite plaque de fixation au moyen des vis adaptées (PH2, plaque longue : milieu/haut, plaque courte : milieu/bas).



30



31



32



33



34



35



36



37

15. Pour un carré de 7 mm : Placez le manchon adaptateur dans la poignée intérieure de manière à ce que l'évidement soit dirigé vers la vis sans tête.



38

16. Déterminez le sens de rotation souhaité pour votre poignée intérieure.

17. Insérez l'élément de ressort en conséquence.



39



40

18. Pour un carré de 8,5 ou de 10 mm : Poussez le manchon adaptateur au milieu du carré. Réalisez un renforcement dans le manchon adaptateur au moyen d'un poinçon et d'un marteau afin d'éviter qu'il ne glisse.



41



42

19. Mesurez la longueur totale du carré.



43

20. Déterminez le côté intérieur du carré (de la fin du carré au milieu de la rainure = 26 mm).

21. Déterminez la position du joint torique sur la base du tableau.



44

Zone	Épaisseur de porte (mm)	Longueur du carré (mm)	Position de la bague
S	39 - <43	104	3
S	39 - <43	114	5
S	43 - <48	104	2
S	43 - <48	114	4
S	48 - <53	104	1
S	48 - <53	114	3
S	53 - <58	114	2
S	58 - 61	114	1
M	59 - <63	124	3
M	59 - <63	134	5
M	63 - <68	124	2
M	63 - <68	134	4
M	68 - <73	124	1
M	68 - <73	134	3
M	73 - <78	134	2
M	78 - 81	134	1
L	79 - <83	144	3
L	79 - <83	154	5
L	83 - <88	144	2
L	83 - <88	154	4
L	88 - <93	144	1
L	88 - <93	154	3
L	93 - <98	154	2
L	98 - 101	154	1
XL	99 - 174	Le joint torique se situe à 30-35 mm de l'extrémité sciée du carré.	

22. Poussez le joint torique sur la rainure calculée.



45

23. Insérez à fond le carré dans la porte par le côté sans bague.



46

24. Placez le profil de remplissage sur la grande plaque de fixation.



47

25. Placez l'unité de poignée intérieure sur le carré.



48

26. Vissez l'unité de poignée intérieure sur la plaque de fixation au moyen des vis de 12 mm (PH2).



24



50

27. Montez le capot pour le côté extérieur comme suit :

28. Placez le capot en haut de la plaque de fixation.



51

29. Rabattez le capot vers le bas.



52

30. Appuyez le capot contre la porte tout en le faisant glisser vers le haut.



53

- ↳ Le capot s'enclenche.

31. Appuyez fermement sur l'incrustation.



54

32. Montez également le capot pour le côté intérieur.



55

33. Mettez en place la poignée extérieure.
-  56
34. Vissez les deux poignées avec les vis sans tête (TX15).
-  57
- Le montage de la SmartHandle AX Advanced est terminé.

8. Démonter la serrure (plaque longue/plaque courte)

- ✓ Clé à six pans 1,5 mm disponible.
1. Démontez la serrure en procédant comme pour le montage mais dans l'ordre inverse.
2. Pour ce faire, désolidarisez le capot en pliant l'incrustation vers l'extérieur au moyen de l'outil spécial.
3. Insérez une clé à six pans 1,5 mm dans le trou du logement du carré dans le support de module.
-  58
4. Pliez la clé à six pans du côté où se trouve le trou tout en tirant sur la poignée extérieure.
-  59
- La SmartHandle AX Advanced est démontée.

9. Remplacer les piles



NOTE

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différente

Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.

1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

- ✓ Outil spécial disponible.
- ✓ Gants disponible.
1. Insérez l'outil spécial dans l'incrustation du capot du côté électronique.
-  60
2. Au moyen de l'outil spécial, pliez avec précaution l'incrustation du capot.
-  61
3. Poussez le capot vers le bas.
-  62
- Le capot se déverrouille.
4. Retirez le capot.
-  63
5. Au moyen de l'outil spécial, décrochez les clips du module de batterie.
-  64
6. Retirez le module de piles.
-  65
7. Au moyen de l'outil spécial, décrochez les clips des piles.
-  66
8. Retirez les piles du haut.
-  67
9. Pliez avec précaution le ressort intermédiaire sur le côté.
10. Retirez les piles du bas.
-  68

11. Insérez deux nouvelles piles avec les pôles plus au contact l'un de l'autre (type CR2450).
-  69
- Ressort intermédiaire visible au-dessus des piles du bas.
12. Insérez deux nouvelles piles avec les pôles plus au contact l'un de l'autre (type CR2450).
-  70
13. Refermez les clips des piles.
-  71
14. Réinsérez le module de piles dans le support de module.
-  72
15. Au moyen de l'outil spécial, refermez les clips du module de batterie.
-  73
- La SmartHandle AX Advanced émet trois bips.
16. Placez le capot en haut de la plaque de fixation.
-  74
17. Rabattez le capot vers le bas.
-  75
18. Appuyez le capot contre la porte tout en le faisant glisser vers le haut.
-  76
- Le capot s'enclenche.
19. Appuyez fermement sur l'incrustation.
-  77
- Les piles sont changées.

10. Caractéristiques techniques

Plage de températures (fonctionnement)	de -25 °C à +60 °C
Type de piles	4 × piles CR2450 3V Lithium
Fabricant des piles	Murata Panasonic Varta
Classe de protection IP	Jusqu'à IP66 (version WP)

Émissions de radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Seulement pour les numéros d'article : SV-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m distance)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Seulement pour les numéros d'article : SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBµA/m (3 m distance)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Seulement pour les numéros d'article : SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Seulement pour les numéros d'article : SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente que les articles (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) est conforme aux directives suivantes:

- 2014/53/EU -RED-
ou pour UK : UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment-
(équipement radio)

- 2011/65/UE -RoHS-
ou pour UK : UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-



Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.simons-voss.com/fr/certificats.html.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse Internet suivante : www.simons-voss.com/fr/certificats.html.

12. Aide et autres informations

Documentation/documents

<https://www.simons-voss.com/fr/documents.html>

<https://www.smartintego.com/fr/home/infocenter/documentations>

Déclarations de conformité

<https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html>

Informations sur l'élimination

- Ne jetez pas l'appareil (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) avec vos ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/UE.
- Recyclez les piles défectueuses ou usées conformément à la directive européenne 2006/66/CE.
- Veillez tenir compte des dispositions locales applicables concernant la collecte séparée des piles.
- Recyclez l'emballage d'une manière écologique.



78

Assistance technique

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-Mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Allemagne

1. Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-naleving
WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk).
VOORZICHTIG: Lichte letsel, LET OP: Materiële schade of storing, OPMERKING: Laag of nee



WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.

- Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.

Batterijen niet inslikken. Verbrandingsgevaar door gevaarlijke stoffen

Dit product bevat lithium-knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kunnen ernstige inwendige brandwonden optreden die binnen slechts twee uur de dood veroorzaken.

1. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
2. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen houden.
3. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een ander lichaamsdeel terecht zijn gekomen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij

Het plaatsen van het verkeerde type batterij kan een explosie veroorzaken.

- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde batterijen.



VOORZICHTIG

Brandgevaar door batterijen

De gebruikte batterijen kunnen bij verkeerde behandeling tot brand- of verbrandingsgevaar leiden.

1. Probeer niet de batterijen op te laden, open te maken, te verwarmen of te verbranden.
2. U mag de batterijen evenmin kortsluiten.

LET OP

Schade door elektrostatische ontlading (ESD) wanneer de behuizing open is

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door een elektrostatische ontlading.

1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv. aardingsarmband).
2. Zorg dat u geaard bent voor werkzaamheden waarbij u met de elektronica in contact kunt komen. Gebruik hiervoor geaarde metalen oppervlakken (bijv. Deurposten, waterleidingen of verwarmingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen

Dit product heeft elektronische en/of mechanische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type vloeistof.

- Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.

Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen

Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd door ongeschikte reinigingsmiddelen.

- Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor kunststof of metalen oppervlakken.

Beschadiging door mechanische impact

Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type mechanische impact.

1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.
2. Vermijd ook andere mechanische impact op de elektronica.

Beschadiging door verwisseling van de polariteit

Dit product bevat elektronische componenten die door verwisseling van de polariteit van de voedingsbron beschadigd kunnen worden.

- Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet (batterijen of netadapter).

Storing van het gebruik door verbroken verbinding

Dit product kan onder bepaalde omstandigheden beïnvloed worden door elektromagnetische of magnetische storingen.

- Monteer of plaats het product niet direct in de buurt van apparaten die elektromagnetische of magnetische storingen kunnen veroorzaken (stroomschakelaars).

Storing van de communicatie door metalen oppervlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen oppervlakken kunnen het zendbereik van het product aanzienlijk verminderen.

- Monteer of plaats het product niet op of in de buurt van metalen oppervlakken.



OPMERKING

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

- Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Storingen door slecht contact of verschillende ontladingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuld zijn of verschillende ontladen accus' kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door SimonsVoss.
2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet met de handen aan.
3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdseenheid van de G2-sluitelementen heeft een technisch bepaalde tolerantie van max. ± 15 minuten per jaar.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

2. Specifieke veiligheidsinstructies per product

LET OP

Moeilijke montage door naar buiten gedrukte schroefdraadhuizen

De schroefdraadhuizen in het beslag zijn met een perspassing gemonteerd. Overmatige druk bij het vastschroeven van het beslag op de bevestigingsplaat kan ertoe leiden dat de schroefdraadhuizen uit het beslag glijden.

1. Druk bij het vastschroeven van de moduledrager niet op de schroeven.
2. Houd de uiteinden van de schroefdraadhuizen met een vinger tegen tijdens het vastschroeven.

3. Leveromvang

- SmartHandle AX Advanced Lang schild/kort schild
 - Speciaal gereedschap
 - Korte handleiding
- Afhankelijk van de variant:
- adapterset 7 mm vierkant
 - adapterhuls 8,5 mm vierkant
 - adapterhuls 10 mm vierkant

4. Opbouw



5. Deur voorbereiden (boormal)

- ✓ Pen of raspasen beschikbaar.
 - ✓ een boormachine beschikbaar houden.
 - ✓ Geschikte boor beschikbaar (Ø 7 mm).
 - ✓ PH2-schroevendraaier beschikbaar.
- Steek het vierkant in het insteekslot.
 - Plaats de boormal op het vierkant.
 - Lijn de boormal verticaal uit met behulp van de opgedrukte schaalverdeling.
 - Markeer de punten die geboord moeten worden op de deur (lang schild: midden/boven, kort schild: midden/onder).
 -
 - Neem de boormal en het vierkant weg.
 - Demonteer het insteekslot.
 - Boor de benodigde gaten.
 -
 - Bouw het insteekslot in.

6. Voor deurdikte X: draadstangen en vierkant voorbereiden

- ✓ Saw beschikbaar.
 - ✓ Remklauwmeter beschikbaar.
 - ✓ PH2-schroevendraaier beschikbaar.
- Meet de deurdikte.
 - Voor deurdikte X: schroef de schroeven van 50 mm, de draadbussen en de draadstangen aan elkaar.
 - Voor X: markeer de punten waar gezaagd moet worden op de draadstangen en op het vierkant.
 -
 - Voor X: kort de draadstangen en het vierkant af met een geschikte zaag.

7. Beslag monteren

- ✓ Deur voorgeboord.
 - ✓ PH2-schroevendraaier beschikbaar.
 - ✓ TX15-schroevendraaier beschikbaar.
 - ✓ Remklauwmeter beschikbaar.
- Voor niet-MO: breng de blinde cilinder aan.



OPMERKING

Blinde cilinder met schroevendraaier in het gat leiden

In het bijzonder bij dikke deuren is het moeilijk om de blinde cilinder correct te positioneren.

- Steek een schroevendraaier in het gat van de blinde cilinder.
- Positioneer de blinde cilinder met behulp van de schroevendraaier.



- Voor niet-MO: schroef de blinde cilinder vast.
- Voor kort schild: breng de opnameschijf aan in de kleinere bevestigingsplaat.
- Breng de busmoeren aan in de kleinere bevestigingsplaat (lang schild: midden/boven, kort schild: midden/onder).
-
- Voor 7 mm vierkant: zet de adapterschoen in de vierkante uitsparing van de moduledrager.
- Steek de moduledrager in de bevestigingsplaat.
- Schuif de moduledrager omhoog.
-
- De moduledrager klikt vast.
- Schroef de moduledrager met de schroeven van 12 mm vast op de bevestigingsplaat (PH2).
-
- Meet de deurdikte.

Bereik	Deurdikte (mm)	Schroeven
S	39 - <51	M5×35
S	51 - 61	M5×45
M	59 - <70	M5×50
M	70 - 81	M5×60
L	79 - <90	M5×70
L	90 - 101	M5×80
X	99 - 174	M5 X

- Bepaal aan de hand van de gemeten deurdikte welke schroeven er nodig zijn.
- Steek de moduledrager met de bevestigingsplaat in de buitenkant van de deur.
- Voor kort schild: breng de opnameschijf aan in de grotere bevestigingsplaat.

13. Voor X: steek de schroeven door de grotere bevestigingsplaat en schroef ze met hun draadbus en draadstang in elkaar.



28



29

14. Schroef met de vastgestelde schroeven de grotere bevestigingsplaat op de moduledrager met de kleinere bevestigingsplaat (PH2, lang schild: midden/boven, kort schild: midden/onder).



30



31



32



33



34



35



36



37

15. Voor 7 mm vierkant: breng de adapterhuls zodanig aan in de binnen-deurkruk dat de uitsparing naar de stifttap wijst.



38

16. Bepaal de gewenste draairichting van uw binnendeurkruk.

17. Breng het veerelement dienovereenkomstig aan.



39



40

18. Voor 8,5 mm en 10 mm vierkant: schuif de adapterhuls in het midden van het vierkant. Maak met een centerpons en een hamer een verdiept punt in de adapterhuls om verschuiven te voorkomen.



41



42

19. Meet de totale lengte van de vierkantstift.



43

20. Bepaal de binnenkant van de vierkantstift (uiteinde tot het midden van de eerste groef = 26 mm).

21. Bepaal de positie van de O-ring met behulp van de tabel.



44

Bereik	Deurdikte (mm)	Lengte vierkantstift (mm)	Ringpositie
S	39 - <43	104	3
S	39 - <43	114	5
S	43 - <48	104	2
S	43 - <48	114	4
S	48 - <53	104	1
S	48 - <53	114	3
S	53 - <58	114	2
S	58 - 61	114	1
M	59 - <63	124	3
M	59 - <63	134	5
M	63 - <68	124	2
M	63 - <68	134	4
M	68 - <73	124	1
M	68 - <73	134	3
M	73 - <78	134	2
M	78 - 81	134	1
L	79 - <83	144	3
L	79 - <83	154	5
L	83 - <88	144	2
L	83 - <88	154	4
L	88 - <93	144	1
L	88 - <93	154	3
L	93 - <98	154	2
L	98 - 101	154	1
XL	99 - 174	De O-ring ligt op 30-35 mm van het afgezaagde uiteinde van de vierkantstift.	

22. Schuif de O-ring op de berekende groef.



45

23. Steek het vierkant met de kant zonder ring tot de aanslag in de deur.



46

24. Plaats het vulprofiel op de grotere bevestigingsplaat.



47

25. Steek de binnendeurkruk op het vierkant.



48

26. Schroef met de schroeven van 12 mm de eenheid van de binnendeurkruk op de bevestigingsplaat (PH2).



49



50

27. Monteer de cover voor de buitenzijde als volgt:

28. zet de cover bovenop de bevestigingsplaat.



51

29. Klap de cover naar beneden dicht.



52

30. Duw de cover tegen de deur en schuif hem tegelijkertijd omhoog.



53

- De cover klikt vast.

31. Druk de inlay vast.



54

32. Monteer ook de cover voor de binnenzijde.



55

33. Steek de buitendeurkruk erop.
56
34. Schroef met de stifttappen beide deurkrukken vast (TX15).
57

SmartHandle AX Advanced montage afgerond.

8. Beslag demonteren (lang schild/kort schild)

- ✓ 1,5 mm inbussleutel beschikbaar.
1. Demonteer het beslag in omgekeerde volgorde van de montage.
2. Maak daarbij de cover los door met het speciale gereedschap de inlay naar buiten te buigen.
3. Steek een inbussleutel van 1,5 mm in het gat van de opname voor de vierkantstift in de moduledrager.
58
4. Buig de inbussleutel naar de zijde waar het gat zich bevindt en trek tegelijkertijd aan de buitendeurkruk.
59
- SmartHandle AX Advanced is gemonteerd.

9. Batterijen vervangen



OPMERKING

Storingen door slecht contact of verschillende ontladers

Contactoppervlakken die te klein/vervuld zijn of verschillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door SimonsVoss.
2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet met de handen aan.
3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

- ✓ Speciaal gereedschap beschikbaar.
- ✓ Handschoenen beschikbaar.

1. Steek het speciale gereedschap in de cover-inlay aan de elektronicazijde.
60
2. Buig de coverinlay behoedzaam open met het speciale gereedschap.
61
3. Schuif de cover naar beneden.
62
- Cover ontgrendeld.
4. Neem de cover weg.
63
5. Haak met het speciale gereedschap de klem van de batterijmodule los.
64
6. Neem de batterijmodule weg.
65
7. Maak de batterijklem los met het speciale gereedschap.
66
8. Neem de bovenste batterijen uit.
67
9. Buig de tussenveer behoedzaam opzij.
10. Neem nu de onderste batterijen uit.
68

11. Zet twee nieuwe batterijen in met de pluspolen tegen elkaar (type CR2450).
69
- De tussenveer is zichtbaar boven de onderste batterijen.
12. Zet twee nieuwe batterijen in met de pluspolen tegen elkaar (type CR2450).
70
13. Haak de batterijklem weer vast.
71
14. Breng de batterijmodule weer aan in de moduledrager.
72
15. Haak met het speciale gereedschap de klem van de batterijmodule weer vast.
73
- SmartHandle AX Advanced piept drie keer.
16. zet de cover bovenop de bevestigingsplaat.
74
17. Klap de cover naar beneden dicht.
75
18. Duw de cover tegen de deur en schuif hem tegelijkertijd omhoog.
76
- De cover klikt vast.
19. Druk de inlay vast.
77
- De batterijen zijn vervangen.

10. Technische gegevens

Temperatuurbereik (bedrijf)	-25°C tot +60°C
Soort batterij	4x CR2450 3V lithium
Batterijmerk	■ Murata
	■ Panasonic
	■ Varta
IP-beschermingsklasse	Tot IP66 (WP-variant)

Radio-emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz Alleen voor artikelnummers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Alleen voor artikelnummers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBµA/m (3 m afstand)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Alleen voor artikelnummers: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Verklaring van overeenstemming

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart dat de artikelen (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) voldoen aan de volgende richtlijnen:

- 2014/53/EU -RED-
of voor de UK: UK wettelijk 2017 Nr. 1206 -Radioapparatuur-
- 2011/65/EU -RoHS-
of voor de UK: UK wettelijk 2012 Nr. 3032 -RoHS-



De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.simons-voss.com/nl/certificaten.html.

De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.simons-voss.com/nl/certificaten.html.

12. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

<https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html>

<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Conformiteitsverklaringen

<https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html>

Informatie over verwijdering

- Voer het apparaat (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) niet af als huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU bij een gemeentelijke inzamelpunt voor speciaal elektrotechnisch afval.
- Zorg voor recycling van defecte of gebruikte batterijen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
- Neem de plaatselijke bepalingen in acht voor de gescheiden afvoer van batterijen.
- Voer de verpakking af naar een instantie voor milieuvriendelijke recycling.



78

Technische Support

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, Duitsland

1. Avvisi di sicurezza generali

Parola segnale: Possibili effetti immediati di non conformità

AVVERTENZA: Morte o lesioni gravi (possibili, ma improbabili), **ATTENZIONE:** Lesione minori, **AVVISO:** Danni materiali o malfunzionamento, **NOTA:** Basso o no



AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo difettoso, l'accesso attraverso una porta può restare bloccato. La SimonsVoss Technologies GmbH non risponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o in pericolo, di danni a cose o altri danni!

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodotto

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi malfunzionamenti e l'accesso attraverso una porta può essere bloccato.

- Modificare il prodotto solo quando necessario e solo nel modo descritto nella documentazione.

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni dovute a sostanze pericolose

Questo prodotto contiene batterie a bottone al litio. Se la batteria a bottone viene inghiottita, possono verificarsi gravi ustioni interne nel giro di sole due ore che possono causare la morte.

1. Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
2. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
3. Se pensate che le batterie siano state inghiottite o si trovino in una qualsiasi parte del vostro corpo, rivolgetevi immediatamente a un medico.

Pericolo di esplosione a causa di un tipo di batteria non corretto

L'inserimento del tipo di batteria sbagliato può causare un'esplosione.

- Utilizzare solo le batterie specificate nei dati tecnici.



ATTENZIONE

Pericolo di incendio dovuto alle batterie

Le batterie utilizzate possono costituire un pericolo di incendio o combustione in caso di utilizzo scorretto.

1. Non tentare di caricare, aprire, riscaldare o bruciare le batterie.
2. Non cortocircuitare le batterie.

AVVISO

Danni dovuti a scariche elettrostatiche (ESD) quando l'alloggiamento è aperto

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni in conseguenza di scariche elettrostatiche.

1. Utilizzare materiali di lavori conformi ai requisiti ESD (ad es. fascetta antistatica al polso).
2. Effettuare la messa a terra dell'operatore prima di eseguire lavori in cui è possibile entrare in contatto con parti elettroniche. A tale scopo, toccare una superficie metallica opportunamente messa a terra (ad es. telaio porta, tubi dell'acqua o valvole di riscaldamento).

Danni dovuti a fluidi

Il presente prodotto contiene componenti elettronici e/o meccanici che potrebbero subire danni dovuti a liquidi di qualunque tipo.

- Tenere i componenti elettronici lontani da liquidi.

Danni dovuti a detergenti aggressivi

La superficie di questo prodotto può essere danneggiata da detergenti non idonei.

- Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a superfici in plastica o metallo.

Danni dovuti a effetti meccanici

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni dovuti a effetti meccanici di qualunque tipo.

1. Evitare di toccare le parti elettroniche.
2. Evitare ulteriori effetti meccanici sulle parti elettroniche.

Danni dovuti all'inversione di polarità

Questo prodotto contiene componenti elettronici che possono essere danneggiati dall'inversione di polarità della sorgente di tensione.

- Non invertire la polarità della sorgente di tensione (batterie o alimentatori).

Funzionamento disturbato a causa di interferenze radioelettriche

Questo prodotto potrebbe essere influenzato da disturbi elettromagnetici o magnetici.

- Non montare o posizionare il prodotto direttamente accanto a dispositivi che possono causare interferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimentatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici metalliche

Questo prodotto comunica in modalità wireless. Le superfici metalliche possono ridurre significativamente la portata del prodotto.

- Non montare o posizionare il prodotto sopra o vicino a superfici metalliche.



NOTA

Uso conforme

I prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente per l'apertura e la chiusura di porte e oggetti simili.

- Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o diverse batterie scariche possono portare a malfunzionamenti.

1. Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da SimonsVoss.
2. Non toccare con le mani i contatti delle nuove batterie.
3. Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.
4. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Tempi diversi per chiusura G2

L'unità temporale interna delle chiusure G2 è tecnicamente vincolata a una tolleranza fino a ± 15 minuti all'anno.

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono conoscenze specialistiche.

- Solo personale qualificato può installare e mettere in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici, anche senza preavvisi.

La versione in lingua tedesca è il manuale di istruzioni originale. Altre lingue (redazione nella lingua del contratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, installazione e messa in servizio. Passare queste istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

2. Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto

AVVISO

Montaggio difficoltoso a causa di manicotti filettati spinti fuori.

I manicotti filettati sono montati a pressione nella maniglia. La pressione eccessiva durante l'avvitatura a stringere della maniglia sulla piastra di fissaggio può provocare la fuoriuscita dei manicotti filettati dalla maniglia.

1. Non esercitare pressione sulle viti durante l'avvitamento del supporto del modulo.
2. Tenere un dito alle estremità dei manicotti filettati, in modo da opporre resistenza durante l'avvitamento.

3. Oggetto di fornitura

- SmarHandle AX Advanced piastra lunga/corta
 - Attrezzo speciale
 - Libretto di istruzioni
- A seconda della variante:
- Set di adattatori quadro maniglia di 7 mm
 - Manicotto adattatore quadro maniglia di 8,5 mm
 - Manicotto adattatore quadro maniglia di 10 mm

4. Struttura



5. Preparazione della porta (maschera di foratura)

- ✓ Perno o punta per tracciare a disposizione.
- ✓ Trapano a disposizione.
- ✓ Punta adatta a disposizione ($\varnothing$ 7 mm).
- ✓ Cacciavite PH2 a disposizione.

1. Inserire il quadro maniglia nella serratura a incasso.
2. Posizionare la maschera di foratura sul quadro maniglia.
3. Allineare la maschera di foratura in verticale con l'ausilio della scala graduata.
4. Segnare i punti da forare sulla porta (piastra lunga: al centro/in alto, piastra corta: al centro/in basso).
5. Rimuovere la maschera di foratura e il quadro maniglia.
6. Rimuovere la serratura a incasso.
7. Praticare i fori necessari.
-
8. Rimontare la serratura a incasso.

6. Per lo spessore della porta X: preparazione delle aste filettate e del quadro maniglia

- ✓ Sega a disposizione.
- ✓ Calibro a corsoio a disposizione.

- ✓ Cacciavite PH2 a disposizione.

1. Misurare lo spessore della porta.
2. Per lo spessore della porta X: avvitare le viti da 50 mm, i manicotti filettati e le aste filettate.
3. Per X: contrassegnare i punti da segare sulle aste filettate e sul quadro maniglia.
4. Per X: accorciare le aste filettate e il quadro maniglia con una sega adatta.

7. Montaggio della maniglia

- ✓ Porta già forata.
 - ✓ Cacciavite PH2 a disposizione.
 - ✓ Cacciavite TX15 a disposizione.
 - ✓ Calibro a corsoio a disposizione.
1. Per la versione senza MO: inserire il cilindro cieco.



NOTA

Posizionare il cilindro cieco nel foro utilizzando il cacciavite

Soprattutto per le porte di grande spessore, è difficile posizionare correttamente il cilindro cieco.

1. Inserire un cacciavite nel foro del cilindro cieco.
2. Posizionare il cilindro cieco con l'ausilio del cacciavite.

-
-
2. Per la versione senza MO: avvitare il cilindro cieco.
3. Per la piastra corta: inserire la rondella nella piastra di fissaggio più piccola.
4. Inserire i dadi a manicotto nella piastra di fissaggio più piccola (piastra lunga: al centro/in alto, piastra corta: al centro/in basso).
5. Per il quadro maniglia di 7 mm: posizionare la staffetta di adattamento nell'alloggiamento del quadro maniglia del supporto del modulo
6. Inserire il supporto del modulo nella piastra di fissaggio.
7. Spingere il supporto del modulo verso l'alto.
-
- Il supporto del modulo è innestato.
8. Avvitare il supporto del modulo alla piastra di fissaggio con le viti da 12 mm (PH2).
-
9. Misurare lo spessore della porta.

Area	Spessore porta (mm)	Viti
S	39 - <51	M5×35
S	51 - 61	M5×45
M	59 - <70	M5×50
M	70 - 81	M5×60
L	79 - <90	M5×70
L	90 - 101	M5×80
X	99 - 174	M5 X

10. Determinare le viti necessarie con lo spessore porta misurato.
11. Inserire il supporto del modulo con la piastra di fissaggio nel lato esterno della porta.



12. Per la placca corta: inserire la rondella nella piastra di fissaggio più grande.
13. Per X: far passare le viti attraverso la piastra di fissaggio più grande e avvitare insieme al manicotto filettato e all'asta filettata.



14. Avvitare con le viti scelte la piastra di fissaggio più grande al supporto del modulo con la piastra di fissaggio più piccola (PH2, placca lunga: al centro/in alto, placca corta: al centro/in basso).



15. Per il quadro maniglia di 7 mm: posizionare il manicotto adattatore nella maniglia interna in modo tale che sia visibile l'incavo per la vite senza testa.



16. Stabilire il senso di rotazione desiderato della maniglia interna.

17. Inserire l'elemento a molla correttamente.



18. Per il quadro maniglia di 8,5 mm e di 10 mm: spingere il manicotto adattatore al centro del quadro maniglia. Con un martello e un punzone realizzare un incavo nel manicotto adattatore per impedire che si muova.



19. Misurare la lunghezza complessiva del quadro maniglia.



20. Rilevare il lato interno del quadro maniglia (dall'estremità del quadro maniglia al centro della prima scanalatura = 26 mm).

21. Determinare la posizione dell'O-ring con la tabella.



Area	Spessore porta (mm)	Lunghezza quadro maniglia (mm)	Posizione anello
S	39 - <43	104	3
S	39 - <43	114	5
S	43 - <48	104	2
S	43 - <48	114	4
S	48 - <53	104	1
S	48 - <53	114	3
S	53 - <58	114	2
S	58 - 61	114	1
M	59 - <63	124	3
M	59 - <63	134	5
M	63 - <68	124	2
M	63 - <68	134	4
M	68 - <73	124	1
M	68 - <73	134	3
M	73 - <78	134	2
M	78 - 81	134	1
L	79 - <83	144	3
L	79 - <83	154	5
L	83 - <88	144	2
L	83 - <88	154	4
L	88 - <93	144	1
L	88 - <93	154	3
L	93 - <98	154	2
L	98 - 101	154	1
XL	99 - 174	L'O-ring si trova a 30-35 mm dall'estremità segata del quadro maniglia.	

22. Far scorrere l'O-ring sulla scanalatura calcolata.



23. Inserire il lato senza l'anello del quadro maniglia nella porta finché non si arresta.



24. Applicare il profilo di riempimento sulla piastra di fissaggio più grande.



25. Posizionare l'unità della maniglia interna sul quadro maniglia.



26. Avvitare l'unità della maniglia interna alla piastra di fissaggio con le viti da 12 mm (PH2).



27. Montare la cover del lato esterno come segue:

28. Posizionare la cover in alto sulla piastra di fissaggio.



29. Chiudere la cover in basso.



30. Premere contemporaneamente la cover contro la porta e verso l'alto.



31. Premere saldamente l'inserito.



32. Montare la cover del lato interno seguendo la stessa procedura.
 55

33. Applicare la maniglia esterna.
 56

34. Avvitare saldamente entrambe le maniglie con le viti senza testa (TX15).
 57

La SmarHandle AX Advanced è completamente montata.

8. Smontaggio della maniglia (placca lunga/placca corta)

✓ Chiave esagonale da 1,5 mm disponibile.

1. Smontare la maniglia procedendo nella sequenza opposta rispetto al montaggio.

2. Allentare la cover flettendo verso l'esterno l'inserito con l'attrezzo speciale.

3. Inserire una chiave esagonale da 1,5 mm nel foro dell'alloggiamento del quadro maniglia nel supporto del modulo.



58

4. Girare la chiave esagonale dal lato sul quale si trova il foro e contemporaneamente tirare la maniglia esterna.



59

La SmarHandle AX Advanced è smontata.

9. Sostituzione delle batterie



NOTA

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o diverse batterie scariche possono portare a malfunzionamenti.

- Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da SimonsVoss.
- Non toccare con le mani i contatti delle nuove batterie.
- Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

✓ Attrezzo speciale a disposizione.

✓ Guanti a disposizione.

1. Inserire l'attrezzo speciale nell'inserito della cover della parte elettronica.



60

2. Con l'attrezzo speciale, flettere l'inserito della cover con cautela.



61

3. Spingere la cover verso il basso.



62

La cover si sblocca.

4. Rimuovere la cover.



63

5. Con l'attrezzo speciale, sganciare la clip del modulo delle batterie.



64

6. Rimuovere il modulo delle batterie.



65

7. Con l'attrezzo speciale, sganciare la clip delle batterie.



66

8. Rimuovere le batterie superiori.



67

9. Sollevare la linguetta intermedia verso il bordo con cautela.

10. Rimuovere le batterie inferiori.



68

11. Inserire due batterie nuove in modo tale che i poli positivi si tocchino (CR2450).



69

La linguetta intermedia visibile sulle batterie inferiori.

12. Inserire due batterie nuove in modo tale che i poli positivi si tocchino (CR2450).



70

13. Agganciare nuovamente la clip delle batterie.



71

14. Reinserire il modulo delle batterie nel supporto del modulo.



72

15. Con l'attrezzo speciale, riagganciare la clip del modulo delle batterie.



73

La SmarHandle AX Advanced emette tre segnali acustici.

16. Posizionare la cover in alto sulla piastra di fissaggio.



74

17. Chiudere la cover in basso.



75

18. Premere contemporaneamente la cover contro la porta e verso l'alto.



76

La cover si innesta.

19. Premere saldamente l'inserito.



77

Le batterie sono sostituite.

10. Dati tecnici

Range di temperature (esercizio)	da -25 °C a +60 °C
Tipo di batteria	4 × CR2450 3V al litio
Marca delle batterie	 Murata  Panasonic  Varta
Grado di protezione	Fino a IP66 (variante WP)

Emissioni radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Solo per i codici articolo: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m distanza)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Solo per i codici articolo: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBµA/m (3 m distanza)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Solo per i codici articolo: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Dichiarazione di conformità

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart hierbij dat de artikelen (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) voldoet aan de volgende richtlijnen:

-  2014/53/UE -RED-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2017 n. 1206
-Apparecchiature radio-

- 2011/65/UE -RoHS-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2012 n. 3032 -RoHS-



Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-voss.com/it/certificati.html.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.simons-voss.com/it/certificati.html.

12. Supporto e ulteriori informazioni

Materiale informativo/Documents

<https://www.simons-voss.com/it/documenti.html>

<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Dichiarazioni di conformità

<https://www.simons-voss.com/it/certificati.html>

Informazioni sullo smaltimento

- Il dispositivo (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) non va smaltito fra i rifiuti domestici, ma conferito presso un centro di raccolta comunale per rifiuti elettronici speciali in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE.
- Riciclare le batterie guaste o esauste ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE.
- Osservare le disposizioni locali in materia di smaltimento speciale delle batterie.
- Conferire l'imballaggio presso un punto di raccolta ai fini del riciclaggio ecologico.



78

Supporto tecnico

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Germany

1. Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord: Mulige direkte virkninger i tilfælde af manglende overholdelse
ADVARSEL: Død eller alvorlig personskade (muligt, men usandsynligt), **FORSIGTIG:** Mindre skade, **OPMÆRKSOMHED:** Materiel skade eller fejlfunktion, **BEMÆRK:** Lidt eller ingen



ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

- Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.

Batteri må ikke indtages. Forbrændingsfare på grund af farlige stoffer

Dette produkt indeholder litium-knappceller. Hvis knapcellen sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger inden for to timer og dødsfald.

1. Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
2. Hvis batteri rummet ikke kan lukkes ordentligt, må produktet ikke længe benyttes, og det opbevares uden for børns rækkevidde.
3. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller befinder sig i en legemsdel, skal du straks søge lægehjælp.

Eksplodingsfare på grund af forkert batteritype

Isætning af den forkerte batteritype kan resultere i en eksplosion.

- Brug kun de batterier, der er specificeret i de tekniske data.



FORSIGTIG

Brandfare ved batterier

Batterierne kan udgøre en brand- eller forbrændingsfare ved forkert behandling.

1. Forsøg ikke at oplade, åbne, opvarme eller brænde batterierne.
2. Kortslut ikke batterierne.

OPMÆRKSOMHED

Beskadigelse på grund af elektrostatisk afladning (ESD) med huset åbent

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk afladning.

1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesbånd).
2. Opret jordforbindelse for arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. dørkarme, vandrør eller varmeventiler).

Beskadigelse på grund af væsker

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer væsker.

- Hold væsker væk fra elektronikken.

Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget på grund af uegnede rengøringsmidler.

- Brug kun rengøringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse på grund af mekanisk påvirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer mekanisk påvirkning.

1. Undgå at berøre elektronikken.
2. Undgå at udsætte elektronikken for andre mekaniske påvirkninger.

Beskadigelse på grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af fejltilslutning af spændingskilden.

- Sørg for ikke at fejltilslutte spændingskilden (batterier eller netdele).

Driftsforstyrrelse på grund af radiostøj

Dette produkt kan under visse omstændigheder påvirkes af elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser.

- Monter eller anbring ikke produktet umiddelbart i nærheden af enheder, som kan medføre elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (strømforsyninger!).

Kommunikationsfejl på grund af metaloverflader

Dette produkt kommunikerer trådløst. Metaloverflader kan reducere produktets rækkevidde væsentligt.

- Monter eller anbring ikke produktet på eller i nærheden af metaloverflader.



BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

- Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Funktionsfejl på grund af dårlig kontakt eller anden afladning

For små / forurenede kontaktområder eller forskellige afladede batterier kan føre til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
2. Berør ikke de nye batteriers kontakter med hænderne.
3. Anvend rene og fedtfrie handsker.
4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

Afvigende tidspunkter ved G2-lukninger

Den interne tidsenhed ved G2-lukninger har en teknisk betinget tolerance på op til ± 15 minutter om året.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

- Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktssproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

2. Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

OPMÆRKSOMHED

Vanskelig samling på grund af gevindbøsninger, der presses ud

Gevindbøsningerne i beslaget er monteret med prespasning. Et for stort tryk, når beslaget skrues fast på fastgørelsespladen, kan få gevindbøsningerne til at glide ud af beslaget.

1. Tryk ikke på skruerne, når du skruer modulholderen fast.
2. Brug en finger på enderne af gevindbøsningerne til at holde imod, mens du skruer.

3. Leveringsomfang

- SmartHandle AX Advanced Langskilt/kortskilt
 - Specialværktøj
 - Kort vejledning
- Afhængigt af variant:

- Adaptersæt 7 mm firkant
- Adaptertyle 8,5 mm firkant
- Adaptertyle 10 mm firkant

4. Opbygning



5. Forbered døren (boreskabelon)

- ✓ Blyant eller ridsenål til stede.
 - ✓ Boremaskine til rådighed.
 - ✓ Der er et passende bor (Ø 7 mm) til rådighed.
 - ✓ PH2-skruetrækker til rådighed.
1. Sæt firkanten ind i indstikslåsen.
 2
 2. Sæt boreskabelonen på firkanten.
 3
 3. Juster boreskabelonen lodret ved hjælp af den påtrykte skala.
 4. Marker de punkter, der skal bores på døren (langskilt: midte/top, kortskilt: midte/bund).
 4
 5
 5. Fjern boreskabelonen og firkanten.
 6
 6. Fjern indstikslåsen.
 7
 7. Bor de nødvendige huller.
 8
 9
 8. Monter indstikslåsen.
 10

6. Til dørtykkelse X: forbered gevindstænger og firkant

- ✓ Sav er tilgængeligt.
 - ✓ Måleapparat til kalibre er tilgængeligt.
 - ✓ PH2-skruetrækker til rådighed.
1. Mål dørens tykkelse.
 11
 2. Til dørtykkelse X: Skru 50 mm skruer, gevindbøsninger og gevindstængerne sammen.
 12
 3. For X: Marker savepunkterne på gevindstængerne og på firkanten.
 13
 14
 4. For X: Afkort gevindstængerne og firkanten med en egnet sav.
 15

7. Monter beslaget

- ✓ Døren er forboret.
 - ✓ PH2-skruetrækker til rådighed.
 - ✓ TX15-skruetrækker til rådighed.
 - ✓ Måleapparat til kalibre er tilgængeligt.
1. For ikke-MO: Indsæt blindcylindren.



BEMÆRK

Før blindcylindren med skruetrækker i hullet

Især ved tykke døre er det svært at placere blindcylindren korrekt.

1. Sæt en skruetrækker ind i hullet i blindcylindren.
2. Placer blindcylindren ved hjælp af skruetrækkeren.



16



17

2. For ikke-MO: Skru blindcylindren fast.



18

3. For kortskilt: Sæt holderskiven ind i den lille fastgørelsesplade.
4. Sæt tyllēmøtrikkerne i den lille fastgørelsesplade (langskilt: midte/top, kortskilt: midte/bund).



19



20

5. For 7 mm firkant: Placer adapterskoen i modulholderens firkantede hul.



21

6. Sæt modulholderen ind i fastgørelsespladen.



22

7. Skub modulholderen opad.



23

↳ Modulholderen klikker på plads.

8. Skru modulholderen fast til fastgørelsespladen med 12 mm skruer (PH2).



24



25

9. Mål dørens tykkelse.



26

Område	Dørtykkelse (mm)	Fastskruening
S	39 - <51	M5×35
S	51 - 61	M5×45
M	59 - <70	M5×50
M	70 - 81	M5×60
L	79 - <90	M5×70
L	90 - 101	M5×80
X	99 - 174	M5 X

10. Bestem de nødvendige skruer ud fra den målte dørtykkelse.
11. Stik modulholderen med fastgørelsespladen ind i dørens yderside.
 27
12. For kortskilt: Sæt holderskiven i den store fastgørelsesplade.
13. Til X: Sæt skruerne gennem den større fastgørelsesplade og skru dem sammen med gevindmuffen og gevindstangen.
 28
 29
14. Skru den store fastgørelsesplade fast på modulholderen med den lille fastgørelsesplade (PH2, langskilt: midte/top, kortskilt: midte/bund) med de fastlagte skruer.
 30
 31
 32
 33

-  34
-  35
-  36
-  37
15. For 7 mm firkant: Placer adaptertyllen i det indvendige håndtag, så udsparingen vender mod skruestiften.
-  38
16. Bestem den ønskede drejeretning for dit indvendige håndtag.
17. Indsæt fjederelementet i overensstemmelse hermed.
-  39
-  40
18. Til 8,5 mm og 10 mm firkant: Skub adaptertyllen ind i midten af firkanten. Lav en fordybning i adaptertyllen med en hammer og en kørner for at forhindre, at den glider.
-  41
-  42
19. Mål firkantens samlede længde.
-  43
20. Bestem firkantens inderside (firkantens ende til midten af den første rille = 26 mm).
21. Bestem O-ringens placering med tabellen.
-  44

Område	Dørtykkelse (mm)	Firkantens længde (mm)	Ringens position
S	39 - <43	104	3
S	39 - <43	114	5
S	43 - <48	104	2
S	43 - <48	114	4
S	48 - <53	104	1
S	48 - <53	114	3
S	53 - <58	114	2
S	58 - 61	114	1
M	59 - <63	124	3
M	59 - <63	134	5
M	63 - <68	124	2
M	63 - <68	134	4
M	68 - <73	124	1
M	68 - <73	134	3
M	73 - <78	134	2
M	78 - 81	134	1
L	79 - <83	144	3
L	79 - <83	154	5
L	83 - <88	144	2
L	83 - <88	154	4
L	88 - <93	144	1
L	88 - <93	154	3
L	93 - <98	154	2
L	98 - 101	154	1
XL	99 - 174	O-ringens er 30-35 mm fra den afsavede ende af firkanten.	

22. Skub O-ringens ind i den beregnede rille.



23. Sæt firkanten med den ringfrie side så langt ind i døren, som den kan komme.
-  46
24. Sæt udfyldningsprofilen på den store fastgørelsesplade.
-  47
25. Sæt den indvendige håndtagsenhed på firkanten.
-  48
26. Skru den indvendige håndtagsenhed fast på fastgørelsespladen (PH2) med 12 mm skrue.
-  24
-  50
27. Monter dækslet til ydersiden som følger:
28. Placer dækslet oven på fastgørelsespladen.
-  51
29. Klap dækslet ned.
-  52
30. Tryk dækslet mod døren og skub det samtidig opad.
-  53
- ↪ Dækslet klikkes på plads.
31. Tryk indlægget fast.
-  54
32. Monter dækslet til indersiden på samme måde.
-  55
33. Sæt det udvendige håndtag på.
-  56
34. Skru begge håndtag fast med skrue (TX15).
-  57
- ↪ SmartHandle AX Advanced færdigmonteret.

8. Afmontering af beslag (langskilt/kortskilt)

- ✓ Anvend 1,5 mm unbrakonøgle.

- Afmonter beslaget i omvendt rækkefølge i forhold til monteringen.
- Løsn dækslet ved at bøje indlægget udad med specialværktøjet.
- Sæt en 1,5 mm sekskantnøgle ind i det dertil beregnede hul i firkantholderen i modulholderen.



- Bøj sekskantnøglen til den side, hvor hullet er placeret, og træk samtidig i det udvendige håndtag.



- ↪ SmartHandle AX Advanced er afmonteret.

9. Udskiftning af batterier



BEMÆRK

Funktionsfejl på grund af dårligt kontakt eller anden afladning

For små / forurenede kontaktområder eller forskellige afladede batterier kan føre til funktionsfejl.

- Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
- Berør ikke de nye batteriers kontakter med hænderne.
- Anvend rene og fedtfrie handsker.
- Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

- ✓ Specialværktøj er tilgængeligt.

- ✓ Handsker er tilgængeligt.

1. Sæt specialværktøjet ind i dækslet på elektroniksiden.
 60
2. Brug specialværktøjet til at bøje dækslet forsigtigt op.
 61
3. Skub dækslet ned.
 62
↳ Dækslet er ikke låst op.
4. Fjern dækslet.
 63
5. Løsn batterimodulets clips med specialværktøjet.
 64
6. Fjern batterimodulet.
 65
7. Løsn batteriklipsen med specialværktøjet.
 66
8. Fjern de øverste batterier.
 67
9. Bøj forsigtigt den mellemliggende fjeder til siden.
10. Fjern de nederste batterier.
 68
11. Sæt to nye batterier i med de positive poler i berøring (type CR2450).
 69
↳ Den mellemliggende fjeder er synlig over de nederste batterier.
12. Sæt to nye batterier i med de positive poler i berøring (type CR2450).
 70
13. Sæt batteriklipsen på plads igen.
 71
14. Sæt batterimodulet tilbage i modulholderen.
 72
15. Brug specialværktøjet til at sætte batterimodulets clips på plads igen.
 73
↳ SmartHandle AX Advanced bipper tre gange.
16. Placer dækslet oven på fastgørelsespladen.
 74
17. Klap dækslet ned.
 75
18. Tryk dækslet mod døren og skub det samtidig opad.
 76
↳ Dækslet klikkes på plads.
19. Tryk indlægget fast.
 77
- ↳ Batterierne er udskiftet.

10. Tekniske data

Temperaturområde (drift)	-25 °C til +60 °C
Batteritype	4 × CR2450 3V lithium
Batteriproducent	■ Murata ■ Panasonic ■ Varta
IP-kapslingsklasse	Op til IP66 (WP-variant)

Radio emissies

15,24 kHz - 72,03 kHz Kun for artikelnumre: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBμA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Kun for artikelnumre: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBμA/m (3 m afstand)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Kun for artikelnumre: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Kun for artikelnumre: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer SimonsVoss Technologies GmbH at varen (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) overholder følgende retningslinjer:

- 2014/53/EU -RED- eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2017 nr. 1206 -Radioudstyr-
- 2011/65/EU -RoHS- eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2012 nr. 3032 -RoHS-



Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.simons-voss.com/dk/certifikater.html.
Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.simons-voss.com/dk/certifikater.html.

12. Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

<https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html>
<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Overensstemmelseserklæringer

<https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html>

Oplysninger om bortskaffelse

- Enheden (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på den kommunale affaldsplads, jf. det europæiske direktiv 2012/19/EU.
- Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf. det europæiske direktiv 2006/66/EG.
- Overhold de lokale bestemmelser for separat bortskaffelse af batterier.
- Aflever emballagen til miljørigtig genanvendelse.



Teknisk support

+49 (0) 89 / 99 228 333

e-mail

support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland

1. Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord: Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad
WARNING: Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), **OBSERVERA:** Liten skada, **OBS:** Skador på egendom eller fel, **INFO:** Låg eller ingen



WARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

- Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

Swälj inte batterier. Risk för brännskador på grund av farliga ämnen.

Den här produkten innehåller litiumknappcells batterier. Om man råkar svälja ett knappcells batteri kan allvarliga inre brännskador uppstå inom bara två timmar vilket i sin tur kan leda till döden.

1. Förvara nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
2. Upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn om batterilocket inte går att stänga ordentligt.
3. Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att batterier har svälts eller befinner sig i någon kroppsdel.

Explosionsrisk på grund av felaktig batterityp

Att sätta i fel typ av batteri kan leda till en explosion.

- Använd endast de batterier som anges i de tekniska data.



OBSERVERA

Brandrisk som utgår från batterier

De isatta batterierna kan orsaka brand eller brännskador om de hanteras på ett felaktigt sätt.

1. Försök inte att ladda upp, öppna eller värma upp batterierna.
2. Kortslut inte batterierna.

OBS

Skador på grund av elektrostatisk urladdning (ESD) när höljet är öppet

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av elektrostatiska urladdningar.

1. Använd alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex. Jordningsarmband).
2. Jorda dig före alla arbeten där du kan komma i kontakt med elektronik. Det gör du genom att fatta tag i en jordad metallyta (såsom dörrkarmar, vattenrör eller värmeventiler).

Skada på grund av vätskor

Den här produkten innehåller elektroniska och/eller mekaniska komponenter som kan skadas av alla typer av vätskor.

- Låt inte elektroniken komma i kontakt med vätskor.

Skada på grund av aggressiva rengöringsmedel

Ytan på den här produkten kan skadas om olämpliga rengöringsmedel används.

- Använd endast rengöringsmedel som lämpar sig för plast- och metalltytor.

Skada på grund av mekanisk påverkan

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av alla typer av mekanisk påverkan.

1. Undvik att vidröra elektroniken.
2. Undvik annan mekanisk påverkan på elektroniken.

Skada på grund av polvändning

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas på grund av polvändning i spänningskällan.

- Vänd inte spänningskällans poler (batterier resp. nätdelar).

Driftstörning på grund av radiostörning

Den här produkten kan i vissa fall påverkas av elektromagnetiska eller magnetiska störningar.

- Produkten ska inte monteras eller placeras i omedelbar närhet av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska eller magnetiska störningar (switchade nätaggregat!).

Kommunikationsstörning på grund av metallytor

Den här produkten kommunicerar trådlöst. Metallytor kan minska produktens räckvidd avsevärt.

- Produkten ska inte monteras eller placeras på eller i närheten av metallytor.



INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning av dörrar och liknande.

- Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Funktionsstörningar på grund av dålig dålig kontakt eller annan urladdning

För små / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till funktionsstörningar.

1. Används endast batterier som är godkända av SimonsVoss.
2. Vidrör inte de nya batteriernas kontakter med händerna.
3. Använd rena och fettfria handskar.
4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

Avvikande tider vid G2-lås

G2-låsens interna tidsenhet har en tekniskt betingad tolerans på upp till ± 15 minuter per år.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

- Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner till användaren.

2. Produktspecifika säkerhetsanvisningar

OBS

Försvård montering på grund av att gånghylsor har tryckts ut

Gånghylsorna i handtaget är monterade med en presspassning. Om man trycker för hårt när handtaget skruvas fast på fixeringsplattan kan leda till att gånghylsorna glider på handtaget.

1. Tryck inte på skruvarna när modulhållaren skruvas fast.
2. Håll emot med ett finger på gånghylsornas ändar vid fastskruvning.

3. Leveransomfång

- SmartHandle AX Advanced lång/kort skylt
 - Specialverktyg
 - Snabbguide
- Beroende på variant:
- Adaptersats 7 mm-fyrkant

- Adapterhylsa 8,5 mm-fyrkant
- Adapterhylsa 10 mm-fyrkant

4. Uppbyggnad



5. Förbereda dörr (borschablon)

- ✓ Stift eller ritsnål finns.
 - ✓ Bormaskin finns.
 - ✓ Lämpligt borrstål (Ø 7 mm).
 - ✓ PH2-skruvmejsel finns.
1. Stick in fyrkanten i instickslåset.
 2. Sätt på borschablonen på fyrkanten.
 3. Rikta in borschablonen lodrätt med hjälp av den påtryckta skalan.
 4. Markera borpunkterna på dörren (lång skylt: mitten/upp till, kort skylt: mitten/ned till).
 5. Ta bort borschablonen och fyrkanten.
 6. Demontera instickslåset.
 7. Borra de hål som behövs.
 8. Montera instickslåset.

6. För dörrtjocklek X: Förbereda gångstänger och fyrkant

- ✓ Såg finns.
 - ✓ Mätare för kalibreringsmått finns.
 - ✓ PH2-skruvmejsel finns.
1. Mät dörrtjockleken.
 2. För dörrtjocklek X: Skruva samman 50 mm-skruvorna, gånghylsorna och gångstängerna.
 3. För X: Markera sågställena på gångstängerna och fyrkanten.
 4. För X: Korta av gångstängerna och fyrkanten med en lämplig såg.

7. Montera handtag

- ✓ Dörr förborrad.
 - ✓ PH2-skruvmejsel finns.
 - ✓ TX15-skruvmejsel finns.
 - ✓ Mätare för kalibreringsmått finns.
1. För icke-MO: Sätt i blindcylindern.



INFO

För in blindcylindern i hålet med skruvmejseln.

Särskilt om dörrarna är tjocka är det svårt att positionera blindcylindern korrekt.

1. Sätt i en skruvmejseln i hålet för blindcylindern.
2. Positionera blindcylindern med hjälp av skruvmejseln.



16



17

2. För icke-MO: Skruva fast blindcylindern.



18

3. För kort skylt: Sätt i fästbrickan i den mindre fixeringsplattan.
4. Sätt i hylsmuttrarna i den mindre fixeringsplattan (lång skylt: mitten/upp till, kort skylt: mitten/ned till).



19



20

5. För 7 mm-fyrkant: Sätt i adapterskon i modulhållarens fyrkantsfäste.



21

6. Sätt i modulhållaren i fixeringsplattan.



22

7. Skjut modulhållaren uppåt.



23

- Modulhållaren hakar i.

8. Skruva fast modulhållaren på fixeringsplattan med 12 mm-skruvorna (PH2).



24



25

9. Mät dörrtjockleken.



26

Område	Dörrtjocklek (mm)	Skruva
S	39–< 51	M5×35
S	51–61	M5×45
M	59–< 70	M5×50
M	70–81	M5×60
L	79–< 90	M5×70
L	90–101	M5×80
X	99–174	M5 X

10. Bestäm vilka skruvar som behövs utifrån den uppmätta dörrtjockleken.
11. Sätt i modulhållaren med fixeringsplattan på dörrens ytersida.
12. För kort skylt: Sätt i fästbrickan i den större fixeringsplattan.
13. För X: Sätt i skruvarna genom den större fixeringsplattan och skruva ihop dem med gängmuffen och gångstången.
- 28
- 29
14. Använd fastställda skruvar och skruva fast den större fixeringsplattan på modulhållaren med den mindre fixeringsplattan (PH2, lång skylt: mitten/upp till, kort skylt: mitten/ned till).
- 30
- 31
- 32
- 33

15. För 7 mm-fyrkant: Sätt i adapterhylsan i innerhandtaget så att ursparningen är vänd mot stoppskruven.
16. Fastställ önskad vridriktning för innerhandtaget.
17. Sätt i fjäderelementet enligt motsvarande.
18. För 8,5 mm- och 10 mm-fyrkant: Skjut in adapterhylsan i mitten av fyrkanten. Gör en fördjupning i adapterhylsan med en kornare och hammare för att förhindra att den glider.
19. Mät fyrkantens totallängd.
20. Fastställ fyrkantens insida (fyrkantsände till mitten av första spår = 26 mm).
21. Bestäm O-ringens position med tabellen.

Område	Dörrtjocklek (mm)	Fyrkantslängd (mm)	Ringposition
S	39-< 43	104	3
S	39-< 43	114	5
S	43-< 48	104	2
S	43-< 48	114	4
S	48-< 53	104	1
S	48-< 53	114	3
S	53-< 58	114	2
S	58-61	114	1
M	59-< 63	124	3
M	59-< 63	134	5
M	63-< 68	124	2
M	63-< 68	134	4
M	68-< 73	124	1
M	68-< 73	134	3
M	73-< 78	134	2
M	78-81	134	1
L	79-< 83	144	3
L	79-< 83	154	5
L	83-< 88	144	2
L	83-< 88	154	4
L	88-< 93	144	1
L	88-< 93	154	3
L	93-< 98	154	2
L	98-101	154	1
XL	99-174	O-ringens ligger 30-35 mm från fyrkantens avsågade ände.	

22. Skjut på O-ringens på det beräknade spåret.

23. Skjut in fyrkanten med den ringfria sidan till anslag i dörren.
24. Sätt på utfyllnadsprofilen på den större fixeringsplattan.
25. Skjut på innerhandtagsenheten på fyrkanten.
26. Skruva fast innerhandtagsenheten på fixeringsplattan med 12 mm-skruvarna (PH2).
27. Montera kåpan för utsidan på följande sätt:
28. Sätt på kåpan upptill på fixeringsplattan.
29. Fall kåpan nedåt.
30. Tryck kåpan mot dörren och skjut den samtidigt uppåt.
31. Tryck fast inlägget.
32. Montera även kåpan för insidan.
33. Sätt fast ytterhandtaget.
34. Skruva fast de båda handtagen med stoppskruvarna (TX15).

SmartHandle AX Advanced är färdigmonterat.

8. Demontera handtag (lång/kort skylt)

✓ 1,5 mm sexkantsnyckel finns.

1. Demontera handtaget i omvänd ordningsföljd jämfört med montering.
2. Lossa kåpan genom att böja inlägget utåt med hjälp av specialverktyget.
3. Sätt i en 1,5 mm-insexnyckel i hålet på fyrkantsfästet i modulhållaren.
4. Böj insexnyckeln åt den sida där hålet sitter och dra samtidigt i ytterhandtaget.

SmartHandle AX Advanced har demonterats.

9. Byt batterier.



INFO

Funktionsstörningar på grund av dålig dålig kontakt eller annan urladdning

För små / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till funktionsstörningar.

1. Används endast batterier som är godkända av SimonsVoss.
2. Vidrör inte de nya batteriernas kontakter med händerna.
3. Använd rena och fettfria handskar.
4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

- ✓ Specialverktyg finns.
✓ Handskar finns.

1. Sätt i specialverktyget i kåpinlägget på elektroniksiden.



2. Bøj försiktigt upp kåpinlägget med specialverktyget.
 61
3. Skjut kåpan nedåt.
 62
↳ Kåpan är lossad.
4. Avlägsna kåpan.
 63
5. Lossa batterimodulens klämmor med specialverktyget.
 64
6. Avlägsna batterimodulen.
 65
7. Lossa batteriets klämmor med specialverktyget.
 66
8. Ta ur de övre batterierna.
 67
9. Bøj mellanfjädern försiktigt åt sidan.
10. Ta ur de nedre batterierna.
 68
11. Sätt i två nya batterier så att pluspolerna vidrör varandra (typ CR2450).
 69
↳ Mellanfjädern är synlig ovanför de nedre batterierna.
12. Sätt i två nya batterier så att pluspolerna vidrör varandra (typ CR2450).
 70
13. Haka i batteriklämmorna igen.
 71
14. Sätt tillbaka batterimodulen i modulhållaren.
 72
15. Haka i batterimodulens klämmor med specialverktyget.
 73
↳ SmartHandle AX Advanced piper tre gånger.
16. Sätt på kåpan upptill på fixeringsplattan.
 74
17. Fäll kåpan nedåt.
 75
18. Tryck kåpan mot dörren och skjut den samtidigt uppåt.
 76
↳ Kåpan hakar i.
19. Tryck fast inlägget.
 77
↳ Batterierna är bytta.

10. Tekniska data

Temperaturområde (drift)	-25 °C till +60 °C
Batterityp	4× CR2450 3 V litium
Batteritillverkare	■ Murata ■ Panasonic ■ Varta
IP-kapslingsklass	Upp till IP66 (WP-variant)

Utsläpp radio

15,24 kHz - 72,03 kHz Endast för artikelnummer: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*LN*	10 dBµA/m (3 m avstånd)
--	-------------------------

13,560006 MHz - 13,560780 MHz Endast för artikelnummer: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	1,04 dBµA/m (3 m avstånd)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Endast för artikelnummer: SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz Endast för artikelnummer: SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*	2,5 mW

11. Försäkrän om överensstämmelse

Häri förklarar SimonsVoss Technologies GmbH att varan (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) uppfyller följande riktlinjer:

- 2014/53/EU -RED- eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2017 nr 1206 -Radiostrutning-
- 2011/65/EU -RoHS- eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2012 nr 3032 -RoHS-



Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.simonsvoss.com/se/certifikat.html.
Den fullständiga texten till UK-försäkrän om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.simonsvoss.com/se/certifikat.html.

12. Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

<https://www.simonsvoss.com/se/dokument.html>
<https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation>

Försäkringar om överensstämmelse

<https://www.simonsvoss.com/se/certifikat.html>

Avfallshantering

- Produkten (SI-S3.*M.VCN*, SV-S3.*M.G2*, SV-S3.*AM.G2*, SV-S3.*A.G2*, SI-S3.*M.WO*, SI-S3.*LN*) får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas in på en kommunal uppsamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med direktiv 2012/19/EU.
- Defekta eller uttjänta batterier ska återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG.
- Beakta gällande lokala bestämmelser gällande separat bortskaftande av batterier.
- Avfallshanterar förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.



78


Teknisk support

+49 (0) 89 / 99 228 333
support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

<https://faq.simonsvoss.com/otrs/public.pl>

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland

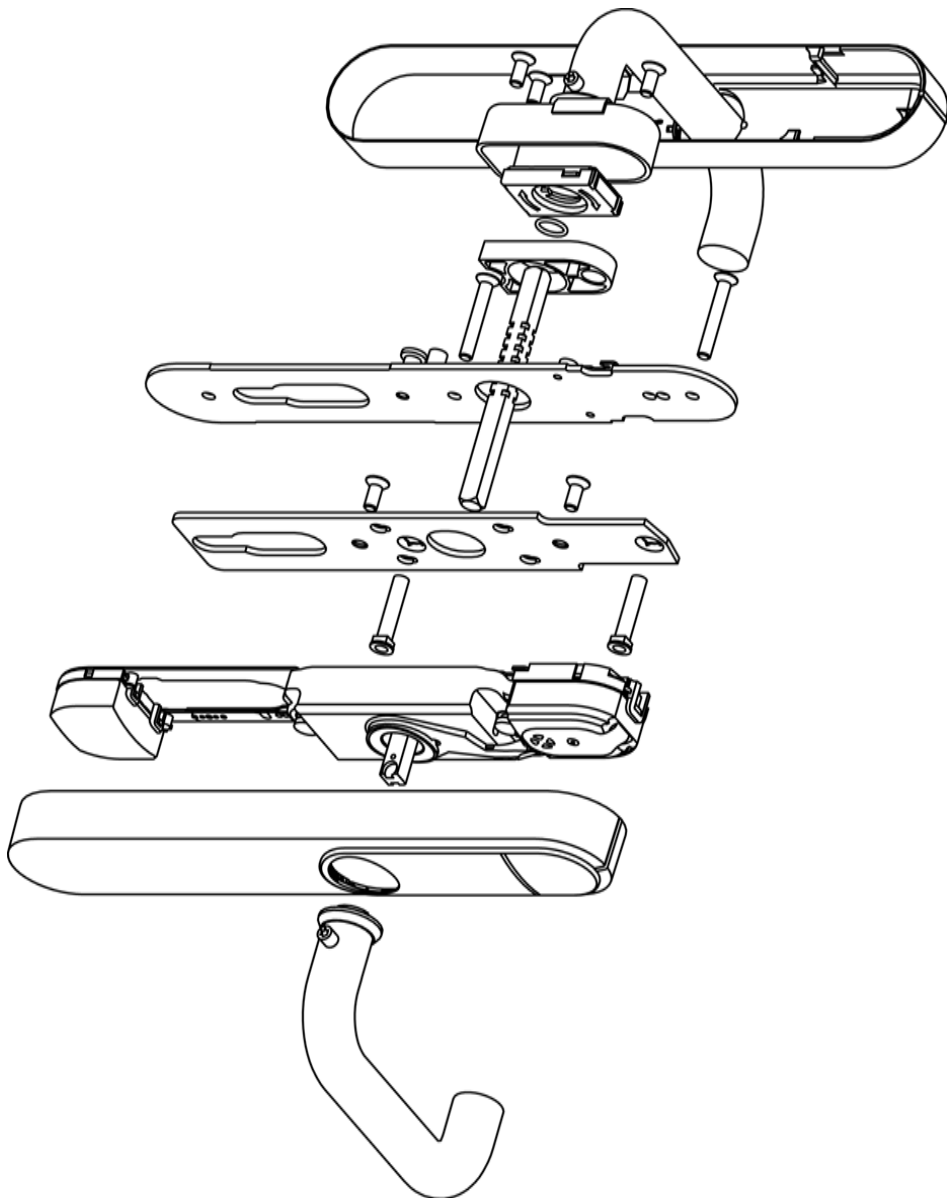

© 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring
 All rights are reserved. Text, images and diagrams are protected under copyright law.
 The content of this document must not be copied, distributed or modified. You can find more information on our website. Subject to technical changes.
 SimonsVoss and MobileKey are registered brands belonging to SimonsVoss.