Digital Cylinder AX (Z5)
Euro, Swiss Round FD/HZ

ZS50.99050009
16.09.2024

DE	Kurzanleitung
EN	Quick guide
FR	Guide abrégé
NL	Korte handleiding
IT	Guida breve
DK	Korte vejledning
SE	Snabbguide

3. Scope of delivery

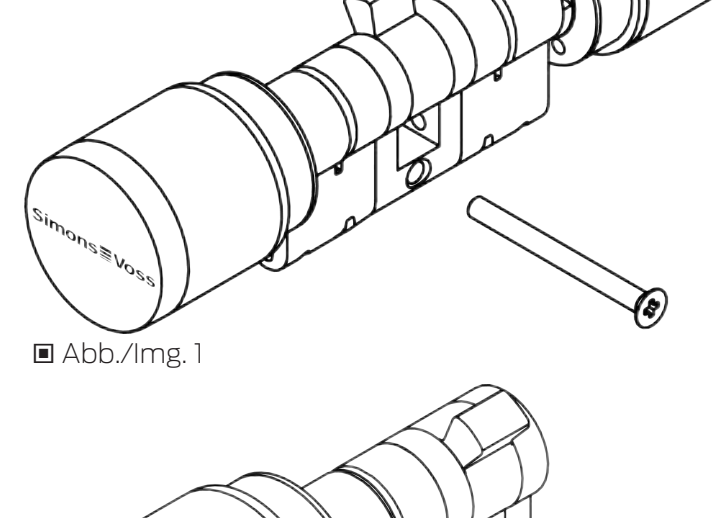
▣ Abb./Img. 1

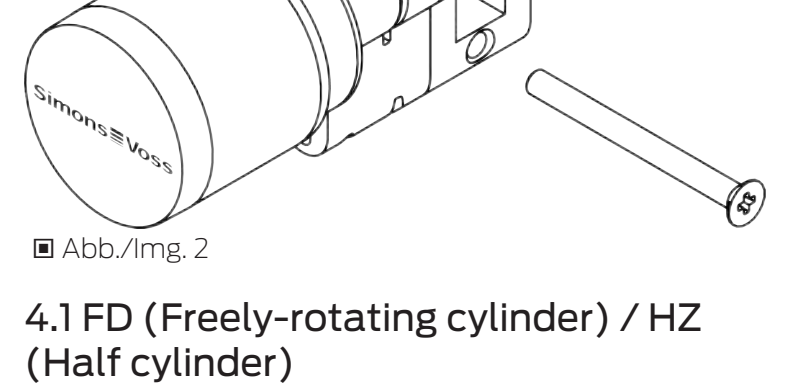
▣ Abb./Img. 2

4.1 FD (Freely-rotating cylinder) / HZ (Half cylinder)

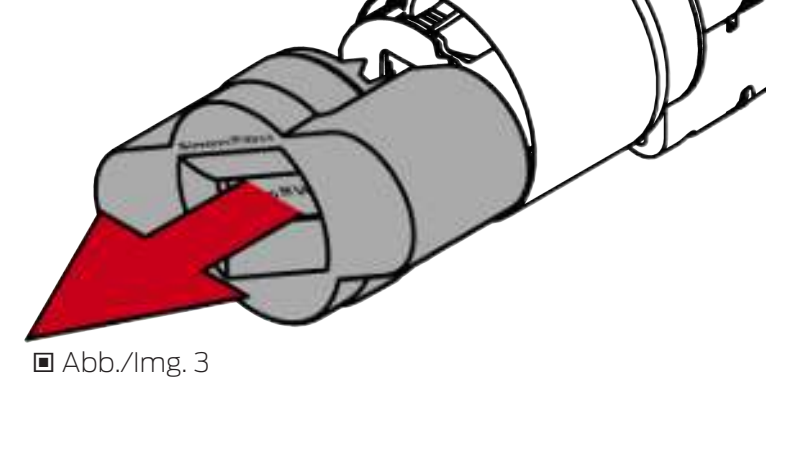
▣ Abb./Img. 3

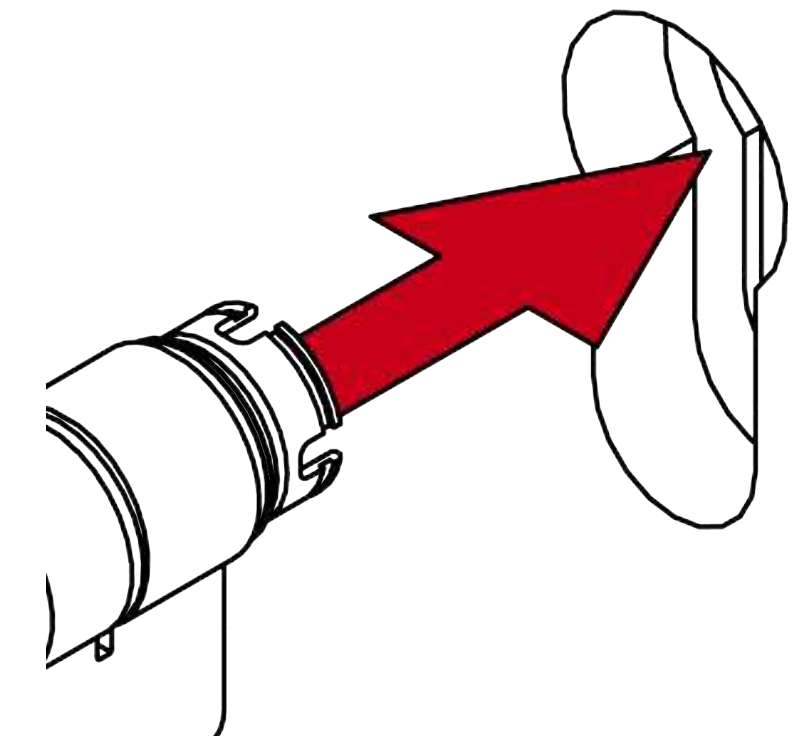
▣ Abb./Img. 4

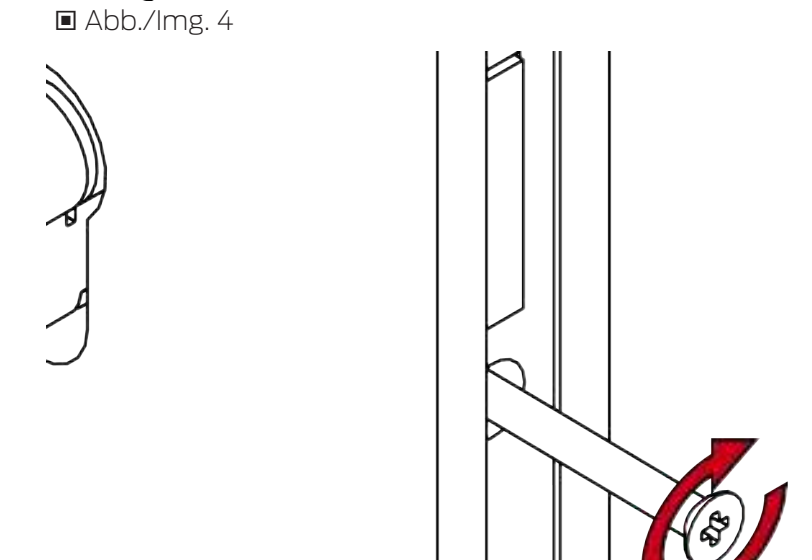
▣ Abb./Img. 5

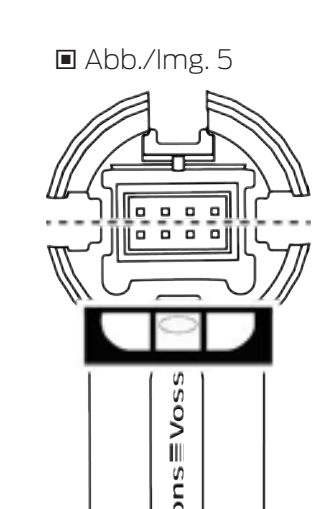
▣ Abb./Img. 6

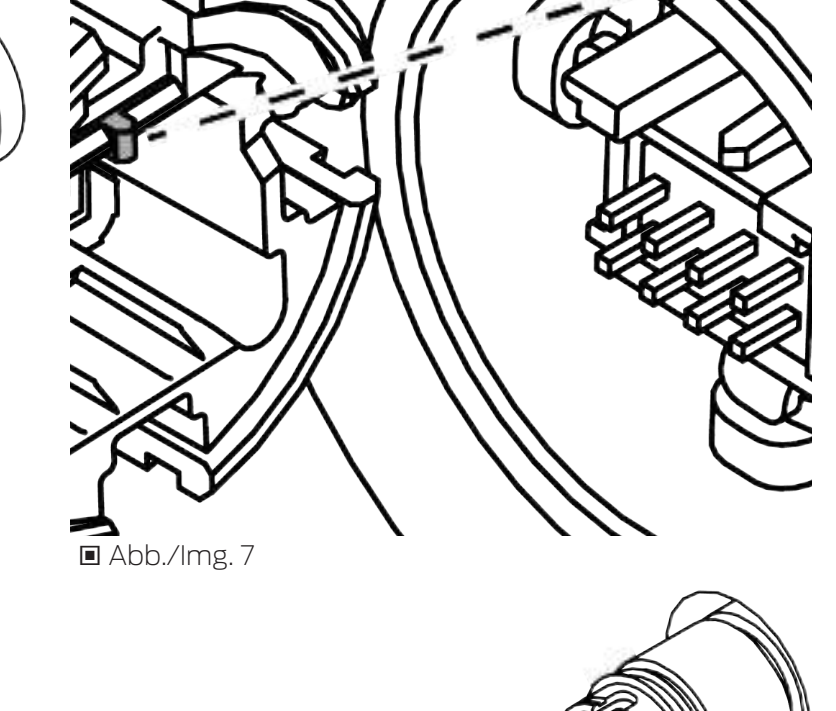
▣ Abb./Img. 7

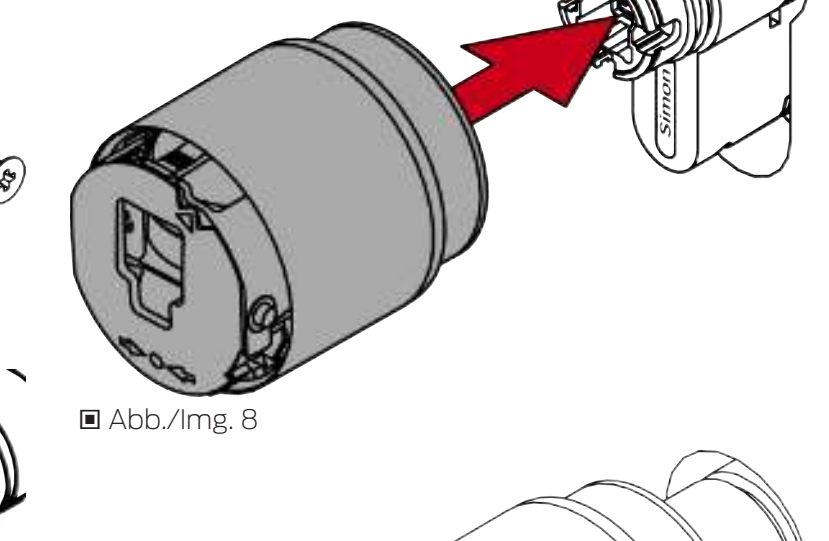
▣ Abb./Img. 8

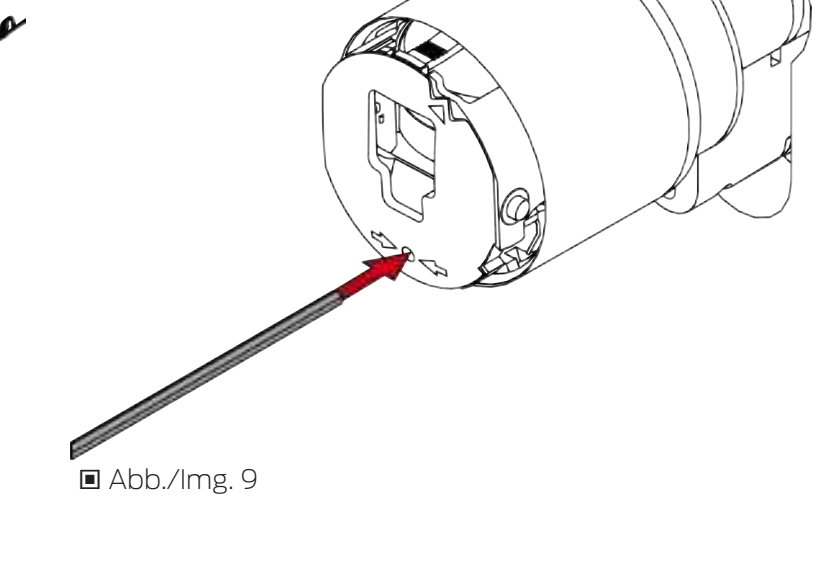
▣ Abb./Img. 9

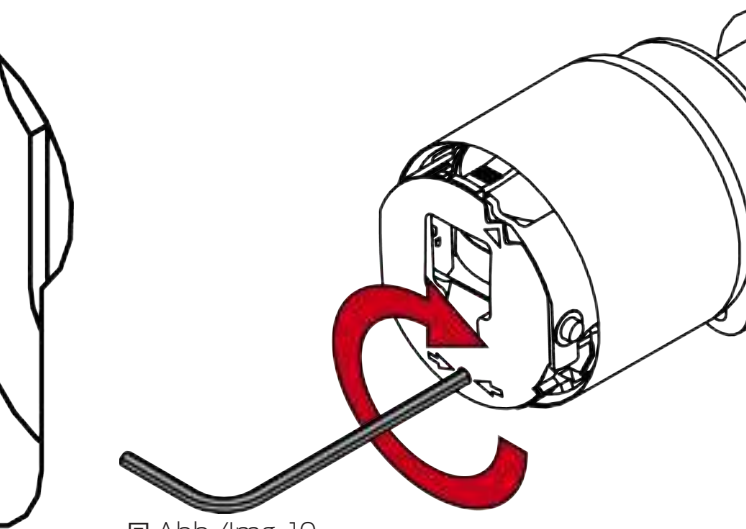
▣ Abb./Img. 10

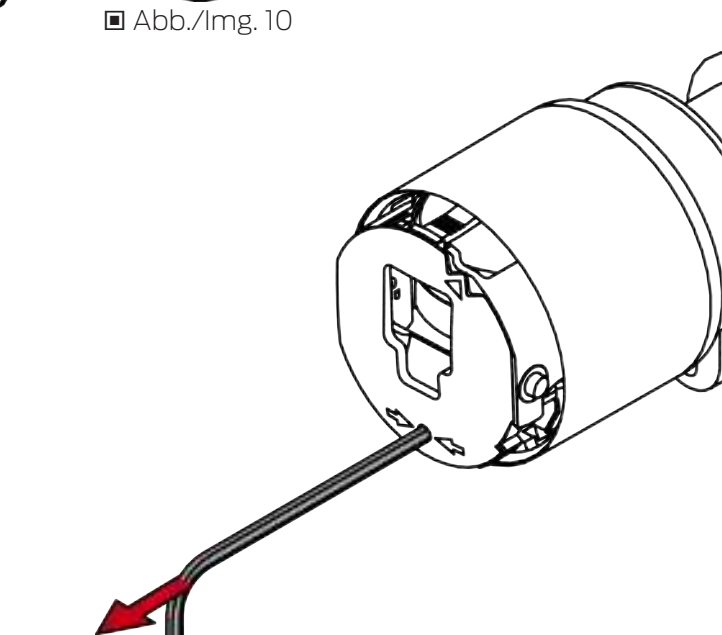
▣ Abb./Img. 11

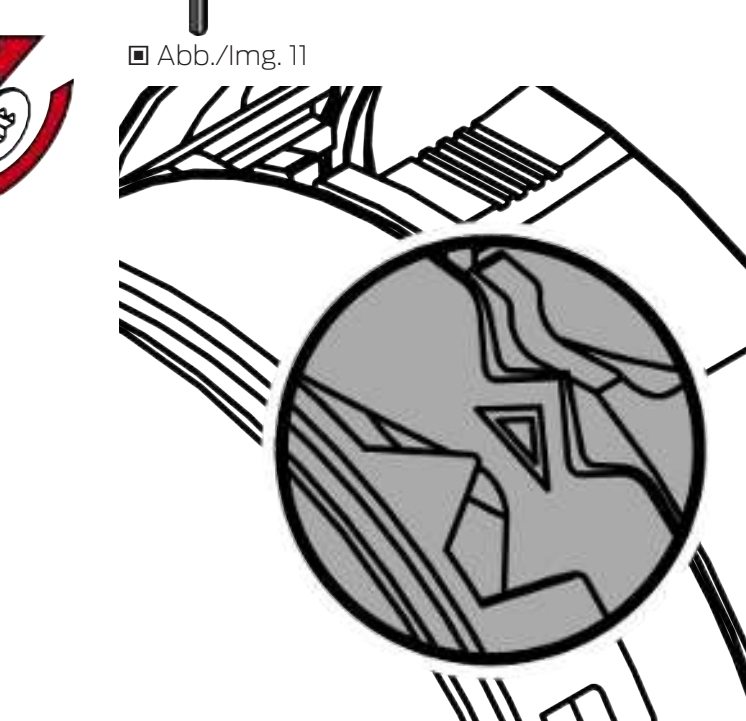
▣ Abb./Img. 12

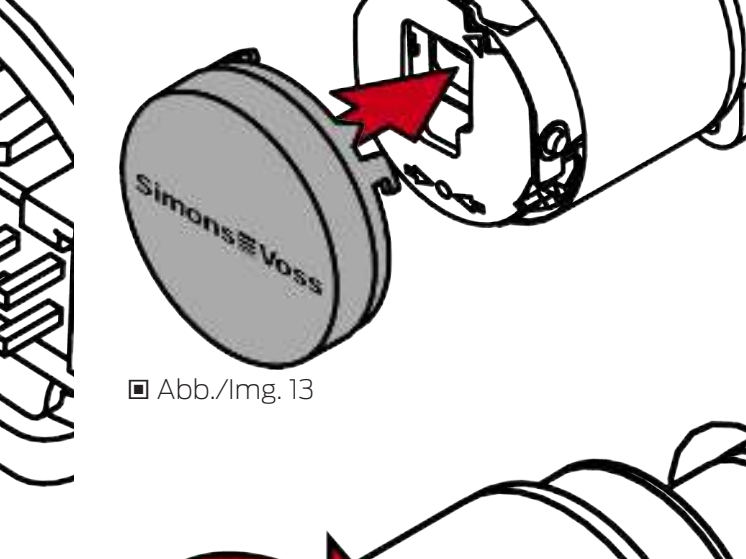
▣ Abb./Img. 13

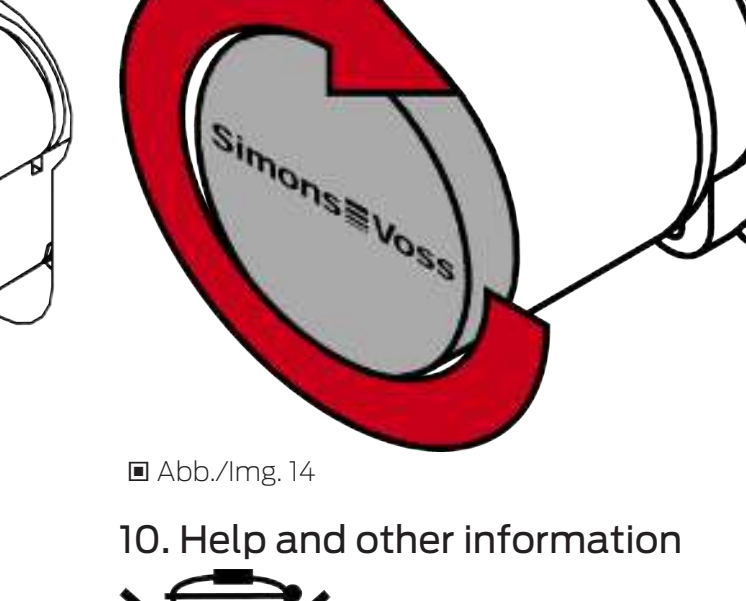
▣ Abb./Img. 14

10. Help and other information

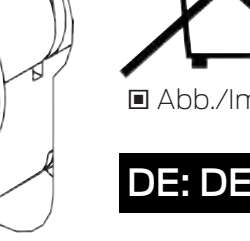
▣ Abb./Img. 15

DE: DEUTSCH

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Signalwort: Mögliche unmittelbare Auswirkungen bei Nichtbeachtung
WARNUNG: Tod oder schwere Verletzung (möglich, aber unwahrscheinlich), VORSICHT: Leichte Verletzung, ACHTUNG: Sachschäden oder Fehlfunktionen, HINWEIS: Geringe oder keine

WARNUNG

Versperrter Zugang
Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte Komponenten kann der Zutritt durch eine Tür versperrt bleiben. Für Folgen eines versperrten Zutritts wie Zugang zu verletzten oder gefährdeten Personen, Sachschäden oder anderen Schäden haftet die SimonsVoss Technologies GmbH nicht!

Versperrter Zugang durch Manipulation des Produkts
Wenn Sie das Produkt eigenmächtig verändern, dann können Fehlfunktionen auftreten und der Zugang durch eine Tür versperrt werden.
- Verändern Sie das Produkt nur bei Bedarf und nur in der Dokumentation beschriebenen Art und Weise.

Batterie nicht einnehmen. Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe
Dieses Produkt enthält Lithium-Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal zwei Stunden auftreten und zum Tode führen.
1. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
2. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, dann benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
3. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp
Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Explosion führen.
- Verwenden Sie ausschließlich die in den technischen Daten spezifizierten Batterien.

VORSICHT

Feuergefahr durch Batterien
Die eingesetzten Batterien können bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.
1. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu öffnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.
2. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

ACHTUNG

Beschädigung durch elektrostatische Entladung (ESD) bei geöffnetem Gehäuse
Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.
1. Verwenden Sie ESD-gerechte Arbeitsmaterialien (z.B. Erdungsarmband).
2. Erden Sie sich vor Arbeiten, bei denen Sie mit der Elektronik in Kontakt kommen könnten. Fassen Sie dazu geerdete metallische Oberflächen an (z.B, Türzargen, Wasserrohre oder Heizungsventile).

Beschädigung durch Öle, Fette, Farben und Säuren
Dieses Produkt enthält elektronische und/oder mechanische Bauteile, die durch Flüssigkeiten aller Art beschädigt werden können.
- Halten Sie Öle, Fette, Farben und Säuren vom Produkt fern.

Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel
Die Oberfläche dieses Produkts kann durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für Kunststoff- bzw. Metalloberflächen geeignet sind.

Beschädigung durch mechanische Einwirkung
Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch mechanische Einwirkung aller Art beschädigt werden können.
1. Vermeiden Sie das Anfassen der Elektronik.
2. Vermeiden Sie sonstige mechanische Einwirkungen auf die Elektronik.

Beschädigung durch Verpolung
Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile, die durch die Verpolung der Spannungsquelle beschädigt werden können.
- Verpolen Sie die Spannungsquelle nicht (Batterien bzw. Netzteile).

Störung des Betriebs durch Funkstörung
Dieses Produkt kann unter Umständen durch elektromagnetische oder magnetische Störungen beeinflusst werden.
- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht unmittelbar neben Geräten, die elektromagnetische oder magnetische Störungen verursachen können (Schaltnetzteile!).

Störung der Kommunikation durch metallische Oberflächen
Dieses Produkt kommuniziert drahtlos. Metallische Oberflächen können die Reichweite des Produkts erheblich reduzieren.
- Montieren bzw. platzieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von metallischen Oberflächen.

HINWEIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
SimonsVoss-Produkte sind ausschließlich für das Öffnen und Schließen von Türen und vergleichbaren Gegenständen bestimmt.
- Verwenden Sie SimonsVoss-Produkte nicht für andere Zwecke.

Funktionsstörungen durch schlechten Kontakt oder unterschiedliche Entladung
Zu kleine/verunreinigte Kontaktflächen oder unterschiedliche entladene Batterien können zu Funktionsstörungen führen.
1. Verwenden Sie nur Batterien, die von SimonsVoss freigegeben sind.
2. Berühren Sie die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen.
3. Verwenden Sie saubere und fettfreie Handschuhe.
4. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Abweichende Zeiten bei G2-Schließungen
Die interne Zeiteinheit der G2-Schließungen hat eine technisch bedingte Toleranz von bis zu ± 15 Minuten pro Jahr.
- Programmieren Sie zeitkritische Schließungen regelmäßig nach.

Qualifikationen erforderlich
Die Installation und Inbetriebnahme setzt Fachkenntnisse voraus.
- Nur geschultes Fachpersonal darf das Produkt installieren und in Betrieb nehmen.

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen können nicht ausgeschlossen und ohne Ankündigung umgesetzt werden.

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebsanleitung. Andere Sprachen (Abfassung in der Vertragssprache) sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

Lesen Sie alle Anweisungen zur Installation, zum Einbau und zur Inbetriebnahme und befolgen Sie diese. Geben Sie diese Anweisungen und jegliche Anweisungen zur Wartung an den Benutzer weiter.

2. Produktspezifische Sicherheitshinweise

WARNUNG

Blockierung von Fluchtwegen durch fehlerhafte Funktion
Wenn Einsteckschlösser mit Panikfunktion mit einem Schließzylinder zusammen verwendet werden sollen, kann das unsachgemäße Verwenden von Schließzylindern dazu führen, dass die Panikfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert.
1. Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile des Verschlusses in einem betriebsbereiten Zustand befinden (EN 179).
2. Bauen Sie den Zylinder nur in Einsteckschlösser ein, für die dieser auch ausdrücklich zugelassen ist (beachten Sie hierzu die Unterlagen/Dokumentation der Schlosshersteller).

Einschließen von Personen durch Verschlüsse oder Abdichtungsstreifen an der Türeinheit
Wenn an der Türeinheit Verschlüsse oder Abdichtungsstreifen angebracht sind, dann kann der Schließzylinder unter Umständen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass ggfs. vorhandene Verschlüsse oder Abdichtungsstreifen den Betrieb des Schließzylinders nicht behindern.

ACHTUNG

Montagefehler durch falsche Länge
Der Digital Cylinder AX ist in verschiedenen Längen erhältlich. Wenn Sie die falsche Länge bestellen, dann kann der Digital Cylinder AX nicht ordnungsgemäß montiert werden.
- Bestellen Sie Ihren Digital Cylinder AX in der richtigen Länge oder passen Sie die Länge selbst an.

Mechanische Beschädigung des Knaufs durch Hindernisse
Wenn der Knauf durch die Einbausituation gegen die Wand oder andere Gegenstände stoßen kann, kann er beschädigt werden.
- Verwenden Sie in solchen Einbausituationen einen geeigneten Türstopper.

Beschädigung durch Feuchtigkeit im Außeneinsatz
Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
1. Wenn Sie den Schließzylinder im Außeneinsatz oder bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bade- oder Waschräume) verwenden wollen, dann verwenden Sie die WP-Ausführung.
2. Setzen Sie den Schließzylinder vorsichtig ein, um Beschädigungen der O-Ringe zu vermeiden.

Beschädigung des Schließzylinders AX durch ungeeignetes Werkzeug
Das Öffnen der Kappen und das Demontieren des Digital Cylinder AX erfordert Spezialwerkzeug. Wenn Sie ungeeignetes Werkzeug verwenden, können Sie den Digital Cylinder AX beschädigen.
- Verwenden Sie ausschließlich das separat erhältliche SimonsVoss-Spezialwerkzeug (siehe Zubehör).

HINWEIS

Einschließen von Personen ohne Identifikationsmedium
Die freidrehende Ausführung des Schließzylinders kann von beiden Seiten nur mit einem Identifikationsmedium geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen ohne Identifikationsmedium im abgeschlossenen Bereich befinden.

Behinderung der Tür durch Schließzylinder
Stellen Sie sicher, dass das Öffnen und Schließen der Tür nicht durch den Schließzylinder oder Teile davon behindert wird.

Auflagen zur Berechtigungssicherheit
Der Betrieb mit Mifare Classic und/oder PinCode-Tastatur schließt die Berechtigungssicherheit Klasse D nach DIN EN 15684:2021 aus.

VdS-Auflagen
Die VdS-Zulassung für die Klasse BZ ist an folgende Auflagen gebunden:
1. Schützen Sie Ihren VdS-/SKG Digital Cylinder AX mit einbruchshemmenden und nach VdS/SKG zertifizierten Türschildern B oder C (DIN 18257 Klasse ES 2 bzw. ES 3).
2. Stellen Sie sicher, dass der Digital Cylinder AX nicht mehr als 3 mm übersteht.
3. Verwenden Sie Ihren Digital Cylinder AX nicht mit Mifare Classic, PinCode-Tastatur, BLE oder WaveNet.

SKG-Auflagen
Die SKG-Klassifizierung SKG*** schließt den Betrieb mit einer PinCode-Tastatur aus. In diesem Fall wird nur die SKG-Klassifizierung SKG** erreicht.

Feuerwiderstand
Der Feuerwiderstand des Digital Cylinder AX wurde nach DIN EN 1634-2: 2009-05 für feuer- und rauchbeständige Türen geprüft (Art: Feuerschutztüren aus Holz- und Holzwerkstoffen mit einer Widerstandszeit von 90 Minuten). Der Prüfbericht hat die PfB-Nummer 18/11-A495-B1 (Prüfinstitut für Bauelemente).

3. Lieferumfang

FD (Freidrehender Zylinder)
▣ Siehe Abbildung 1
- Aktor mit Knaufaufnahmen für zwei elektronische Knäufe
- Stulpschraube (PH2-Senkkopf)

HZ (Halbzylinder)
▣ Siehe Abbildung 2
- Aktor mit Knaufaufnahme für einen elektronischen Knauf
- Stulpschraube (PH2-Senkkopf)

4. Montage FD/HZ

4.1 FD (Freidrehender Zylinder) / HZ (Halbzylinder)

HINWEIS

Halbzylinder: Montage ohne Blende
Wenn Sie zwischen Zylinder und Knauf keine Blende montieren, dann können Sie den Halbzylinder direkt einstecken. Sie müssen den Knauf in diesem Fall nicht demontieren.

✓ Spezialwerkzeug vorhanden.
✓ 1,5-mm-Sechskantschlüssel vorhanden.
1. Richten Sie den Knauf waagrecht aus.
2. Setzen Sie das Spezialwerkzeug an.
3. Richten Sie das Spezialwerkzeug so aus, dass das Logo parallel zur Aussparung ist.
4. Halten Sie Spezialwerkzeug und Knaufkappe gleichzeitig fest und drehen Sie beides zusammen zuerst 1-2° im Uhrzeigersinn und danach gegen den Uhrzeigersinn weg.

HINWEIS

Abrutschen beim Drehen
Die Oberfläche der Knaufkappe kann rutschig sein und die Kappe sich (insbesondere bei WP-Ausführungen, erkennbar am blauen Zylinderhalsring oder der gelaserten Markierung auf der inneren Seite des Zylinderprofils) schwer drehen lassen.
- Tragen Sie rutschfeste Handschuhe.

5. Ziehen Sie das Werkzeug und die Kappe ab.
▣ Siehe Abbildung 3
6. Stecken Sie den Sechskantschlüssel bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene Loch.
7. Drehen Sie den Sechskantschlüssel um 270 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
8. Ziehen Sie den Sechskantschlüssel wieder heraus.
9. Ziehen Sie den Knauf ab.
↳ Elektronischer Knauf ist demontiert.
10. Stecken Sie den Digital Cylinder AX mit der knauffreien Seite in das Einsteckschloss.
▣ Siehe Abbildung 4
↳ Sie haben den Digital Cylinder AX im Schloss positioniert.
11. Schrauben Sie den Digital Cylinder AX mit der Stulpschraube fest.
▣ Siehe Abbildung 5
↳ Digital Cylinder AX ist im Schloss befestigt.
12. Richten Sie die Knaufaufnahme waagrecht aus.
▣ Siehe Abbildung 6
13. Stecken Sie den Knauf auf.
▣ Siehe Abbildung 7
▣ Siehe Abbildung 8

HINWEIS

Mitgelieferten Sechskantschlüssel verwenden
Im Lieferumfang des Spezialwerkzeugs befindet sich auch ein Sechskantschlüssel.
- Verwenden Sie diesen Sechskantschlüssel, um den elektronischen Knauf zu montieren und zu demontieren.

14. Stecken Sie den Sechskantschlüssel bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene Loch.
▣ Siehe Abbildung 9
15. Drehen Sie den Sechskantschlüssel um 270 Grad im Uhrzeigersinn.
▣ Siehe Abbildung 10
16. Ziehen Sie den Sechskantschlüssel wieder heraus.
▣ Siehe Abbildung 11
17. Stecken Sie die Kappe auf.
▣ Siehe Abbildung 12
▣ Siehe Abbildung 13
18. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn.
▣ Siehe Abbildung 14
↳ Kappe rastet mit einem Klicken ein.
↳ Digital Cylinder AX ist montiert.

4.2 Antipanik (.AP)

Die Montage des Antipanikzylinders unterscheidet sich nicht von der Montage der freidrehenden Variante (FD) bzw. des Halbzylinders (HZ). Beachten Sie die Hinweise zum Funktionstest.

5. Funktionstest

Führen Sie nach jeder Montage und jedem Batteriewechsel einen Funktionstest durch.
✓ Montage bzw. Batteriewechsel abgeschlossen
✓ Digital Cylinder AX programmiert
✓ Mindestens ein Identmedium berechtigt
1. Ziehen Sie kräftig an den elektronischen bzw. mechanischen Knäufen.
2. Drehen Sie an den elektronischen Knäufen. Der Digital Cylinder AX darf nicht schwergängig sein oder den Mitnehmer drehen.
3. Betätigen Sie ein berechtigtes Identmedium.
4. Prüfen Sie, ob der Digital Cylinder AX eingekuppelt hat und den Schließbart herausdrückt.
↳ Montage bzw. Batteriewechsel erfolgreich durchgeführt.

6. Batteriewechsel

Informationen zum Batteriewechsel finden Sie im Handbuch des Digital Cylinder AX.

7. Signalisierung

Signalisierung	Bedeutung
2× kurz vor Einkuppeln (grün)	Identifikationsmedium angenommen, normale Betätigung
1× kurz (rot)	Identifikationsmedium nicht berechtigt
1× kurz, 1× lang (grün)	Flipflop-Modus: Eingekuppelt
1× lang, 1× kurz (grün)	Flipflop-Modus: Ausgekuppelt
3× kurz nach Batteriewechsel (rot)	Batteriewechsel erfolgreich
8× kurz vor Einkuppeln (rot)	Batteriewarnstufe 1
16× kurz vor Einkuppeln (rot)	Batteriewarnstufe 2

SmartIntego: Batteriewarnungen nur für SI-VCN und SI-OSS (SI-VCN: Deaktivierbar über Integrator-System).

8. Technische Daten

Maße Knauf (ØxL)	Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisch), Ø 32 mm × 37,5 mm (mechanisch)
Schutzart	IP54 (Standard), IP67 (.WP)
Temperaturbereich (Betrieb)	-25 °C bis +65 °C (nach DIN EN 15684)
Batterietyp	2x CR2450 3V (Lithium) pro Leseknauf, bei Batterieknauf: 6x
Zulässige Batteriehersteller	Murata, Panasonic
Funkemissionen	
15,25 kHz - 72,03 kHz Nur für Artikelnummern: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m Entfernung)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Nur für Artikelnummern: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (3 m Entfernung)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

9. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die SimonsVoss Technologies GmbH , dass die Artikel (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) folgenden Richtlinien entsprechen:
- 2014/53/EU -Funkanlagen-
  bzw. für UK: Rechtsverordnung 2017 Nr. 1206 -Funkanlagen-
- 2011/65/EU -RoHS-
  bzw. für UK: Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032 -RoHS-

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: *www.simons-voss.com/de/zertifikate.html*.
Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: *www.simons-voss.com/de/zertifikate.html*.

10. Hilfe und weitere Informationen

Infomaterial/Dokumente
https://www.simons-voss.com/de/dokumente.html
https://www.smartintego.com/de/home/infocenter/dokumentation

Konformitätserklärungen und Zertifikate
https://www.simons-voss.com/de/zertifikate.html

Informationen zur Entsorgung
- Entsorgen Sie das Gerät (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) nicht mit dem Hausmüll, sondern gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Sonderabfälle.
- Recyceln Sie defekte oder verbrauchte Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- Beachten Sie örtliche Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien.
- Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.
  ▣ Siehe Abbildung 15

E-Mail
support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Deutschland

EN: ENGLISH

1. General safety instructions

Signal word: Possible immediate effects of non-compliance
WARNING: Death or serious injury (possible, but unlikely), CAUTION: Minor injury, IMPORTANT: Property damage or malfunction, NOTE: Low or none

WARNING

Blocked access
Access through a door may stay blocked due to incorrectly fitted and/or incorrectly programmed components. SimonsVoss Technologies GmbH is not liable for the consequences of blocked access such as access to injured or endangered persons, material damage or other damage!

Blocked access through manipulation of the product
If you change the product on your own, malfunctions can occur and access through a door can be blocked.
- Modify the product only when needed and only in the manner described in the documentation.

Do not swallow battery. Danger of burns from hazardous substances
This product contains lithium button cell batteries. Swallowing the button cell battery, in can result in severe internal burns leading to death in as little as two hours.
1. Keep new and used batteries away from children.
2. If the battery compartment does not close securely, cease using the product and keep it away from children.
3. If you think batteries have been swallowed or are in any part of the body, seek medical attention immediately.

Risk of explosion due to incorrect battery type
Inserting the wrong type of battery can cause an explosion.
- Only use the batteries specified in the technical data.

CAUTION

Fire hazard posed by batteries
The batteries used may pose a fire or burn hazard if handled incorrectly.
1. Do not try to charge, open, heat or burn the batteries.
2. Do not short-circuit the batteries.

IMPORTANT

Damage resulting from electrostatic discharge (ESD) when enclosure is open
This product contains electronic components that may be damaged by electrostatic discharges.
1. Use ESD-compliant working materials (e.g. Grounding strap).
2. Ground yourself before carrying out any work that could bring you into contact with the electronics. For this purpose, touch earthed metallic surfaces (e.g. door frames, water pipes or heating valves).

Damage resulting from liquids
This product contains electronic and/or mechanic components that may be damaged by liquids of any kind.
- Keep liquids away from the electronics.

Damage resulting from aggressive cleaning agents
The surface of this product may be damaged as a result of the use of unsuitable cleaning agents.
- Only use cleaning agents that are suitable for plastic or metal surfaces.

Damage as a result of mechanical impact
This product contains electronic components that may be damaged by mechanical impacts of any kind.
1. Avoid touching the electronics.
2. Avoid other mechanical influences on the electronics.

Damage due to polarity reversal
This product contains electronic components that may be damaged by reversal of the polarity of the power source.
- Do not reverse the polarity of the voltage source (batteries or mains adapters).

Operational malfunction due to radio interference
This product may be affected by electromagnetic or magnetic interference.
- Do not mount or place the product directly next to devices that could cause electromagnetic or magnetic interference (switching power supplies!).

Communication interference due to metallic surfaces
This product communicates wirelessly. Metallic surfaces can greatly reduce the range of the product.
- Do not mount or place the product on or near metallic surfaces.

NOTE

Intended use
SimonsVoss-products are designed exclusively for opening and closing doors and similar objects.
- Do not use SimonsVoss products for any other purposes.

Malfunctions due to poor contact or different discharge
Contact surfaces that are too small/contaminated or different discharged batteries can lead to malfunctions.
1. Only use batteries that are approved by SimonsVoss.
2. Do not touch the contacts of the new batteries with your hands.
3. Use clean and grease-free gloves.
4. Always replace all batteries at the same time.

Different times for G2 locks
The internal time unit of the G2 locks has a technical tolerance of up to ± 15 minutes per year.
- Regularly reprogram time-critical locking devices.

Qualifications required
The installation and commissioning requires specialized knowledge.
- Only trained personnel may install and commission the product.

Modifications or further technical developments cannot be excluded and may be implemented without notice.

The German language version is the original instruction manual. Other languages (drafting in the contract language) are translations of the original instructions.

Read and follow all installation, installation, and commissioning instructions. Pass these instructions and any maintenance instructions to the user.

2. Product-specific safety instructions

WARNING

Blocking of escape routes due to faulty function
If mortise locks with panic function are to be used together with a locking cylinder, improper use of locking cylinders may result in the panic function not functioning properly.
1. Make sure that all parts of the closure are in working condition (EN 179).
2. Only install the cylinder in mortise locks for which it has been expressly approved (refer to the documentation of the lock manufacturer).

Locking in people as a result of closures or sealing strips on the door unit
If locks or sealing strips are attached to the door unit, the locking cylinder may not function properly.
- Make sure that any locks or sealing strips do not interfere with the operation of the locking cylinder.

IMPORTANT

Assembly error due to incorrect length
The Digital Cylinder AX is available in various lengths. If you order the wrong length, the Digital Cylinder AX cannot be installed correctly.
- Order your Digital Cylinder AX in the correct length or adjust the length yourself.

Mechanical damage to the thumb turn as a result of obstacles
If the thumb turn can knock against the wall or other objects as a result of the installation situation, it may become damaged.
- In such situations, use a suitable door stop.

Damage caused by moisture in outdoor use
Moisture can damage the electronics.
1. If you want to use the locking cylinder for outdoor applications or in high humidity (bathrooms or washrooms), use the WP version.
2. Carefully insert the locking cylinder to avoid damaging the O-rings.

Damage to the Digital Cylinder AX due to unsuitable tools
Special tools are required to open the cover and dismantle the Digital Cylinder AX. If you use unsuitable tools, you may damage the Digital Cylinder AX.
- Only use the separately available SimonsVoss special tool (Accessories).

NOTE

Locking up of persons without means of identification
The freely-rotating construction of the closing cylinder can only be opened with a means of identification from both sides.
- Ensure that no persons without means of identification are in the secured area.

Door obstructed by locking cylinder
Make sure that the opening and closing of the door is not obstructed by the locking cylinder or parts thereof.

Conditions for authorisation security
Operation with Mifare Classic and/or PinCode keypad excludes authorisation security class D according to DIN EN 15684:2021.

VdS conditions
VdS approval for class BZ is subject to the following conditions:
1. Protect your VdS/SKG Digital Cylinder AX with burglar-resistant door plates B or C certified according to VdS/SKG (DIN 18257 class ES 2 or ES 3).
2. Make sure that the Digital Cylinder AX does not protrude more than 3 mm.
3. Do not use your Digital Cylinder AX with MIFARE Classic, PinCode keypad, BLE or WaveNet.

SKG requirements
The SKG classification SKG*** does not cover operation with a PIN code keypad. In this instance, the SKG classification obtained is only SKG**.

Fire resistance
The fire resistance of the Digital Cylinder AX tested according to DIN EN 1634-2: 2009:05 for fire and smoke resistant doors (type: wood and wood-product fire protection doors with a resistance time of 90 minutes). The test report has the PfB number 18/11-A495-B1 (test institute for construction elements).

3. Scope of delivery

FD (Freely-rotating cylinder)
▣ See image 1
- Actuator with thumb-turn mounts for two electronic thumb-turns
- Face plate screw (PH2 countersunk head)

HZ (Half cylinder)
▣ See image 2
- Actuator with thumb-turn mount for an electronic thumb-turn
- Face plate screw (PH2 countersunk head)

4. Installing FD/HZ

4.1 FD (Freely-rotating cylinder) / HZ (Half cylinder)

NOTE

Half cylinder: Installation without cover
If you do not install a cover between the cylinder and the thumb-turn, then you can insert the half cylinder directly. In this case, you do not have to disassemble the thumb-turn.

✓ Special tool available.
✓ 1.5 mm hexagonal wrench available.
1. Align the thumb turn horizontally.
2. Attach the special tool.
3. Align the special tool so that the logo is parallel to the recess.
4. Hold the special tool and thumb turn cap firmly at the same time and turn them together 1-2° clockwise first and then counter-clockwise.

NOTE

Slipping when turning
The surface of the thumb turn cap can be slippery and the cap can be difficult to turn (especially with WP versions, recognizable by the blue cylinder neck ring or the lasered marking on the inner side of the cylinder profile).
- Wear non-slip gloves.

5. Remove the tool and cover.
▣ See image 3
6. Insert the hexagonal wrench into the hole provided until it stops.
7. Turn the hex wrench 270 degrees counterclockwise.
8. Pull out the hexagon wrench again.
9. Pull off the thumb turn.
↳ Electronic thumb-turn is disassembled.
10. Insert the Digital Cylinder AX into the mortise lock with the side without a thumb-turn facing the lock.
▣ See image 4
↳ You have positioned the Digital Cylinder AX in the lock.
11. Screw the Digital Cylinder AX tight with the face plate screw.
▣ See image 5
↳ Digital Cylinder AX is fixed in the lock.
12. Align the thumb-turn mount horizontally.
▣ See image 6
13. Attach the thumb turn.
▣ See image 7
▣ See image 8

NOTE

Use the supplied hexagonal wrench.
The special tool is supplied with a hexagonal wrench.
- Use this hexagonal wrench to mount and dismount the electronic thumb turn.

14. Insert the hexagonal wrench into the hole provided until it stops.
▣ See image 9
15. Turn the hex key 270 degrees clockwise.
▣ See image 10
16. Pull out the hexagon wrench again.
▣ See image 11
17. Put on the cover.
▣ See image 12
▣ See image 13
18. Turn the cover clockwise.
▣ See image 14
↳ The cover snaps into place with one click.
↳ Digital Cylinder AX is mounted.

4.2 Anti-panic (.AP)

Installing the anti-panic cylinder is no different from the installing the freely rotating version (FD) or the half cylinder (HZ). Please observe the notes on the function test.

5. Functional test

Perform a function test after each installation and each battery change.
✓ Assembly or battery change completed
✓ Digital Cylinder AX programmed
✓ At least one identification medium authorised
1. Pull hard on the electronic or mechanical thumb-turns.
2. Turn the electronic thumb-turns. The Digital Cylinder AX the AX locking cylinder must not be tight, nor rotate the tappet.
3. Activate an authorised identification medium.
4. Check that the Digital Cylinder AX engages and pushes out the locking bit.
↳ Mounting or battery change successfully completed.

6. Battery replacement

See the Digital Cylinder AX manual for information on how to replace the battery.

7. Signalling

Signalling	Meaning
2× shortly before engaging (green)	Identification medium assumed, normal activation
1 x briefly (red)	Identification medium not authorised
1× briefly, 1× long (green)	Flip-flop mode: Engaged
1× long, 1× briefly (green)	Flip-flop mode: Disengaged
3× briefly after battery change (red)	Successful battery change
8× briefly before engaging (red)	Battery Warning Level 1
16× briefly before engaging (red)	Battery Warning Level 2

SmartIntego: Battery warnings only for SI-VCN and SI-OSS (SI-VCN: can be deactivated via Integrator system).

8. Technical specifications

Dimensions knob (Øxlength)	Ø 32 mm × 39.5 mm (electronic), Ø 32 mm × 37.5 mm (mechanical)
Weather protection	IP54 (standard), IP67 (.WP)
Temperature range (operation)	-25 °C to +65 °C (according to EN 15684)
Battery type	2x CR2450 3V (lithium) per reader thumb-turn, for battery thumb-turn: 6x
Approved battery manufacturers	Murata, Panasonic
Radio emissions	
15.25 kHz - 72.03 kHz Only for item numbers: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m distance)
13.560006 MHz - 13.560780 MHz Only for item numbers: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1.04 dBµA/m (3 m distance)
868.000 MHz - 868.600 MHz / 869.700 MHz - 870.000 MHz Only for item numbers: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2.5 mW

9. Declaration of conformity

The company SimonsVoss Technologies GmbH hereby declares that the articles (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) comply with the following guidelines:
- 2014/53/EU -RED-
  or for the UK: UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment-
- 2011/65/EU -RoHS-
  or for the UK: UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: *www.simons-voss.com/en/certificates.html*.
The full text of the UK Declaration of conformity is available at the following internet address: *www.simons-voss.com/en/certificates.html*.

10. Help and other information

Information material/documents
https://www.simons-voss.com/en/documents.html
https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Declarations of conformity
https://www.simons-voss.com/en/certificates.html

Information on disposal
- Do not dispose the device (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) in the household waste. Dispose of it at a collection point for electronic waste as per European Directive 2012/19/EU.
- Recycle defective or used batteries in line with European Directive 2006/66/EC.
- Observe local regulations on separate disposal of batteries.
- Take the packaging to an environmentally responsible recycling point.
  ▣ See image 15

Email
support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Germany

FR: FRANÇAIS

1. Consignes de sécurité générales

Mot indicateur: Effets immédiats possibles du non-respect
AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible, mais improbable), PRUDENCE: Blessure légère, ATTENTION: Dommages matériels ou dysfonctionnements, NOTE: Peu ou pas

AVERTISSEMENT

Accès bloqué
Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué, par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit
Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès peut être bloqué par une porte.
- Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la documentation.

Ne pas saisir la pile. Risque de brûlures dues à des substances dangereuses
Ce produit contient des piles au lithium. En cas d'ingestion de la pile, de graves brûlures internes peuvent se produire sous deux heures et entraîner la mort.
1. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
2. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
3. En cas de suspicion d'ingestion des piles ou si celles-ci se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Risque d'explosion dû à un type de batterie incorrect
L'insertion d'un mauvais type de batterie peut provoquer une explosion.
- Utilisez uniquement les piles indiquées dans les données techniques.

PRUDENCE

Risque d'incendie dû aux piles
En cas de manipulation impropre, les piles insérées peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.
1. Ne jamais essayer de recharger les piles, de les ouvrir, de les chauffer ou de les brûler.
2. Ne pas court-circuiter les piles.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES) lorsque le boîtier est ouvert
Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.
1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).
2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d'eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides
Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniques susceptibles d'être endommagés par tout type de liquide.
- Tenez les liquides à l'écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyants agressifs
La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyants inappropriés.
- Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux surfaces plastiques ou métalliques.

Endommagement lié à une action mécanique
Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une action mécanique quelconque.
1. Évitez de toucher le système électronique.
2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une inversion de polarité
Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une inversion de polarité de la source de tension.
- N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée à une perturbation radioélectrique
Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l'influence de perturbations électromagnétiques ou magnétiques.
- Ne montez pas et ne placez pas le produit à proximité immédiate d'appareils pouvant générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations à découpage !).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques
Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le rayon d'action du produit.
- Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.

NOTE

Utilisation conforme aux dispositions
Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l'ouverture et la fermeture de portes et d'objets similaires.
- N'utilisez pas les produits SimonsVoss à d'autres fins.

Horaires différents pour les fermetures G2
L'unité de temps interne des fermetures G2 présente une tolérance technique pouvant atteindre ± 15 minutes par an.

Qualifications requises
L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.
- Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Dysfonctionnements dus à un mauvais contact ou à une décharge différente
Des surfaces de contact trop petites/contaminées ou différentes batteries déchargées peuvent entraîner des dysfonctionnements.
1. Utilisez uniquement des piles autorisées par la société SimonsVoss.
2. Ne touchez pas les contacts des piles neuves avec les mains.
3. Utilisez des gants propres et exempts de graisse.
4. Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d'instruction original. Les autres langues (rédaction dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.

2. Consignes de sécurité spécifiques au produit

AVERTISSEMENT

Issues de secours bloquées à cause d'un mauvais fonctionnement
Si des serrures à encastrer avec fonction antipanique doivent être utilisées ensemble dans un cylindre de fermeture, une utilisation incorrecte des cylindres de fermeture peut perturber la fonction antipanique.
1. Assurez-vous que toutes les pièces de la fermeture sont en état de fonctionnement (EN 179).
2. Montez le cylindre uniquement dans des serrures pour lesquelles il est expressément homologué (consultez pour cela la documentation du fabricant de serrures).

Enfermement de personnes par des fermetures ou bandes d'étanchéité présentes sur l'unité de porte
Si des fermetures ou des bandes d'étanchéité figurent sur l'unité de porte, le cylindre de fermeture risque de ne pas fonctionner correctement.
- Vérifiez que les fermetures ou bandes d'étanchéité présentes ne gênent pas le bon fonctionnement du cylindre de fermeture.

ATTENTION

Erreurs de montage dues à une longueur incorrecte
Le Digital Cylinder AX est disponible en différentes longueurs. Si vous commandez une longueur incorrecte, le Digital Cylinder AX ne peut pas être monté correctement.
- Commandez votre Digital Cylinder AX à la bonne longueur ou ajustez vous-même la longueur.

Endommagement mécanique du bouton à cause d'obstacles
Si, en raison de la situation de montage, le bouton est susceptible de heurter le mur ou d'autres objets, il risque d'être endommagé.
- Dans ces cas, utilisez une butée de porte adaptée.

Endommagement lié à l'humidité en extérieur
L'humidité peut endommager le système électronique.
1. Si vous voulez utiliser le cylindre de fermeture en extérieur ou dans une pièce où le taux d'humidité de l'air est élevé (salles de bains ou toilettes), utilisez le modèle WP.
2. Insérez le cylindre de fermeture avec prudence afin d'éviter d'endommager les joints toriques.

Endommagement du Digital Cylinder AX lié à un outil inadapté
L'ouverture du cache et le démontage du Digital Cylinder AX nécessitent un outil spécial. En utilisant un outil inadapté, vous pouvez endommager le Digital Cylinder AX.
- Utilisez exclusivement l'outil spécial SimonsVoss disponible séparément (voir Accessoires).

NOTE

Enfermement de personnes sans support d'identification
Le modèle à rotation libre du cylindre de fermeture peut être ouvert des deux côtés uniquement à l'aide d'un support d'identification.
- Assurez-vous qu'aucune personne sans support d'identification ne se trouve dans la zone verrouillée.

Obstruction de la porte par le cylindre de fermeture
Vérifiez que ni le cylindre de fermeture, ni aucune pièce ne gêne l'ouverture et la fermeture de la porte.

Obligations relatives à la sécurité d'autorisation
Le fonctionnement avec Mifare Classic et/ou clavier PinCode exclut la sécurité d'autorisation de classe D selon DIN EN 15684:2021.

Conditions VdS
L'homologation VdS pour la classe BZ est liée aux obligations suivantes :
1. Protégez votre Digital Cylinder AX VdS/SKG avec des plaques de porte B ou C (DIN 18257 classe ES 2 ou ES 3) retardant l'effraction et certifiées selon VdS/SKG.
2. Assurez-vous que le Digital Cylinder AX ne dépasse pas de plus de 3 mm.
3. N'utilisez pas votre Digital Cylinder AX avec MIFARE Classic, le clavier PinCode, BLE ou WaveNet.

Conditions SKG
La classification SKG*** exclut l'utilisation d'un clavier PinCode. Dans ce cas, seule la classification SKG** est atteinte.

Résistance au feu
La résistance au feu de Digital Cylinder AX a été homologuée conformément à la norme DIN EN 1634-2 : 2009-05 pour les portes résistantes au feu et à la fumée (art. : portes coupe-feu en bois et matériaux en bois présentant un délai de résistance de 90 minutes). Le rapport d'essai présente le numéro PfB 18/11-A495-B1 (organisme de contrôle des éléments de construction).

3. Fourniture

FD (cylindre à rotation libre)
▣ Voir l'image 1
- Actionneur avec logements de bouton pour deux boutons électroniques
- Vis de maintien (tête fraisée PH2)

HZ (demi-cylindre)
▣ Voir l'image 2
- Actionneur avec logement de bouton pour un bouton électronique
- Vis de maintien (tête fraisée PH2)

4. Montage FD/HZ

4.1 FD (cylindre à rotation libre) / HZ (demi-cylindre)

NOTE

Demi-cylindre : Montage sans plaque
Si vous ne montez aucune plaque entre le cylindre et le bouton, vous pouvez insérer directement le demi-cylindre. Dans ce cas, vous ne devez pas démonter le bouton.

✓ Outil spécial disponible.
✓ Clé à six pans 1,5 mm disponible.
1. Orientez la poignée horizontalement.
2. Mettez l'outil spécial en place.
3. Orientez l'outil spécial de manière que le logo soit parallèle à l'évidement.
4. Tenez fermement l'outil spécial et le cache de la poignée, puis faites tourner les deux d'abord de 1 à 2° dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse.

NOTE

Glisser en tournant
La surface du capuchon de bouton peut être glissante et le capuchon peut être difficile à tourner (en particulier avec les versions WP, reconnaissables à la bague bleue du col du cylindre ou au marquage au laser sur le côté intérieur du profilé du cylindre).
- Portez des gants antidérapants.

5. Retirez l'outil et le cache.
▣ Voir l'image 3
6. Enfoncez la clé six pans dans l'orifice prévu à cet effet jusqu'en butée.
7. Tournez la clé à six pans de 270 degrés dans le sens antihoraire.
8. Retirez la clé à six pans.
9. Retirez la poignée.
↳ Le bouton électronique est démonté.
10. Enfoncez le Digital Cylinder AX avec le côté sans bouton dans la serrure encastrée.
▣ Voir l'image 4
↳ Vous avez positionné le Digital Cylinder AX dans la serrure.
11. Vissez le Digital Cylinder AX avec la vis de maintien.
▣ Voir l'image 5
↳ Le Digital Cylinder AX est fixé dans la serrure.
12. Orientez le logement du bouton horizontalement.
▣ Voir l'image 6
13. Mettez la poignée en place.
▣ Voir l'image 7
▣ Voir l'image 8

NOTE

Utiliser la clé à six pans fournie
Une clé à six pans est livrée avec l'outil spécial.
- Utilisez cette clé à six pans pour monter et démonter la poignée électronique.

14. Enfoncez la clé six pans dans l'orifice prévu à cet effet jusqu'en butée.
▣ Voir l'image 9
15. Tournez la clé à six pans de 270 degrés dans le sens horaire.
▣ Voir l'image 10
16. Retirez la clé à six pans.
▣ Voir l'image 11
17. Mettez le cache en place.
▣ Voir l'image 12
▣ Voir l'image 13
18. Tournez le cache dans le sens horaire.
▣ Voir l'image 14
↳ Le capuchon s'enclenche avec un déclic.
↳ Le Digital Cylinder AX est monté.

4.2 Antipanique (.AP)

Le montage du cylindre antipanique ne diffère pas du montage de la version à rotation libre (FD) ou du demi-cylindre (HZ). Respectez les consignes de test fonctionnel.

5. Essai de fonctionnement

Après chaque montage et chaque remplacement de piles, effectuez un essai de fonctionnement.
✓ Le montage ou le remplacement de piles est terminé
✓ Le Digital Cylinder AX est programmé
✓ Au moins un support d'identification est autorisé
1. Tirez fermement sur les boutons électroniques ou mécaniques.
2. Tournez les boutons électroniques. Le Digital Cylinder AX ne doit pas être dur ni faire tourner le panneton.
3. Utilisez un support d'identification autorisé.
4. Vérifiez que le Digital Cylinder AX est accouplé et que le panneton de fermeture est sorti.
↳ Le montage ou le remplacement des piles a été correctement effectué.

6. Remplacement des piles

Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, reportez-vous au manuel d'utilisation du Digital Cylinder AX.

7. Indication

Indication	Signification
2× court avant engagement (vert)	Support d'identification accepté, actionnement normal
1× courte (rouge)	Support d'identification non autorisé
1× court, 1× long (vert)	Mode FlipFlop : engagé
1× long, 1× court (vert)	Mode FlipFlop : désengagé
3× court après remplacement des piles (rouge)	Remplacement des piles effectué
8× court avant engagement (rouge)	Niveau d'avertissement des piles 1
16× court avant engagement (rouge)	Niveau d'avertissement des piles 2

SmartIntego: Alertes de batterie uniquement pour SI-VCN et SI-OSS (SI-VCN : peut être désactivé via le système intégrateur).

8. Caractéristiques techniques

Bouton de dimensions (ØxL)	Ø 32 mm × 39,5 mm (électronique), Ø 32 mm × 37,5 mm (mécanique)
Classe de protection	IP54 (standard), IP67 (.WP)
Plage de température (fonctionnement)	-25 °C à +65 °C (selon DIN EN 15684)
Type des piles	2 piles CR2450 3 V (lithium) par bouton de lecture, pour piles boutons : 6x
Fabricants de piles autorisés	Murata, Panasonic
Émissions de radio	
15,25 kHz - 72,03 kHz Seulement pour les numéros d'article : SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (distance 3 m)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Seulement pour les numéros d'article : SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (distance 3 m)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Seulement pour les numéros d'article : SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	ERP <25 mW
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

9. Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente que les articles (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) est conforme aux directives suivantes:
- 2014/53/EU -RED-
  ou pour UK : UK statutory 2017 No. 1206 -Radio equipment- (équipement radio)
- 2011/65/UE -RoHS-
  ou pour UK : UK statutory 2012 No. 3032 -RoHS-

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : *www.simons-voss.com/fr/certificats.html*.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse Internet suivante : *www.simons-voss.com/fr/certificats.html*.

10. Aide et autres informations

Documentation/documents
https://www.simons-voss.com/fr/documents.html
https://www.smartintego.com/fr/home/infocenter/documentations

Déclarations de conformité
https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html

Informations sur l'elimination
- Ne jetez pas l'appareil (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) avec vos ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/UE.
- Recyclez les piles défectueuses ou usées conformément à la directive européenne 2006/66/CE.
- Veuillez tenir compte des dispositions locales applicables concernant la collecte séparée des piles.
- Recyclez l'emballage d'une manière écologique.
  ▣ Voir l'image 15

E-Mail
support-simonsvoss@allegion.com
si-support-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Allemagne

NL: NEDERLANDS

1. Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord: Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-naleving
WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk), VOORZICHTIG: Lichte letsel, LET OP: Materiële schade of storing, OPMERKING: Laag of nee

WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang
Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product
Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.
- Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.

Batterijen niet inslikken. Verbrandingsgevaar door gevaarlijke stoffen
Dit product bevat lithium-knoopcellen. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kunnen ernstige inwendige brandwonden optreden die binnen slechts twee uur de dood veroorzaken.
1. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
2. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen houden.
3. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een ander lichaamsdeel terecht zijn gekomen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Explosiegevaar door verkeerd type batterij
Het plaatsen van het verkeerde type batterij kan een explosie veroorzaken.
- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde batterijen.

VOORZICHTIG

Brandgevaar door batterijen
De gebruikte batterijen kunnen bij verkeerde behandeling tot brand- of verbrandingsgevaar leiden.
1. Probeer niet de batterijen op te laden, open te maken, te verwarmen of te verbranden.
2. U mag de batterijen evenmin kortsluiten.

LET OP

Schade door elektrostatische ontlading (ESD) wanneer de behuizing open is
Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door een elektrostatische ontlading.
1. Maak gebruik van ESD-conforme materialen (bijv. aardingsarmband).
2. Zorg dat u geaard bent voor werkzaamheden waarbij u met de elektronica in contact kunt komen. Gebruik hiervoor geaarde metalen oppervlakken (bijv. Deurposten, waterleidingen of verwarmingsbuizen).

Beschadiging door vloeistoffen
Dit product heeft elektronische en/of mechanische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type vloeistof.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de elektronica.

Beschadiging door bijtende reinigingsmiddelen
Het oppervlak van dit product kan worden beschadigd door ongeschikte reinigingsmiddelen.
- Maak uitsluitend gebruik van reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor kunststof of metalen oppervlakken.

Beschadiging door mechanische impact
Dit product heeft elektronische componenten die kunnen worden beschadigd door elk type mechanische impact.
1. Vermijd dat u de elektronica aanraakt.
2. Vermijd ook andere mechanische impact op de elektronica.

Beschadiging door verwisseling van de polariteit
Dit product bevat elektronische componenten die door verwisseling van de polariteit van de voedingsbron beschadigd kunnen worden.
- Verwissel de polariteit van de voedingsbron niet (batterijen of netadapters).

Storing van het gebruik door verbroken verbinding
Dit product kan onder bepaalde omstandigheden beïnvloed worden door elektromagnetische of magnetische storingen.
- Monteer of plaats het product niet direct in de buurt van apparaten die elektromagnetische of magnetische storingen kunnen veroorzaken (stroomschakelaars!).

Storing van de communicatie door metalen oppervlakken

Dit product communiceert draadloos. Metalen oppervlakken kunnen het zendbereik van het product aanzienlijk verminderen.

- Monteer of plaats het product niet op of in de buurt van metalen oppervlakken.

OPMERKING

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

- Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Storingen door slecht contact of verschillende ontladingen

Contactoppervlakken die te klein/vervuild zijn of verschillende ontladen accu's kunnen leiden tot storingen.

1. Gebruik alleen batterijen die zijn vrijgegeven door SimonsVoss.
2. Raak de contacten van de nieuwe batterijen niet met de handen aan.
3. Gebruik schone, vetvrije handschoenen.
4. Vervang daarom alle batterijen tegelijk.

Afwijkende tijden bij G2-sluitelementen

De interne tijdeenheid van de G2-sluitelementen heeft een technische tolerantie tot ± 15 minuten per jaar.

- Programmeer tijdkritische sluitelementen geregeld opnieuw.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

2. Productspecifieke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Blokkeren van vluchtroutes door verkeerd functioneren

Wanneer insteeksloten met paniekfunctie samen met een cilinder moeten worden gebruikt, kan ondeskundig gebruik van profielcilinders ertoe leiden dat de paniekfunctie niet meer naar behoren functioneert.

1. Controleer dat alle delen van de sluiting in een bedrijfsklare toestand zijn (EN 179).
2. Monteer de cilinder alleen in insteeksloten waarvoor deze ook nadrukkelijk is toegelaten (neem hiervoor de documentatie van de fabrikant van het slot in acht).

Opsluiten van personen door sloten of afdichtstrips op de deur

Wanneer op de deur sloten of afdichtstrips zijn aangebracht, kan de cilinder onder bepaalde omstandigheden niet naar behoren functioneren.

- Controleer dat eventueel aanwezige sloten of afdichtstrips geen belemmering vormen voor het gebruik van de cilinder.

LET OP

Montagefout door verkeerde lengte

De Digital Cylinder AX is in verschillende lengtes leverbaar. Wanneer u de verkeerde lengte bestelt, kan de Digital Cylinder AX niet correct gemonteerd worden.

- Bestel uw Digital Cylinder AX in de juiste lengte of pas de lengte zelf aan.

Mechanische beschadiging van de knop door obstakels

Wanneer de knop door de inbouwsituatie tegen de muur of andere voorwerpen kan slaan, is beschadiging mogelijk.

- Gebruik in een dergelijke inbouwsituatie een geschikte deurstopper.

Beschadiging door vocht bij buitengebruik

Vocht kan de elektronica beschadigen.

1. Wanneer u de cilinder buiten of bij hoge luchtvochtigheid (badkamer of wasruimte) wilt gebruiken, kies dan voor de WP-uitvoering.
2. Breng de profielcilinder behoedzaam aan om beschadiging van de O-ringen te voorkomen.

Beschadiging van de Digital Cylinder AX door ongeschikt gereedschap

Voor het openen van de kapjes en het demonteren van de Digital Cylinder AX is speciaal gereedschap nodig. Wanneer u ongeschikt gereedschap gebruikt, kunt u de Digital Cylinder AX beschadigen.

- Gebruik uitsluitend het afzonderlijk verkrijgbare speciale gereedschap van SimonsVoss (zie Toebehoren).

OPMERKING

Opsluiten van personen zonder identificatiemedium

De vrij draaiende uitvoering van de profielcilinder kan van beide zijden alleen worden geopend met een identificatiemedium.

- Controleer dat er geen personen zonder identificatiemedium in de afgesloten zones zijn.

Hinderen van de deur door cilinders

Controleer dat de cilinder of delen hiervan het openen en sluiten van de deur niet kan of kunnen belemmeren.

Voorwaarden voor machtigingszekerheid

Gebruik met Mifare Classic en/of PinCode keypad sluit autorisatie veiligheidsklasse D volgens DIN EN 15684:2021 uit.

VdS-voorwaarden

De VdS-goedkeuring voor klasse BZ is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Bescherm uw VdS/SKG Digital Cylinder AX met inbraakwerende deurplaten B of C die gecertificeerd zijn volgens VdS/SKG (DIN 18257 klasse ES 2 of ES 3).
2. Zorg ervoor dat de Digital Cylinder AX niet meer dan 3 mm uitsteekt.
3. Gebruik uw Digital Cylinder AX niet met MIFARE Classic, PinCode keypad, BLE of WaveNet.

SKG-vereisten

De SKG-classificatie SKG*** sluit het gebruik met een PinCode-toetsenbord uit. In dit geval wordt alleen de SKG-classificatie SKG** bereikt.

Brandbestendigheid

De brandbestendigheid van de Digital Cylinder AX is volgens DIN EN 1634-2: 2009-05 voor branddeuren van hout en houten materialen met een weerstandsduur van 90 minuten). Het testbericht heeft PfB-nummer 18/11-A495-B1 (Duitse keuringsinstantie voor bouwelementen).

3. Leveromvang

FD (vrij draaiende cilinder)
▣ Zie afbeelding 1

- Actuator met knopuitsparing voor twee elektronische knoppen
- Stiftschroef (PH2-verzonken kop)

HZ (halve cilinder)
▣ Zie afbeelding 2

- Actuator met knopuitsparing voor een elektronische knop
- Stiftschroef (PH2-verzonken kop)

4. Montage FD/HZ

4.1 FD (zonder effect draaiende cilinder) / HZ (halve cilinder)

OPMERKING

Halve cilinder: Montage zonder deklijst

Wanneer u geen deklijst tussen de cilinder en de knop monteert, kunt u de halve cilinder direct aanbrengen. In dat geval hoeft u de knop niet te demonteren.

✓ Speciaal gereedschap beschikbaar.
✓ 1,5 mm inbussleutel beschikbaar.

1. Richt de knop horizontaal uit.
2. Plaats het speciale gereedschap.
3. Zet het speciale gereedschap dusdanig op de knop dat het logo parallel is met de inkeping.
4. Houd het speciale gereedschap en het knopkapje tegelijkertijd vast en draai ze allebei eerst 1-2° rechtsom en vervolgens linksom weg.

OPMERKING

Uitglijden bij het draaien

Het oppervlak van de knopdop kan glad zijn en de dop kan moeilijk te draaien zijn (vooral bij WP-versies, herkenbaar aan de blauwe cilinderhalsring of de gelaserde markering aan de binnenkant van het cilinderprofiel).

- Draag antisliphandschoenen.

5. Neem het gereedschap en de kap weg.
▣ Zie afbeelding 3
6. Steek de inbussleutel tot de aanslag in de hiervoor bestemde opening.
7. Draai de inbussleutel 270 graden linksom.
8. Trek de inbussleutel weer uit de opening.
9. Trek de knop van de deur.
↳ Elektronische knop is gedemonteerd.
10. Steek de Digital Cylinder AX met de zijde zonder knop in het insteekslot.
▣ Zie afbeelding 4
↳ U hebt de Digital Cylinder AX in het slot geplaatst.
11. Schroef de Digital Cylinder AX vast met de stiftschroef.
▣ Zie afbeelding 5
↳ Digital Cylinder AX is in het slot bevestigd.
12. Lijn de knophouder horizontaal uit.
▣ Zie afbeelding 6
13. Breng de knop aan.
▣ Zie afbeelding 7
▣ Zie afbeelding 8

OPMERKING

Gebruik de meegeleverde inbussleutel.

Met het speciale gereedschap wordt ook een inbussleutel meegeleverd.

- Gebruik deze inbussleutel om de elektronische knop te monteren en te demonteren.

14. Steek de inbussleutel tot de aanslag in de hiervoor bestemde opening.
▣ Zie afbeelding 9
15. Draai de inbussleutel 270 graden rechtsom.
▣ Zie afbeelding 10
16. Trek de inbussleutel weer uit de opening.
▣ Zie afbeelding 11
17. Breng het kapje aan.
▣ Zie afbeelding 12
▣ Zie afbeelding 13
18. Draai het kapje rechtsom.
▣ Zie afbeelding 14
↳ Het kapje klikt hoorbaar vast.
↳ De Digital Cylinder AX is gemonteerd.

4.2 Anti-paniek (.AP)

De montage van de anti-paniekcilinder is niet anders dan bij de vrij draaiende (FD) variant resp. de halve cilinder (HZ). Neem de instructies betreffende de functietest in acht.

5. Functietest

Voer na iedere montage en na elke batterijvervanging een functietest uit.

✓ Montage of batterijvervanging voltooid
✓ Digital Cylinder AX geprogrammeerd
✓ Minstens één identificatiemedium bevoegd

1. Trek stevig aan de elektronische of mechanische knoppen.
2. Draai aan de elektronisch knoppen. De Digital Cylinder AX mag niet zwaar lopen of zonder de meenemer draaien.
3. Activeer een bevoegd identificatiemedium.
4. Controleer of de Digital Cylinder AX geactiveerd is en de meenemer naar buiten duwt.

↳ Montage of batterijvervanging geslaagd.

6. Batterijvervanging

Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de manual van de Digital Cylinder AX.

7. Signalering

Signalering	Betekenis
2× kort voor het op scherp zetten (groen)	Identificatiemedium geaccepteerd, normale activering
1× kort (rood)	Identificatiemedium niet bevoegd
1× kort, 1× lang (groen)	FlipFlop-modus: Geactiveerd
1× lang, 1× kort (groen)	FlipFlop-modus: Inactief
3× kort na batterijvervanging (rood)	Batterijvervanging geslaagd
8× kort voor het op scherp zetten (rood)	Batterij-alarmniveau 1
16× kort voor het op scherp zetten (rood)	Batterij-alarmniveau 2

SmartIntego: Batterijwaarschuwingen alleen voor SI-VCN en SI-OSS (SI-VCN: kan worden uitgeschakeld via Integrator-systeem).

8. Technische gegevens

Afmetingen knop (Ø×L)	Ø 32 mm x 39,5 mm (elektronisch), Ø 32 mm x 37,5 mm (mechanisch)
Beschermingsklasse	IP54 (standaard), IP67 (.WP)
Temperatuurbereik (in bedrijf)	-25 °C tot +65 °C (volgens DIN EN 15684)
Soort batterij	2x CR2450 3V (lithium) per leesknop, bij batterijknop: 6x
Toegelaten batterij marken	Murata, Panasonic
Radio-emissies	
15,25 kHz – 72,03 kHz Alleen voor artikelnummers: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz – 13,560780 MHz Alleen voor artikelnummers: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (3 m afstand)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Alleen voor artikelnummers: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz – 2480 MHz	2,5 mW

9. Verklaring van overeenstemming

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart dat de artikelen (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) voldoen aan de volgende richtlijnen:

- 2014/53/EU -RED-
of voor de UK: UK wettelijk 2017 Nr. 1206 -Radioapparatuur-
- 2011/65/EU -RoHS-
of voor de UK: UK wettelijk 2012 Nr. 3032 -RoHS-

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: *www.simons-voss.com/nl/certificaten.html*.
De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: *www.simons-voss.com/nl/certificaten.html*.

10. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html

https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Conformiteitsverklaringen

https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html

Informatie over verwijdering

- Voer het apparaat (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) niet af als huishoudelijk afval, maar overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU bij een gemeentelijke inzamelpunt voor speciaal elektrotechnisch afval.
- Zorg voor recycling van defecte of gebruikte batterijen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
- Neem de plaatselijke bepalingen in acht voor de gescheiden afvoer van batterijen.
- Voer de verpakking af naar een instantie voor milieuvriendelijke recycling.
▣ Zie afbeelding 15

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, Duitsland

IT: ITALIANO

1. Avvisi di sicurezza generali

Parola segnale: Possibili effetti immediati di non conformità

AVVERTENZA: Morte o lesioni gravi (possibili, ma improbabili), ATTENZIONE: Lesione minori, AVVISO: Danni materiali o malfunzionamento, NOTA: Basso o no

AVVERTENZA

Accesso bloccato

Con componenti montati e/o programmati in modo difettoso, l'accesso attraverso una porta può restare bloccato. La SimonsVoss Technologies GmbH non risponde delle conseguenze di un accesso bloccato, per esempio nel caso si debba accedere a persone ferite o in pericolo, di danni a cose o altri danni!

Accesso bloccato tramite manipolazione del prodotto

Se si modifica il prodotto da solo, possono verificarsi malfunzionamenti e l'accesso attraverso una porta può essere bloccato.

- Modificare il prodotto solo quando necessario e solo nel modo descritto nella documentazione.

Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni dovute a sostanze pericolose

Questo prodotto contiene batterie a bottone al litio. Se la batteria a bottone viene inghiottita, possono verificarsi gravi ustioni interne nel giro di sole due ore che possono causare la morte.

1. Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
2. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
3. Se pensate che le batterie siano state inghiottite o si trovino in una qualsiasi parte del vostro corpo, rivolgetevi immediatamente a un medico.

Pericolo di esplosione a causa di un tipo di batteria non corretto

L'inserimento del tipo di batteria sbagliato può causare un'esplosione.

- Utilizzare solo le batterie specificate nei dati tecnici.

ATTENZIONE

Pericolo di incendio dovuto alle batterie

Le batterie utilizzate possono costituire un pericolo di incendio o combustione in caso di utilizzo scorretto.

1. Non tentare di caricare, aprire, riscaldare o bruciare le batterie.
2. Non cortocircuitare le batterie.

AVVISO

Danni dovuti a scariche elettrostatiche (ESD) quando l'alloggiamento è aperto

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni in conseguenza di scariche elettrostatiche.

1. Utilizzare materiali di lavori conformi ai requisiti ESD (ad es. fascetta antistatica al polso).
2. Effettuare la messa a terra dell'operatore prima di eseguire lavori in cui è possibile entrare in contatto con parti elettroniche. A tale scopo, toccare una superficie metallica opportunamente messa a terra (ad es. telaio porta, tubi dell'acqua o valvole di riscaldamento).

Danni dovuti a fluidi

Il presente prodotto contiene componenti elettronici e/o meccanici che potrebbero subire danni dovuti a liquidi di qualunque tipo.

- Tenere i componenti elettronici lontani da liquidi.

Danni dovuti a detergenti aggressivi

La superficie di questo prodotto può essere danneggiata da detergenti non idonei.

- Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a superfici in plastica o metallo.

Danni dovuti a effetti meccanici

Il presente prodotto contiene componenti elettronici che potrebbero subire danni dovuti a effetti meccanici di qualunque tipo.

1. Evitare di toccare le parti elettroniche.
2. Evitare ulteriori effetti meccanici sulle parti elettroniche.

Danni dovuti all'inversione di polarità

Questo prodotto contiene componenti elettronici che possono essere danneggiati dall'inversione di polarità della sorgente di tensione.

- Non invertire la polarità della sorgente di tensione (batterie o alimentatori).

Funzionamento disturbato a causa di interferenze radioelettriche

Questo prodotto potrebbe essere influenzato da disturbi elettromagnetici o magnetici.

- Non montare o posizionare il prodotto direttamente accanto a dispositivi che possono causare interferenze elettromagnetiche o magnetiche (alimentatori switching!).

Interferenze nella comunicazione dovute a superfici metalliche

Questo prodotto comunica in modalità wireless. Le superfici metalliche possono ridurre significativamente la portata del prodotto.

- Non montare o posizionare il prodotto sopra o vicino a superfici metalliche.

NOTA

Uso conforme

I prodotti SimonsVoss sono concepiti esclusivamente per l'apertura e la chiusura di porte e oggetti simili.

- Non utilizzare i prodotti SimonsVoss per altri scopi.

Malfunzionamenti dovuti a contatto insufficiente o a scarichi diversi

Superfici di contatto troppo piccole/contaminate o diverse batterie scariche possono portare a malfunzionamenti.

1. Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate da SimonsVoss.
2. Non toccare con le mani i contatti delle nuove batterie.
3. Utilizzare guanti puliti e privi di grasso.
4. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Orari divergenti in caso di chiusure G2

L'unità di tempo interna delle chiusure G2, per motivi tecnici, ha una tolleranza di max. ± 15 minuti all'anno.

- Riprogrammate regolarmente le chiusure con tempi critici.

Qualifiche richieste

L'installazione e la messa in servizio richiedono conoscenze specialistiche.

- Solo personale qualificato può installare e mettere in servizio il prodotto.

Non si escludono modifiche o perfezionamenti tecnici, anche senza preavviso.

La versione in lingua tedesca è il manuale di istruzioni originale. Altre lingue (redazione nella lingua del contratto) sono traduzioni delle istruzioni originali.

Leggere e seguire tutte le istruzioni di installazione, installazione e messa in servizio. Passare queste istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione all'utente.

2. Avvisi di sicurezza specifici del prodotto

AVVERTENZA

Blocco delle vie di fuga a causa di un funzionamento difettoso

Dovendo utilizzare serrature a infilare con funzione antipanico insieme a un cilindro di chiusura, l'utilizzo improprio di quest'ultimo può comportare che la funzione anti-panico non operi regolarmente.

1. Assicuratevi che tutti i componenti della chiusura siano operativi (EN 179).
2. Montare il cilindro solo in serrature da incasso per le quali è stato espressamente approvato (vedere documentazione del produttore della serratura).

Intrappolamento di persone per chiusure o bande sigillanti sul gruppo porta

Quando al gruppo porta sono applicate chiusure o bande sigillanti, il cilindro di chiusura potrebbe forse non funzionare regolarmente.

- Assicuratevi che eventuali chiusure o bande sigillanti presenti non impediscano il funzionamento del cilindro di chiusura.

AVVISO

Errori di montaggio per errata lunghezza

Il Digital Cylinder AX può essere fornito in varie lunghezze. Se ordinate la lunghezza sbagliata, il Digital Cylinder AX non potrà essere montato correttamente.

- Ordinate il vostro Digital Cylinder AX nella giusta lunghezza oppure regolatela voi stessi.

Danneggiamento meccanico del pomello causato da ostacoli

Il pomello può danneggiarsi se, per la sua posizione di installazione, va a sbattere contro la parete o altri oggetti.

- In tali situazioni utilizzare un fermaporta adeguato.

Danni causati dall'umidità in caso di impiego all'aperto

L'umidità può danneggiare l'elettronica.

1. Se il cilindro di chiusura viene utilizzato all'aperto o in presenza di un elevato grado di umidità (bagni o toilette), usare la versione WP.
2. Inserire il cilindro di chiusura con cautela, per evitare danni agli O-ring.

Danneggiamento del Digital Cylinder AX da attrezzo inadeguato

Aprire i cappellotti e smontare il Digital Cylinder AX richiedono un attrezzo speciale. Se adoperate un attrezzo inadeguato, potete danneggiare il Digital Cylinder AX.

- Utilizzate esclusivamente l'attrezzo speciale SimonsVoss ottenibile a parte (vedi Accessori).

NOTA

Intrappolamento di persone senza supporto di identificazione

Il design a rotazione libera del cilindro della serratura può essere aperto da entrambi i lati solo con un supporto di identificazione.

- Assicurarsi che nessuna persona senza supporto di identificazione si trovi nell'area chiusa.

Porta ostacolata dal cilindro di chiusura

Assicuratevi che l'apertura e la chiusura della porta non siano ostacolate dal cilindro di chiusura o da sue parti.

Condizioni per la sicurezza dell'autorizzazione

Il funzionamento con la tastiera Mifare Classic e/o Pin-Code esclude la classe di sicurezza di autorizzazione D secondo la norma DIN EN 15684:2021.

Condizioni VdS

L'approvazione VdS per la classe BZ è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Proteggete il vostro Digital Cylinder AX VdS/SKG con piastre antieffrazione B o C certificate secondo VdS/SKG (DIN 18257 classe ES 2 o ES 3).
2. Assicurarsi che il Digital Cylinder AX non sporga più di 3 mm.
3. Non utilizzare il Digital Cylinder AX con MIFARE Classic, tastiera PinCode, BLE o WaveNet.

Requisiti SKG

La classificazione SKG SKG*** esclude l'esercizio con tastiera PinCode. In questo caso viene raggiunta unicamente la classificazione SKG SKG**.

Resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco di Digital Cylinder AX è stata testata ai sensi della norma DIN EN 1634-2: 2009-05 per porte tagliafuoco e tagliafumo (tipo: Porte tagliafuoco in legno e materiali a base di legno con un tempo di resistenza di 90 minuti). Il rapporto di prova ha il numero PfB 18/11-A495-B1 (Prüfinstitut für Bauelemente).

3. Dotazione

FD (cilindro a rotazione libera)
▣ Vedere illustrazione 1

- Attuatore con alloggiamenti per due pomoli elettronici
- Vite di ritenuta (a testa svasata PH2)

HZ (semicilindro)
▣ Vedere illustrazione 2

- Attuatore con alloggiamento per un pomolo elettronico
- Vite di ritenuta (a testa svasata PH2)

4. Montaggio FD/HZ

4.1 FD (cilindro a rotazione libera) / HZ (semi-cilindro)

NOTA

Semicilindro: montaggio senza mascherina

Se non si installa una mascherina tra il cilindro e il pomolo, è possibile inserire direttamente il semicilindro. In questo caso il pomolo non deve essere smontato.

✓ Utensile speciale disponibile.
✓ Chiave esagonale da 1,5 mm disponibile.

1. Allineare il pomolo in orizzontale.
2. Fissare l'utensile speciale.
3. Allineare l'utensile speciale in modo che il logo sia parallelo alla scanalatura.
4. Afferrare l'utensile speciale e il cappuccio del pomolo contemporaneamente e ruotarli entrambi insieme prima in senso orario di 1-2° e poi in senso antiorario.

NOTA

Scivolare quando si gira

La superficie del cappuccio della manopola può essere scivolosa e il cappuccio può essere difficile da girare (specialmente con le versioni WP, riconoscibili dall'anello blu del collo del cilindro o dalla marcatura laserata sul lato interno del profilo del cilindro).

- Indossare guanti antiscivolo.

5. Rimuovere l'utensile e il cappuccio.
▣ Vedere illustrazione 3
6. Inserire la chiave esagonale nell'apposito foro fino a battuta.
7. Girare la chiave esagonale di 270 gradi in senso antiorario.
8. Estrarre di nuovo la chiave esagonale.
9. Rimuovere il pomolo.
↳ Il pomolo elettronico è smontato.
10. Infilare il Digital Cylinder AX con il lato senza pomolo nella serratura a incasso.
▣ Vedere illustrazione 4
↳ Il Digital Cylinder AX è stato posizionato nella serratura.
11. Avvitate saldamente il Digital Cylinder AX con la vite a risvolto.
▣ Vedere illustrazione 5
↳ Il Digital Cylinder AX è fissato nella serratura.
12. Allineare in orizzontale l'alloggiamento del pomolo.
▣ Vedere illustrazione 6
13. Infilare il pomolo.
▣ Vedere illustrazione 7
▣ Vedere illustrazione 8

NOTA

Utilizzare la chiave esagonale in dotazione

L'utensile speciale viene fornito con una chiave esagonale.

- Utilizzare questa chiave esagonale per montare e smontare il pomolo elettronico.

14. Inserire la chiave esagonale nell'apposito foro fino a battuta.
▣ Vedere illustrazione 9
15. Girare la chiave esagonale di 270 gradi in senso orario.
▣ Vedere illustrazione 10
16. Estrarre di nuovo la chiave esagonale.
▣ Vedere illustrazione 11
17. Infilare il cappuccio.
▣ Vedere illustrazione 12
▣ Vedere illustrazione 13
18. Ruotare il cappuccio in senso orario.
▣ Vedere illustrazione 14
↳ Il pomolo scatta con un click.
↳ Il Digital Cylinder AX è montato.

4.2 Antipanico (.AP)

Il montaggio del cilindro antipanico non differisce dal montaggio della variante a rotazione libera (FD) o del semicilindro (HZ). Osservare le note sulla prova di funzionamento.

5. Test di funzionamento

Procedere a un test funzionale dopo ogni montaggio e ogni cambio di batteria.

✓ Montaggio o cambio batterie concluso
✓ Digital Cylinder AX programmato
✓ Almeno un supporto di identificazione autorizzato

1. Tirare con forza dai pomoli, elettronico o meccanico.
2. Ruotare i pomoli elettronici. Il Digital Cylinder AX non deve muoversi con difficoltà o ruotare il nottolino.
3. Operare con un supporto di identificazione autorizzato.
4. Verificare se il Digital Cylinder AX si è innestato e spinge all'esterno l'ingegno di chiusura.

↳ Montaggio o cambio batteria eseguito con successo

6. Cambio batterie

informazioni sulla sostituzione delle batterie sono riportate nel manuale del Digital Cylinder AX.

7. Segnalazione

Segnalazione	Significato
2× brevemente prima dell'innesto (verde)	Supporto di identificazione accettato, azionamento normale
1× corto (rosso)	Supporto d'identificazione non autorizzato
1× breve, 1× lungo (verde)	Modalità Flipflop: Innestata
1× lungo, 1× breve (verde)	Modalità Flipflop: disaccoppiato
3× brevemente dopo il cambio batterie (rosso)	Cambio batteria effettuato con successo
8× brevemente prima dell'innesto (rosso)	Livello di avviso batteria 1
16× kurz vor Einkuppeln (rot)	Livello di avviso batteria 2

SmartIntego: Avvisi sulla batteria solo per SI-VCN e SI-OSS (SI-VCN: può essere disattivato tramite il sistema Integrator).

8. Dati tecnici

Dimensioni manopola (ØxL)	Ø 32 mm × 39,5 mm (elettronico), Ø 32 mm × 37,5 mm (meccanico)
Grado di protezione	IP54 (Standard), IP67 (.WP)
Range di temperature (Funzionamento)	da -25 °C a +65 °C (secondo DIN EN 15684)
Tipo batteria	2x CR2450 3V (litio) per pomolo di lettura, con pomolo a batteria: 6x
Produttori di batterie approvati	Sony, Panasonic
Emissioni radio	
15,25 kHz - 72,03 kHz Solo per i codici articolo: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m di distanza)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Solo per i codici articolo: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (3 m di distanza)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

9. Dichiarazione di conformità

Het bedrijf SimonsVoss Technologies GmbH verklaart hierbij dat de artikelen (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/53/UE -RED-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2017 n. 1206 -Apparecchiature radio-
- 2011/65/UE -RoHS-
o per il Regno Unito: Normativa del Regno Unito 2012 n. 3032 -RoHS-

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: *www.simons-voss.com/it/certificati.html*.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: *www.simons-voss.com/it/certificati.html*.

10. Supporto e ulteriori informazioni

Materiale informativo/Documenti

https://www.simons-voss.com/it/documenti.html

https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Dichiarazioni di conformità

https://www.simons-voss.com/it/certificati.html

Informazioni sullo smaltimento

- Il dispositivo (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) non va smaltito fra i rifiuti domestici, ma conferito presso un centro di raccolta comunale per rifiuti elettronici speciali in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE.
- Riciclare le batterie guaste o esauste ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE.
- Osservare le disposizioni locali in materia di smaltimento speciale delle batterie.
- Conferire l'imballaggio presso un punto di raccolta ai fini del riciclaggio ecologico.
▣ Vedere illustrazione 15

E-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Germania

DA: DANSK

1. Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord: Mulige direkte virkninger i tilfælde af manglende overholdelse

ADVARSEL: Død eller alvorlig personskade (muligt, men usandsynligt), FORSIGTIG: Mindre skade, OPMÆRKSOMHED: Materiel skade eller fejlfunktion, BEMÆRK: Lidt eller ingen

ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan adgang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret adgang, fx til personer, der er skadede eller i fare, tingsskader eller andre skader, hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

- Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i dokumentationen.

Batteri må ikke indtages. Forbrændingsfare på grund af farlige stoffer

Dette produkt indeholder litium-knapceller. Hvis knapcellen sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger inden for to timer og dødsfald.

1. Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
2. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, må produktet ikke længere benyttes, og det opbevares uden for børns rækkevidde.
3. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller befinder sig i en legemsdel, skal du straks søge lægehjælp.

Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype

Isætning af den forkerte batteritype kan resultere i en eksplosion.

- Brug kun de batterier, der er specificeret i de tekniske data.

FORSIGTIG

Brandfare ved batterier

Batterierne kan udgøre en brand- eller forbrændingsfare ved forkert behandling.

1. Forsøg ikke at oplade, åbne, opvarme eller brænde batterierne.
2. Kortslut ikke batterierne.

OPMÆRKSOMHED

Beskadigelse på grund af elektrostatisk afladning (ESD) med huset åbent

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk afladning.

1. Brug ESD-beskyttede arbejdsmaterialer (f.eks. jordforbindelsesbånd).
2. Opret jordforbindelse før arbejde, hvor du kan komme i kontakt med elektronikken. Indfat i denne forbindelse jordforbundne metaloverflader (f.eks. dørkarme, vandrør eller varmeventiler).

Beskadigelse på grund af væske

Dette produkt indeholder elektroniske og/eller mekaniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer væsker.

- Hold væsker væk fra elektronikken.

Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler

Produktets overflade kan blive beskadiget på grund af uegnede rengøringsmidler.

- Brug kun rengøringsmidler, der er velegnede til kunststof- og metaloverflader.

Beskadigelse på grund af mekanisk påvirkning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af alle typer mekanisk påvirkning.

1. Undgå at berøre elektronikken.
2. Undgå at udsætte elektronikken for andre mekaniske påvirkninger.

Beskadigelse på grund af fejltilslutning

Dette produkt indeholder elektroniske komponenter, som kan blive beskadiget på grund af fejltilslutning af spændingskilden.

- Sørg for ikke at fejltilslutte spændingskilden (batterier eller netdele).

Driftsforstyrrelse på grund af radiostøj

Dette produkt kan under visse omstændigheder påvirkes af elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser.

- Montér eller anbring ikke produktet umiddelbart i nærheden af enheder, som kan medføre elektromagnetiske eller magnetiske forstyrrelser (strømforsyninger!).

Kommunikationsfejl på grund af metaloverflader

Dette produkt kommunikerer trådløst. Metaloverflader kan reducere produktets rækkevidde væsentligt.

- Montér eller anbring ikke produktet på eller i nærheden af metaloverflader.

BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og sammenlignelige genstande.

- Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Funktionsfejl på grund af dårlig kontakt eller anden afladning

For små / forurenede kontaktområder eller forskellige afladede batterier kan føre til funktionsfejl.

1. Anvend kun batterier, som er frigivet af SimonsVoss.
2. Berør ikke de nye batteriers kontakter med hænderne.
3. Anvend rene og fedtfrie handsker.
4. Skift derfor altid alle batterier samtidigt.

Forskellige tidspunkter for G2-låse

Den interne tidsenhed i G2-låsene har en teknisk tolerance på op til ± 15 minutter pr. år.

- Omprogrammér regelmæssigt tidskritiske låse.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

- Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående varsel.

Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktsproget) er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse instruktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

2. Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Blokering af flugtveje på grund af fejlbehæftet funktion

Hvis indstikslåse med panikfunktion skal anvendes sammen med en låsecylinder, kan ukorrekt anvendelse af låsecylindere medføre, at panikfunktionen ikke fungerer korrekt.

1. Sørg for, at alle låsens dele befinder sig i en driftsklar tilstand (EN 179).
2. Montér kun cylinderen i indstikslåse, som den udtrykkeligt er godkendt til (se dokumentationen fra låsens producent).

Indelukning af personer der skyldes lukninger eller tætningsstriber på dørenheden

Hvis der ikke er anbragt lukninger eller tætningsstriber på dørenheden, vil låsecylinderen muligvis ikke kunne fungere korrekt.

- Vær sikker på, at eventuelle lukninger eller tætningsstriber ikke forhindrer låsecylinderens drift.

OPMÆRKSOMHED

Monteringsfejl der skyldes forkert længde

Låsecylinder AX findes i forskellige længder. Hvis du bestiller den forkerte længde, kan låsecylinder AX ikke monteres korrekt.

- Bestil din låsecylinder AX i den korrekt længde eller pas selv længden til.

Mekanisk beskadigelse af knap på grund af hindringer

Hvis knappen på grund af indbygningssituationen kan støde imod væggen eller andre genstande, kan den blive beskadiget.

- Anvend en egnet dørstopper i sådanne indbygningssituationer.

Beskadigelse på grund af fugt ved udendørs anvendelse

Fugt kan beskadige elektronikken.

1. Anvend WP-varianten, hvis låsecylinderen skal anvendes udendørs eller ved øget luftfugtighed (bade- eller vaskerum).
2. Sæt forsigtigt låsecylinderen i, så skader på O-ringene undgås.

Beskadigelse af låsecylinder AX ved anvendelse af uegnet værktøj

Åbning af kapperne og afmontering af låsecylinder AX kræver specialværktøj. Hvis du anvender uegnet værktøj, kan du komme til at beskadige låsecylinder AX.

- Anvend udelukkende SimonsVoss-specialværktøj, der kan købes separat (se Tilbehør).

BEMÆRK

Indbefattet personer uden identifikationsmedium

Den frit drejende udgave af låsecylinderen kan fra begge sider kun åbnes med et identifikationsmedium.

- Sørg for, at der ikke er personer uden identifikationsmedium i det aflåste område.

Blokering af dør på grund af låsecylinder

Vær sikker på, at døren ikke forhindres i at åbne og lukke pga. låsecylinderen eller dele.

Betingelser for sikkerhedsstillelse i forbindelse med tilladelsen

Drift med Mifare Classic- og/eller PinCode-tastatur udelukker sikkerhedsklasse D i henhold til DIN EN 15684:2021.

VdS-betingelser

VdS-godkendelse for klasse BZ er underlagt følgende betingelser:

1. Beskyt din VdS/SKG Digital Cylinder AX med indbrudssikre dørplader B eller C, der er certificeret i henhold til VdS/SKG (DIN 18257 klasse ES 2 eller ES 3).
2. Sørg for, at Digital Cylinder AX ikke stikker mere end 3 mm ud.
3. Du må ikke bruge din Digital Cylinder AX med MIFARE Classic, PinCode-tastatur, BLE eller WaveNet.

SKG-krav

SKG-klassifikationen SKG*** udelukker betjening med et PIN-kode-tastatur. I dette tilfælde er det kun SKG-klassifikationen SKG**, der opnås.

Brandmodstandsevne

Brandmodstandsevnen for Digital Cylinder AX er testet iht. DIN EN 1634-2: 2009-05 for brandmodstands- og røgkontrolprøvning af døre (type: Branddøre af træ og træmateriale med en modstandstid på 90 minutter). Testrapport har PfB-nummer 18/11-A495-B1 (prøvningsinstitut for byggeelementer).

3. Leveringsomfang

FD (frit drejende cylinder)
▣ Se billede 1

- Aktuator med knopholder til to elektroniske knopper
- Cylindersikringskrue (PH2 undersænket hoved)

HZ (halvcylinder)
▣ Se billede 2

- Aktuator med knopholder til en elektronisk knop
- Cylindersikringskrue (PH2 undersænket hoved)

4. Montering FD/HZ

4.1 FD (frit drejende cylinder) / HZ (halvcylinder)

BEMÆRK

Halvcylinder: Montage uden blænde

Hvis der ikke monteres nogen blænde imellem cylinder og knop, kan halvcylinderen monteres direkte. I dette tilfælde skal knoppen ikke afmonteres.

✓ Anvend specialværktøj.
✓ Anvend 1,5 mm unbrakonøgle.

1. Ret knoppen op vandret.
2. Anbring specialværktøjet.
3. Vend specialværktøjet, så logoet er parallelt med udsparingen.
4. Hold fast i specialværktøjet og knopkappen samtidigt, og drej begge først 1-2° med uret og derefter væk imod uret.

BEMÆRK

Glider når du drejer

Overfladen på knapkappen kan være glat, og hætten kan være vanskelig at dreje (især med WP-versioner, som genkendes af den blå cylinderhalsring eller den laserede markering på indersiden af cylinderprofilen).

- Bær handsker uden skridsikkerhed.

5. Træk værktøjet og kappen af.
▣ Se billede 3
6. Stik unbrakonøglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.
7. Drej sekskantnøglen 270 grader mod uret.
8. Træk unbrakonøglen ud igen.
9. Træk knoppen af.
↳ Den elektroniske knop er nu afmonteret.
10. Stik Digital Cylinder AX med den knopfri side ind i indstikslåsen.
▣ Se billede 4
↳ Du har placeret Digital Cylinder AX låsen.
11. Skru Digital Cylinder AX fast med cylinderskruen.
▣ Se billede 5
↳ Digital Cylinder AX er fastgjort i låsen.
12. Ret knopgrebet vandret ind.
▣ Se billede 6
13. Montér knoppen.
▣ Se billede 7
▣ Se billede 8

BEMÆRK

Anvend den medfølgende unbrakonøgle

Der medfølger også en unbrakonøgle med specialværktøjet.

- Anvend denne unbrakonøgle for at montere og afmontere den elektroniske knop.

14. Stik unbrakonøglen i det dertil beregnede hul indtil anslag.
▣ Se billede 9
15. Drej sekskantnøglen 270 grader med uret.
▣ Se billede 10
16. Træk unbrakonøglen ud igen.
▣ Se billede 11
17. Montér kappen.
▣ Se billede 12
▣ Se billede 13
18. Drej kappen med uret.
▣ Se billede 14
↳ Kappen går i indgreb med et klik.
↳ Digital Cylinder AX er monteret.

4.2 Antipanik (.AP)

Installationen af panikcylinderen adskiller sig ikke fra installationen af den frit drejende variant (FD) eller halvcylinderen (HZ). Følg instruktionerne for funktionstesten.

5. Funktionstest

Udfør en funktionstest efter hver montage og hvert batteriskift.

✓ Montage eller batteriskift udført
✓ Digital Cylinder AX programmeret
✓ Mindst et identifikationsmedium berettiget

1. Træk kraftigt i de elektroniske eller mekaniske knopgreb.
2. Drej på de elektroniske knopgreb. Digital Cylinder AX må ikke være stram eller dreje medbringeren.
3. Aktivér et berettiget identifikationsmedium.
4. Kontrollér, om Digital Cylinder AX er indkoblet og trykker låsekammen ud.

↳ Montage eller batteriskift udført succesfuldt.

6. Batteriskift

Oplysninger om udskiftning af batteriet findes i manualen til Digital Cylinder AX.

7. Signalering

Signalering	Betydning
2× kort før indkobling (grøn)	Identifikationsmedium accepteret, normal betjening
1× kort (rød)	Identifikationsmedium ikke berettiget
1× kort, 1× lang (grøn)	Flipflop-modus: Indkoblet
1× lang, 1× kort (grøn)	Flipflop-modus: Udkoblet
3× kort efter batteriskift (rød)	Batteriskift succesfuldt
8× kort før indkobling (rød)	Batteriadvarsel 1
16× kort før indkobling (rød)	Batteriadvarsel 2

SmartIntego: Batteriadvarsler kun for SI-VCN og SI-OSS (SI-VCN: kan deaktiveres via Integrator-systemet).

8. Tekniske data

Dimensioner knop (ØxL)	Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisk), Ø 32 mm × 37,5 mm (mekanisk)
Kapslingsklasse	IP54 (standard), IP67 (.WP)
Driftstemperatur	-25 °C til +65 °C (i henhold til DIN EN 15684)
Batteri type	2x CR2450 3V (litium) pr. læseknop, ved batteriknop: 6x
Godkendte batteriproducenter	Murata, Panasonic
Radio emissies	
15,25 kHz - 72,03 kHz Kun for artikelnumre: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m afstand)
13,560006 MHz - 13,560780 MHz Kun for artikelnumre: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (3 m afstand)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Kun for artikelnumre: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz - 2480 MHz	2,5 mW

9. Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer SimonsVoss Technologies GmbH at varen (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) overholder følgende retningslinjer:

- 2014/53/EU -RED-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2017 nr. 1206 -Radioudstyr-
- 2011/65/EU -RoHS-
eller for Storbritannien: UK lovbekendtgørelse 2012 nr. 3032 -RoHS-

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: *www.simons-voss.com/dk/certifikater.html*.
Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: *www.simons-voss.com/dk/certifikater.html*.

10. Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html

https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Overensstemmelseserklæringer

https://www.simons-voss.com/dk/certifikater.html

Oplysninger om bortskaffelse

- Enheden (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på den kommunale affaldsplads, jf. det europæiske direktiv 2012/19/EU.
- Brugte eller defekte batterier skal genanvendes jf. det europæiske direktiv 2006/66/EG.
- Overhold de lokale bestemmelser for separat bortskaffelse af batterier.
- Aflever emballagen til miljørigtig genanvendelse.
▣ Se billede 15

e-mail

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland

SV: SVENSK

1. Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord: Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad

VARNING: Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), OBSERVERA: Liten skada, OBS: Skador på egendom eller fel, INFO: Låg eller ingen

VARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

- Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

Svälj inte batteriet. Risk för brännskador på grund av farliga ämnen.

Den här produkten innehåller litiumknappcellsbatterier. Om man råkar svälja ett knappcellsbatteri kan allvarliga inre brännskador uppstå inom bara två timmar vilket i sin tur kan leda till döden.

1. Förvara nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
2. Upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn om batterilocket inte går att stänga ordentligt.
3. Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att batterier har svalts eller befinner sig i någon kroppsdel.

Explosionsrisk på grund av felaktig batterityp

Att sätta i fel typ av batteri kan leda till en explosion.

- Använd endast de batterier som anges i de tekniska data.

OBSERVERA

Brandrisk som utgår från batterier

De isatta batterierna kan orsaka brand eller brännskador om de hanteras på ett felaktigt sätt.

1. Försök inte att ladda upp, öppna eller värma upp batterierna.
2. Kortslut inte batterierna.

OBS

Skador på grund av elektrostatisk urladdning (ESD) när höljet är öppet

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av elektrostatiska urladdningar.

1. Använd alltid ESD-anpassat arbetsmaterial (t.ex. jordningsarmband).
2. Jorda dig före alla arbeten där du kan komma i kontakt med elektronik. Det gör du genom att fatta tag i en jordad metallyta (såsom dörrkarmar, vattenrör eller värmeventiler).

Skada på grund av vätskor

Den här produkten innehåller elektroniska och/eller mekaniska komponenter som kan skadas av alla typer av vätskor.

- Låt inte elektroniken komma i kontakt med vätskor.

Skada på grund av aggressiva rengöringsmedel

Ytan på den här produkten kan skadas om olämpliga rengöringsmedel används.

- Använd endast rengöringsmedel som lämpar sig för plast- och metallytor.

Skada på grund av mekanisk påverkan

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas av alla typer av mekanisk påverkan.

1. Undvik att vidröra elektroniken.
2. Undvik annan mekanisk påverkan på elektroniken.

Skada på grund av polvändning

Den här produkten innehåller elektroniska komponenter som kan skadas på grund av polvändning i spänningskällan.

- Vänd inte spänningskällans poler (batterier resp. nätdelar).

Driftstörning på grund av radiostörning

Den här produkten kan i vissa fall påverkas av elektromagnetiska eller magnetiska störningar.

- Produkten ska inte monteras eller placeras i omedelbar närhet av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska eller magnetiska störningar (switchade nätaggregat!).

Kommunikationsstörning på grund av metallytor

Den här produkten kommunicerar trådlöst. Metallytor kan minska produktens räckvidd avsevärt.

- Produkten ska inte monteras eller placeras på eller i närheten av metallytor.

INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning av dörrar och liknande.

- Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Funktionsstörningar på grund av dålig dålig kontakt eller annan urladdning

För små / kontaminerade kontaktytor eller olika urladdade batterier kan leda till funktionsstörningar.

1. Används endast batterier som är godkända av SimonsVoss.
2. Vidrör inte de nya batteriernas kontakter med händerna.
3. Använd rena och fettfria handskar.
4. Byt alltid alla batterier samtidigt.

Avvikande tider vid G2-lås

G2-låsens interna tidsenhet har en tekniskt betingad tolerans på upp till ± 15 minuter per år.

- Programmera regelbundet om tidskritiska lås.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

- Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner till användaren.

2. Produktspecifika säkerhetsanvisningar

VARNING

Blockering av flyktvägar på grund av funktionsfel

Om instickslås med panikfunktion används tillsammans med en låscylinder kan felaktig användning av låscylindern leda till att panikfunktionen inte fungerar som den ska.

1. Kontrollera att alla delar i låset fungerar som de ska (EN 179).
2. Montera cylindern enbart i sådana instickslås som den uttryckligen är godkänd för (se låstillverkarens material/dokumentation).

Inlåsning av personer på grund av lås eller tätningslister på dörrenheten

Om det har monterats lås eller tätningslister på dörrenheten, kan det hända att låscylindern inte fungerar som den ska.

- Säkerställ att eventuella lås eller tätningslister inte hindrar användning av låscylindern.

OBS

Felaktig montering på grund av fel längd

Digital Cylinder AX finns i olika längder. Om du beställer fel längd, kan Digital Cylinder AX inte monteras korrekt.

- Beställ Digital Cylinder AX i rätt längd eller anpassa längden själv.

Mekanisk skada på knoppen på grund av hinder

Om knoppen stöter mot väggen eller andra föremål på grund av monteringssituationen kan den skadas.

- Använd en dörrstopp i dessa fall.

Skada på grund av fukt vid utomhusanvändning

Fukt kan skada elektroniken

1. Använd WP-utförandet om du vill använda låscylindern utomhus eller vid förhöjd luftfuktighet (bad- eller tvättutrymmen).
2. Sätt i låscylindern försiktigt för att undvika skador på O-ringen.

Skada på Digital Cylinder AX på grund av olämpliga verktyg

Det krävs specialverktyg för att öppna kåpan och demontera Digital Cylinder AX. Du kan skada Digital Cylinder AX om du använder olämpliga verktyg.

- Använd enbart SimonsVoss-specialverktyget som erhålls separat (se Tillbehör).

INFO

Inlåsning av personer utan identifikationsmedium

Den friroterande varianten av låscylindern kan bara öppnas från respektive sida med ett identifikationsmedium.

- Säkerställ att inga personer utan identifikationsmedium befinner sig i låsta utrymmen.

Förhindrande av dörren på grund av låscylindern

Säkerställ att låscylindern eller delar av den inte hindrar öppning och stängning av dörren.

Villkor för säkerhet i samband med tillstånd

Drift med Mifare Classic- och/eller PinCode-tangentbord utesluter behörighetssäkerhetsklass D enligt DIN EN 15684:2021.

VdS-villkor

VdS godkännande för klass BZ är underställt följande villkor:

1. Skydda din VdS/SKG Digital Cylinder AX med inbrottssäkra dörrplåtar B eller C som är certifierade enligt VdS/SKG (DIN 18257 klass ES 2 eller ES 3).
2. Se till att Digital Cylinder AX inte sticker ut mer än 3 mm.
3. Använd inte Digital Cylinder AX med MIFARE Classic, PinCode-knappsats, BLE eller WaveNet.

SKG-villkor

SKG-klassificeringen SKG*** utesluter användning med en pinkodsknappsats. I detta fall uppnås endast SKG-klassificering SKG**.

Brandmotstånd

Brandmotståndet hos Digital Cylinder AX har kontrollerats enligt DIN EN 1634-2: 2009-05 för brand- och rökbeständiga dörrar (typ: brandskyddsdörrar av trä- och trämaterial med en motståndstid på 90 minuter). Provningsrapporten har PfB-nummer 18/11-A495-B1 (Prüfinstitut für Bauelemente).

3. Leveransomfång

FD (fritt roterande cylinder)
▣ Se bild 1

- Aktor med knoppfästen för två elektroniska knoppar
- Cylinderskruv (försänkt PH2-huvud)

HZ (halvcylinder)
▣ Se bild 2

- Aktuator med knoppfäste för en elektronisk knopp
- Cylinderskruv (försänkt PH2-huvud)

4. Montering FD/HZ

4.1 FD (fritt roterande cylinder) / HZ (halvcylinder)

INFO

Halvcylinder: Montering utan bricka

Om du inte monterar någon bricka mellan cylinder och knopp kan du sticka in halvcylindern direkt. I detta fall behöver du inte demontera knoppen.

✓ Specialverktyg finns.
✓ 1,5 mm sexkantsnyckel finns.

1. Rikta in knoppen horisontellt.
2. Sätt på specialverktyget.
3. Rikta in specialverktyget så att logotypen är parallell med urspårningen.
4. Håll fast specialverktyget och knopplocket och vrid dem båda tillsammans, först 1–2° medurs och sedan bort moturs.

INFO

Halkar när du vrider

Ytan på vredskåpan kan vara hal och locket kan vara svårt att vrida (speciellt med WP-versioner, kännbar igenom den blå cylinderhalsringen eller den laserade markeringen på inre sidan av cylinderprofilen).

- Använd halkfria handskar.

5. Dra bort verktyget och kåpan.
▣ Se bild 3
6. Sätt i sexkantsnyckeln till anslag i det avsedda hålet.
7. Vrid sexkantsnyckeln 270 grader moturs.
8. Dra ut sexkantsnyckeln igen.
9. Dra av knoppen.
↳ Den elektroniska knoppen är demonterad.
10. Stick in Digital Cylinder AX med den knoppfria sidan i instickslåset.
▣ Se bild 4
↳ Du har placerat Digital Cylinder AX i låset.
11. Skruva fast Digital Cylinder AX med cylinderskruven.
▣ Se bild 5
↳ Digital Cylinder AX sitter fast i låset.
12. Rikta in knappfästet horisontellt.
▣ Se bild 6
13. Sätt på knoppen.
▣ Se bild 7
▣ Se bild 8

INFO

Använd den medföljande sexkantsnyckeln.

I leveransomfånget till specialverktyget ingår även en sexkantsnyckel.

- Använd den här sexkantsnyckeln för att montera och demontera den elektroniska knoppen.

14. Sätt i sexkantsnyckeln till anslag i det avsedda hålet.
▣ Se bild 9
15. Vrid sexkantsnyckeln 270 grader medurs.
▣ Se bild 10
16. Dra ut sexkantsnyckeln igen.
▣ Se bild 11
17. Sätt på kåpan.
▣ Se bild 12
▣ Se bild 13
18. Vrid kåpan medurs.
▣ Se bild 14
↳ Kåpan hakar i med ett klick.
↳ Digital Cylinder AX är monterad.

4.2 Antipanik (.AP)

Monteringen av antipanikcylindern skiljer sig inte från monteringen av den friroterande varianten (FD) eller halvcylindern (HZ). Beakta anvisningarna för funktionstestet.

5. Funktionstest

Utför ett funktionstest efter varje montering och varje batteribyte.

✓ Montering respektive batteribyte slutfört
✓ Digital Cylinder AX är programmerad.
✓ Minst ett identifikationsmedium behörigt

1. Dra kraftigt i de elektroniska och mekaniska knopparna.
2. Vrid de elektroniska knopparna. Digital Cylinder AX får inte vara trög eller vrida medbringaren.
3. Använd ett behörigt identifikationsmedium.
4. Kontrollera om Digital Cylinder AX har kopplat in och trycker ut låsbiten.

↳ Montering respektive batteribyte är slutfört.

6. Batteribyte

Information om batteribyte finns i handboken till Digital Cylinder AX.

7. Signalering

Signalering	Betydelse
2× kort före inkoppling (grön)	Identifikationsmedium godkänt, normal manövrering
1× kort (röd)	Identifikationsmedium saknar behörighet
1× kort, 1× lång (grön)	Flipflop-läge: Inkopplat
1× lång, 1× kort (grön)	Flipflop-läge: Urkopplat
3× kort efter batteribyte (röd)	Batteribyte klart
8× kort före inkoppling (röd)	Batterivarningsnivå 1
16× kort före inkoppling (röd)	Batterivarningsnivå 2

SmartIntego: Batterivarningar endast för SI-VCN och SI-OSS (SI-VCN: kan avaktiveras via Integrator-systemet).

8. Tekniska data

Mått vred (ØxL)	Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisk), Ø 32 mm × 37,5 mm (mekanisk)
Skyddsklass	IP54 (standard) , IP67 (.WP)
Temperaturområde (Drift)	-25 °C till +65 °C (enligt DIN EN 15684)
Batterityp	2× CR2450 3V (litium) per läsknopp, för batteriknopp: 6x
Godkända batteritillverkare	Murata, Panasonic
Utsläpp radio	
15,25 kHz–72,03 kHz Endast för artikelnummer: SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	10 dBµA/m (3 m avstånd)
13,560006 MHz–13,560780 MHz Endast för artikelnummer: SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*	1,04 dBµA/m (3 m avstånd)
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Endast för artikelnummer: SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*	<25 mW ERP
2402 MHz–2480 MHz	2,5 mW

9. Försäkran om överensstämmelse

Häri förklarar SimonsVoss Technologies GmbH att varan (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) uppfyller följande riktlinjer:

- 2014/53/EU -RED-
eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2017 nr 1206 -Radioutrustning-
- 2011/65/EU -RoHS-
eller för Storbritannien: Förenade kungarikets lag 2012 nr 3032 -RoHS-

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: *www.simons-voss.com/se/certifikat.html*.
Den fullständiga texten till UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: *www.simons-voss.com/se/certifikat.html*.

10. Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

https://www.simons-voss.com/se/dokument.html

https://www.smartintego.com/int/home/infocenter/documentation

Försäkringar om överensstämmelse

https://www.simons-voss.com/se/certifikat.html

Informationen är öppen

- Produkten (SI-Z5.*M.VCN*, SV-Z5.*, SV-Z5.*LN*, SI-Z5.*M.WO*, MK-Z5.*, MK-Z5.*LN*, MK-Z5.*DM*, SV-Z5.*DM*, SI-Z5.*M.OSS*) får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas in på en kommunal uppsamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med direktiv 2012/19/EU.
- Defekta eller uttjänta batterier ska återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG.
- Beakta gällande lokala bestämmelser gällande separat bortskaffande av batterier.
- Avfallshantera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
▣ Se bild 15

support-simonsvoss@allegion.com

si-support-simonsvoss@allegion.com

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland